



1

1


2

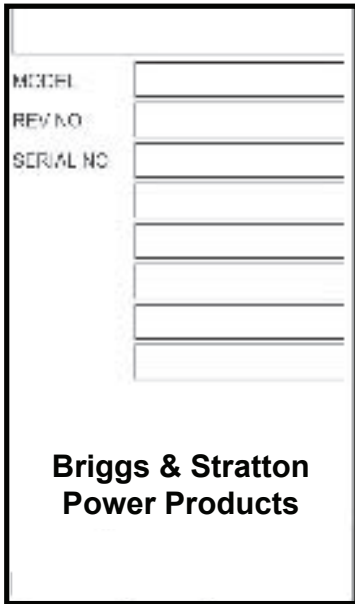

2

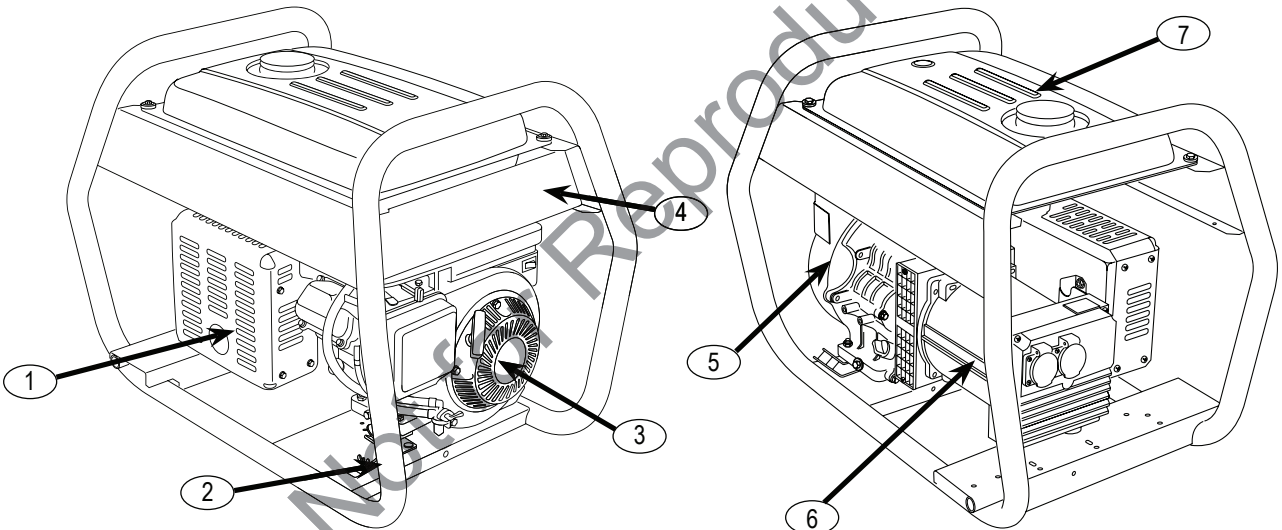

3

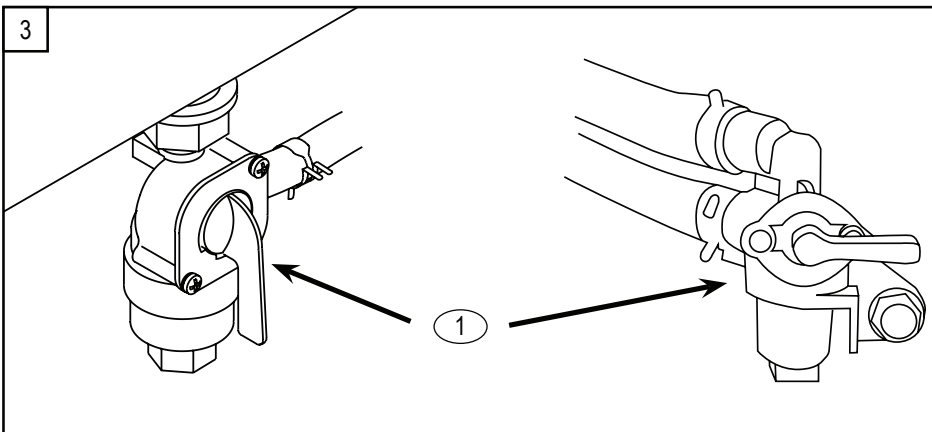

Jak používat obrázky v příručce

1 - 3 viz čísla u obrázků na vnitřní předsádce. Tato schémata zachycují typické funkce a ovládací prvky malých elektrocentrál.

1 - 10 odkaz na součásti zachycené na obrázku.

BEZPEČNOST



Před použitím elektrocentrály musíte přečíst tento návod, porozumět mu a v případě nejasností do něj znovu nahlédnout.

Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

Tento návod je věnován jen použití elektrocentrály, používejte jej v kombinaci s návodem k použití motoru.

V zájmu bezpečnosti, dobrého výkonu motoru a péče o něj musíte přečíst návod k motoru, porozumět mu a v případě nejasností do něj znovu nahlédnout.

Symbol bezpečnostního upozornění () označuje bezpečnostní informace týkající se rizik, který mohou způsobit úraz. Signální slovo (NEBEZPEČÍ, UPOZORNĚNÍ, VÝSTRAHA) v kombinaci s výstražným symbolem označuje vážnost hrozícího úrazu. Kromě toho může symbol rizika označovat typ rizika.

NEBEZPEČÍ: vyznačuje ohrožení, které, není-li eliminováno, **způsobí smrt nebo vážný úraz**.

UPOZORNĚNÍ: vyznačuje ohrožení, které, není-li eliminováno, **může způsobit smrt nebo vážný úraz**.

VÝSTRAHA: vyznačuje ohrožení, které, není-li eliminováno, **může způsobit lehký, nebo středně vážný úraz**.

VÝSTRAHA: pokud se použije bez varovného symbolu, označuje situaci, v níž by mohlo dojít k poškození zařízení.

MEZINÁRODNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAMY



NEBEZPEČÍ

Elektrocentrála vytváří vysoké napětí. Při doteku s elektrickými vodiči pod napětím hrozí úmrtí nebo vážný úraz.

- Nedotýkejte se holých vodičů nebo zásuvek.
- Nepoužívejte elektrocentrálu, pokud jsou elektrické kabely opotřebené, prodřené nebo jinak poškozené.
- Pozor na nebezpečí zachycení elektrických vodičů nebo kabelů pod rámem elektrocentrály.
- Elektrocentrála nepoužívejte za deště.
- Elektrocentrálu nepoužívejte a nedotýkejte se elektrocentrály nebo kabelů, pokud stojíte ve vodě, chodíte bez bot, nebo máte mokré ruce či nohy.
- Nepoužívejte mokré spotřebiče připojené ke běžící elektrocentrále a nedotýkejte se jich.
- Elektrocentrálu nesmí obsluhovat ani opravovat nekvalifikované osoby nebo děti.
- Pokud elektrocentrálu používáte k zálohování napájení, připojte ji přes vhodný dvoupólový přepínač, jehož kontakty se nejprve rozpojí a pak teprve spojí. Přivedení napájecího přívodu do domácnosti musí provést kvalifikovaný elektrotechnik v souladu s místními předpisy.
- Pokud není elektrocentrála odpojena od elektroinstalace, hrozí úmrtí nebo poranění pracovníků elektroinstalace.

NEBEZPEČÍ

Nedodržení místních předpisů ohledně uzemnění elektrocentrály může vést k úrazu elektrickým proudem.

- Místní předpisy mohou vyžadovat, aby byl rám elektrocentrály připojen k zemnicímu kolíku. S požadavky místních předpisů na zemnění vás seznámí kvalifikovaný elektrikář.

POZOR

Některé elektrocentrály mají možnost nabíjení akumulátorů. Při nabíjení vzniká výbušný plyn.

- Akumulátory chraňte před jiskrami a otevřeným ohněm.
- Nikdy nepokládejte kovové předměty přes kolíky akumulátoru. Ke kontrole nabití akumulátoru použijte voltmetr nebo hustoměr.
- Skládané akumulátory při nabíjení vydávají výbušný plyn. V okolí akumulátoru NESMÍ být při nabíjení a několik minut po nabíjení otevřený oheň, jiskry, žhavé předměty nebo zapálené cigarety.
- Akumulátory obsahují nebezpečné chemikálie. Vyhněte se styku s chemikáliemi z akumulátorů.

POZOR

Tato elektrocentrála nesmí být používána na lodích.

- Nedodržení tohoto upozornění může vést k úrazu nebo ke škodám na majetku.

CZ

POZOR

Palivo a jeho páry jsou vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch může způsobit vážné popáleniny nebo i smrt.

KDYŽ DOPLŇUJETE PALIVO

- Vypněte elektrocentrálu a nechte ji nejméně 2 minuty chladnout, než sejmete víčko palivové nádrže. Víčko povolujte opatrně, aby se mohl vyrovnat tlak v nádrži.
- Nádrž doplňuje venku.
- Případně rozlité palivo otřete hadrem a zbytky nechte odpařit, a až pak znovu nastartujte motor.
- Nádrž nepřepĺňujte. Nechte v ní místo pro tepelnou roztažnost paliva.
- Všechna paliva chraňte před jiskrami, otevřeným ohněm, věčným plamínkem, teplem a jinými zdroji vznícení.
- Nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.

PŘI OBSLUZE ZAŘÍZENÍ

- Nenaklánejte motor ani zařízení tak, aby nedošlo k úniku paliva.

PŘI PŘEMÍSTOVÁNÍ NEBO OPRÁVĚ ZAŘÍZENÍ

- Přepřavujte/opravujte s PRÁZDNOU palivovou nádrží.
- Elektrocentrálu přepřavujte ve svislé poloze. Nijak ji během přepřavy nenaklánejte.
- Odpojte kabel od zapalovací svíčky.
- Nepoužívejte elektrocentrálu v jedoucím vozidle nebo lodi, protože hrozí rozlití paliva.

PŘI SKLADOVÁNÍ PALIVA NEBO ZAŘÍZENÍ S PALIVEM V NÁDRŽI

- Uložte odděleně od pecí, kamen, ohřivačů vody, sušičů oblečení či jiných zařízení, která mají věčný plamínek nebo od jiných zdrojů zapálení. Mohou zažehnout výpary paliva.
- Skládejte odděleně od hořlavých materiálů.

NEBEZPEČÍ

Běžící elektrocentrála produkuje oxid uhelnatý, což je bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu. Vdechování oxidu uhelnatého může způsobit nevolnost, mdloby až smrt.

- Elektrocentrálu používejte JEN venku.
- Na všechny strany od elektrocentrály musí být 1 metr volného místa zajišťující dostatečné větrání.
- Neupravujte výfukovou soustavu.
- Elektrocentrálu nepoužívejte v místnostech nebo uzavřených prostorách, a to ani pokud jsou otevřena dveře nebo okna, ani v prostoru pro elektrocentrálu vyhrazeném v karavanu nebo kempingovém autě (RV).

POZOR

Běžící motory vytvářejí teplo. Teplota výfuku a okolních dílů může dosáhnout 65°C (150°F) i více. Při dotyku s těmito díly hrozí popálení.

- Výfukové plyny jsou HORKÉ.
- Nedotýkejte se horkých ploch.
- Před manipulací nechte zařízení vychladnout.

Součásti elektrocentrály

Všechny elektrocentrály mají typový štítek s informací o produktu, které jsou nutné k zajištění záručního servisu.

Obrázek 1 zachycuje typický typový štítek elektrocentrály.

Zde si запиšte označení modelové 1 řady elektrocentrály:

Zde si запиšte výrobní číslo 2 elektrocentrály:

Zde si запиšte datum zakoupení:

Záruka na motor a informace o emisích viz návod k motoru.

Typické součásti elektrocentrály zachycuje obrázek 2

- 1 Výfuk s lapačem jisker
- 2 Zemnicí svorka
- 3 Navijecí spouštěč
- 4 Umístění typového štítku
- 5 Motor
- 6 Alternátor
- 7 Nádrž na palivo

Popis zařízení

Elektrocentrála

Elektrocentrála slouží k elektrickému napájení kompatibilních zařízení na místech, kde není k dispozici elektrický proud, na staveništích, v lese, na tržnicích nebo za bouřky, v případě výpadku elektrorozvodné sítě.

Elektrocentrály jsou poháněny moderními vzduchem chlazenými benzinovými nebo naftovými motory. Motor pohání alternátor při pevně nastavených otáčkách přibližně 3000 ot./min, takže se vyrábí elektřina s kmitočtem 50 Hz.

Nabízíme širokou řadu elektrocentrál využívajících různé kombinace motorů, alternátorů a rámců, s cílem nabídnout vždy ideální řešení pro nejrůznější aplikace, např. volný čas, průmysl nebo nouzové napájení. Navštivte web www.briggspowerproducts.com a vyberte kategorii a konkrétní použití elektrocentrály.

Svařovací elektrocentrála

Svařovací elektrocentrály představují kombinaci obloukové svářečky a elektrické elektrocentrály v jednom zařízení. Naše svařovací elektrocentrály jsou poháněny profesionálními motory a chráněny robustními plnými rámy, takže jsou ideální pro náročné použití. Výstupní proud svářečky lze přizpůsobit používaným elektrodám a svařovaným materiálům.

Před svařováním se podrobně seznámte s obsahem příručky ke svařování.

Montáž

Elektrocentrálu je nutno před použitím sestavit.

Vyjmutí elektrocentrály z kartonové krabice

1. Postavte kartonovou krabici na rovnou a stabilní plochu tak, aby šipky s nápisem „This Side Up“ mířily nahoru.
2. Opatrně rozevřete horní chlopně kartonové krabice.
3. Rozfíkněte směrem shora dolů na jedné straně krabice rohy kartonu a tuto stranu kartonu odklopte a položte.
4. Odstraňte všechny obalové materiály, kartonovou vložku atd.
5. Vyjměte elektrocentrálu z kartonové krabice.

VÝSTRAHA: Používejte bezpečné zvedací postupy. Břemena nad 25 kg musí zvedat nejméně dvě osoby.

Výstražné nálepky a jejich umístění

Na elektrocentrále jsou pro vaši informaci upevněny následující výstražné nálepky. Zajistěte, aby byly stále čitelné a na svých místech:


Nálepka Horké plochy - Nedotýkejte se



Upevněna poblíž výfuku a horkých částí motoru.

Nálepka Upozornění na riziko a Čtěte návod

Upevněna poblíž ovládacích prvků motoru.

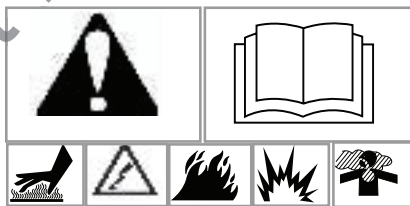

Nálepka Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Upevněna poblíž výstupních zásuvek.

Nepřetěžujte elektrocentrálu

Ujistěte se, že elektrocentrála je schopna dodávat dostatečný proud pro všechna zařízení, která chcete pohánět zároveň. Postupujte podle následujících jednoduchých rad:

1. Identifikujte nářadí a spotřebiče, které chcete napájet elektrocentrálou.
2. Zjistěte příkon jednotlivých zařízení (viz typový štítek zařízení - údaj ve Wattech).
3. Sečtěte příkony současně připojených zařízení (s rezervou na rozběh motorů).

Elektrocentrála musí mít výstupní výkon NEJMÉNĚ STEJNÝ jako součet příkonů.

Rozběh motorů je důležitým faktorem. Indukční motory, používané např. u kalových čerpadel, chladniček a kompresorů, mají obvykle při rozběhu spotřebu 2 až 3 násobnou, než je jmenovitý příkon ve Wattech.

Poznámka: elektrické nářadí s komutátorovými (kartáčovými) motory nemá při rozběhu vyšší odběr.

Poznámka: přesné elektrické parametry zjistíte z typového štítku zařízení.

Před spuštěním motoru

Doplňte olej a palivo

- Postavte elektrocentrálu na rovnou plochu.
- Postupujte podle návodu k motoru a podle pokynů týkajících se paliva a oleje.

VÝSTRAHA

Pokus o protočení nebo nastartování motoru nenaplněného doporučeným olejem způsobí jeho poškození.

- Informace o oleji a jeho doplnění viz návod k motoru.
- Poškození zařízení nedodržáním těchto pokynů znamená zánik záruky.

Použití elektrocentrály

VÝSTRAHA

Spuštění nebo zastavení motoru při připojení a pohánění zátěže vede k poškození elektrocentrály.

POSTUP SPUŠTĚNÍ ELEKTROCENTRÁLY:

1. Spusťte elektrocentrálu.
2. Připojte zátěž.
3. Zapněte připojené zařízení.
4. Kroky 2 a 3 opakujte pro každé další připojené zařízení.

POSTUP VYPNUTÍ ELEKTROCENTRÁLY:

1. Vypněte všechna připojená zařízení.
2. Odpojte všechna zařízení od elektrocentrály.
3. Zastavte motor.

Spouštění motoru

Spuštění elektrocentrály:

1. Pokud jím je elektrocentrála vybaven, dejte  viz označení na kohoutu.

Poznámka: elektrocentrály určené pro dlouhodobý provoz s velkými palivovými nádržemi mohou mít pod nádrží palivový kohout, který je pak také nutno otevřít, stejně jako palivový kohout na motoru.

2. Postup spouštění motoru viz návod k motoru.

Řízení výkonu

Při připojování elektrických zátěží ke elektrocentrále buďte opatrní. Správný a bezpečný postup je postupné přidávání zátěží:

1. Spustíte elektrocentrálu bez připojené zátěže, jak je uvedeno výše.
2. Postupně připojujete a zapínáte elektrické spotřebiče, začnete zátěží s největším příkonem.
3. Nechte výstup elektrocentrály ustálit (pozná se tak, že motor jde hladce a připojené zařízení funguje správně).
4. Připojte a zapněte druhý spotřebič.
5. Znovu nechte elektrocentrálu ustálit.
6. Kroky 4 a 5 opakujte pro každou další zátěž.

Nikdy nepřipojujete zátěže vyšší, než je kapacita elektrocentrály. Zvláště opatrní buďte s indukčními zátěžemi. Viz „Nepřetěžujte elektrocentrálu“ v předchozím textu.

Připojení elektrických zátěží

1. Po spuštění nechte motor několik minut ustálit a zahřát.
2. Zapojte a zapněte požadované elektrické spotřebiče.

POZOR:

- **Nepřipojujte** třířázové zátěže k jednofázovým elektrocentrálám.
- **Nepřipojujte** zátěže konstruované na 60 Hz k elektrocentrálám konstruovaným na 50 Hz, a naopak.
- **NEPŘETĚŽUJTE ELEKTROCENTRÁLU.** Viz „Nepřetěžujte elektrocentrálu“ v předchozím textu.
- Pokud je celková zátěž připojená k elektrocentrále nižší než 10% jejího výkonu, může se výstupní napětí měnit (světla mohou mrkat).

Zastavení motoru

1. Vypnete připojená zařízení a pak je odpojte od elektrocentrály.
2. Nechte motor několik minut běžet na volnoběh, aby se ustálily teploty jednotlivých částí motoru a elektrocentrály.
3. Přepněte kolébkový přepínač do polohy „Off“.
4. Otočte uzavírací ventil paliva do polohy „Off“, pokud je jím motor vybaven.

Použití svařovací elektrocentrály

- Spustíte motor, jak je uvedeno výše.
- Viz. samostatná příručka ke svařece.

Používání za chladného počasí

U některých elektrocentrá s benzinovými motory a za jistých podmínek (teplota nižší než 4° C [40° F] a vysoký rosný bod) může dojít k zamrznutí karburátoru a/nebo odvzdušnění klikové skříně. V případě zamrznutí karburátoru (motor při nízkých teplotách nelze nastartovat) zakupte a namontujte sadu zabíhající zamrznutí karburátoru. Informace vám poskytne váš prodejce.

Obecná doporučení ohledně údržby

Vlastník/uživatel elektrocentrály je zodpovědný za to, že budou včas provedeny všechny úkony pravidelné údržby, že budou napraveny všechny nedostatky a že bude elektrocentrála udržována v čistotě a správně skladována. **Poškozenou nebo vadnou elektrocentrálu nikdy nepoužívejte.**

Údržba motoru

Viz návod k použití motoru.

Pokud potřebujete opravu motoru, zjistěte identifikační číslo motoru, jak je uvedeno v jeho návodu.

Údržba elektrocentrály

Alternátor a elektrické obvody neobsahují žádné díly, které by uživatel mohl sám opravit - to platí i pro ložiska.

Údržba elektrocentrály spočívá v tom, že ji udržujeme čistou a suchou. Elektrocentrálu používejte a skladujte jen v čistém suchém prostředí, kde není vystavena nadměrné prašnosti, nečistotám, vlhkosti nebo korozivním výparům.

Chladicí otvory v elektrocentrále a motoru **nesmí** být ucpaný sněhem, listím nebo jinými cizími materiály.

POZOR

NIKDY nezasouvajte nářadí nebo jiné předměty do chladicích otvorů, ani pokud motor neběží.

- Vniknutí cizích těles může poškodit vnitřní části motoru.
- Vniknutí cizích těles za chodu motoru může způsobit úraz v důsledku odletujících, poškozených součástí.

Čištění elektrocentrály

- Vnější povrchy otřete vlhkým hadrem.
- Přilepené nečistoty nebo olej odstraňte kartáčem s měkkými štětinami.
- Uvolněné nečistoty vysajte vysavačem.
- Zkontrolujte chladicí štěrby a otvory elektrocentrály. Musí být čisté a nesmí být ucpané.

VÝSTRAHA

Nepoužívejte k čištění elektrocentrály zahradní hadici.

- Hrozí vniknutí vody do paliva a poškození součástí motoru.
- Hrozí vniknutí vody do elektrocentrály skrz chladicí otvory a navlhnutí izolace vinutí statoru a rotoru.
- Nahromaděná voda a nečistoty mohou vést ke snížení odporu izolace vinutí.

Ukládání

Elektrocentrálu startujte nejméně jednou za sedm dní a nechte běžet nejméně 30 minut. Pokud to není možné a musíte elektrocentrálu uskladnit na více než 30 dní, postupujte, jak je uvedeno níže.

Skladování elektrocentrály

- Očistěte elektrocentrálu podle pokynů v textu „Čištění elektrocentrály“.
- Zkontrolujte, zda jsou chladicí štěrby a otvory elektrocentrály čisté a nejsou ucpané.

VÝSTRAHA

Kryty používané při skladování mohou být hořlavé.

- Kryt používaný při skladování nedávejte na horkou elektrocentrálu.
- Před nasazením krytu používaného při skladování nechte zařízení vychladnout.

Skladování motoru

Viz návod k motoru.

Další tipy pro skladování

- Abyste předešli vzniku pryskyřičných úsad v palivové soustavě nebo na důležitých součástech karburátoru, přidejte do palivové nádrže stabilizátor paliva a dolijte čerstvým palivem. Nechte motor několik minut běžet, aby se aditivum dostalo do karburátoru. Přístroj i s palivem lze pak skladovat až 24 měsíců. Stabilizátor paliva zakoupíte u nejbližšího prodejce.
- Nenechávejte si palivo z jedné sezóny na další sezónu, pokud nebylo ošetřeno, jak je uvedeno výše.
- Pokud nádoba s palivem začne rezivět, zlikvidujte ji. Nečistoty a rez v palivu mohou způsobit poškození motoru nebo jiné problémy.
- Zařízení skladujte v čistotě a suchu.

Servis

Obratě se na autorizované servisní středisko Briggs & Stratton Power Products. Každé z nich má na skladě originální díly Briggs & Stratton a je vybaveno speciálním servisním nářadím. Školení technici jsou zárukou odborně prováděného servisu všech elektrocentrál Briggs & Stratton Power Products. Dodržování standardů firmy Briggs & Stratton vyžadujeme jen od těch servisních středisek a zástupců, označených jako „Autorizované servisní středisko firmy Briggs & Stratton“.



techniků. Kdykoli vám bude nabízen servis Briggs & Stratton, hledejte vždy toto logo.

Nákupem zařízení, poháněného motorem Briggs & Stratton Power Products máte po celém světě zajištěn vysoce kvalifikovaný a spolehlivý servis ve více než 30000 Autorizovaných servisních střediscích, kde působí více než 5000 vedoucích servisních



Vaše nejbližší autorizované servisní středisko Briggs & Stratton Power Products najdete na mapě servisních středisek na naší webové stránce www.briggspowerproducts.com.

Vyžadujte originální náhradní díly Briggs & Stratton s naším logem na obalu nebo dílu. Neoriginální díly nemusí zajistit požadovaný výkon a mohou vést ke ztrátě záruky.

Zjišťování a oprava závad

Příčiny uvedené v tabulce nemusí platit pro všechny modely elektrocentrál.

Problém	Příčina	Řešení
Motor běží, ale na výstupu není napětí.	1. Vypnutí jističe (pokud je montován). 2. Špatné připojení nebo vadný kabel. 3. Porucha připojeného zařízení. 4. Závada elektrocentrály.	1. Znovu zapněte jistič (pokud je montován). 2. Zkontrolujte, opravte nebo vyměňte. 3. Připojte jiné zařízení, které není porouchané. 4. Obratě se na servis Briggs & Stratton Power Products (BSPP).
Motor běží, ale při připojení zátěže zpomalí.	1. Zkrat v připojeném zařízení. 2. Přetížení elektrocentrály. 3. Příliš nízké otáčky motoru. 4. Zkrat v elektrocentrále.	1. Odpojte zkratovaný spotřebič. 2. Viz text „Nepřetěžujte elektrocentrálu“. 3. Obratě se na servis BSPP. 4. Obratě se na servis BSPP.
Motor nespustíte, nebo po nastartování běží nerovnoměrně.	1. Nedostatek oleje. 2. Znečištěný vzduchový filtr. 3. Došlo palivo. 4. Staré/znečištěné palivo. 5. Kabel zapalovací svíčky je odpojený od zapalovací svíčky. 6. Znečištěná nebo vadná zapalovací svíčka. 7. Voda v palivu nebo nesprávné palivo. 8. Přepřelování. 9. Nadbytečná bohatost směsi. 10. Zaseknutí sacího ventilu v zavřené nebo otevřené poloze. 11. Ztráta komprese motoru.	1. Doplňte hladinu oleje v klikové skříni. 2. Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr. 3. Naplňte nádrž vhodným palivem. 4. Vypusťte nádrž a pak ji doplňte čerstvým palivem. 5. Připojte kabel k zapalovací svíčce. 6. Očistěte/vyměňte zapalovací svíčku. 7. Vypusťte nádrž a pak ji doplňte čerstvým palivem. 8. Vypněte sytič (přepněte do polohy "Off"). 9. Obratě se na servis BSPP. 10. Obratě se na servis BSPP. 11. Obratě se na servis BSPP.
Motor se za provozu zastaví.	1. Došlo palivo. 2. Nedostatek oleje. 3. Závada motoru.	1. Naplňte palivovou nádrž. 2. Doplňte olej. 3. Obratě se na servis BSPP.
Motor nemá dostatečný výkon.	1. Přetížení. 2. Znečištění vzduchového filtru. 3. Motor potřebuje opravu.	1. Viz text „Nepřetěžujte elektrocentrálu“. 2. Vyměňte vzduchový filtr. 3. Obratě se na servis BSPP.
Motor nelze vypnout.	1. Porucha součástí motoru.	1. Odpojte elektrická zařízení, zavřete všechny palivové kohouty a počkejte, až se motor zastaví nedostatkem paliva.

PODMÍNKY ZÁRUKY NA ZAŘÍZENÍ VYRÁBĚNÁ FIRMOU BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC

Platí od 1. ledna 2003 a nahrazuje všechny časově neurčené záruky a všechny záruky s datem před 1. lednem 2003

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Briggs & Stratton Power Products Group, LLC bezplatně opraví nebo nahradí jakýkoli díl nebo díly zařízení s vadou materiálu nebo dílenského zpracování nebo obojí. Náklady na dopravu dílů k opravě nebo výměně podle této záruky musí nést kupující. Tato záruka platí na dobu a za podmínek zde stanovených. Pro záruční servis se obraťte na nejbližší autorizované dealery podle naší mapy dealerů na webové stránce www.briggspowerproducts.com.

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ DALŠÍ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘ. ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU JEDNOHO ROKU OD ZAKOUPENÍ, NEBO V JINÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, A VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JSOU VYLOUČENY. ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JE VYLOUČENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Některé státy nebo země nedovolují omezení délky předpokládané záruky a některé státy nebo země nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se vás výše uvedená vyloučení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická práva, a můžete mít i jiná práva, která se liší v jednotlivých státech a zemích.

NAŠE ZAŘÍZENÍ*

LODNÍ MOTOR	TLAKOVÁ MYČKA	VODNÍ ČERPADLO (V USA není k dispozici)	PŘENOSNÁ ELEKTROCENTÁLA SVÁŘEČKA	DOMÁCÍ ELEKTROCENTÁLA (Včetně přepínače sítě, pokud je prodávána se zařízením.)	PŘEPÍNAČ SÍTĚ
				Do 10 kW	10 kW nebo víc

ZÁRUČNÍ DOBA**

Spotřebitelské použití	2 roky	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky	3 roky nebo 1500 hodin	1 rok
Komerční použití	žádný	90 dní	90 dní	1 rok	1 rok		

* Na motor a na startovací baterii jsou oddělené záruky dle výrobce příslušného produktu.

** V Evropské unii je 2 letá záruka na všechny spotřebitelské produkty v. U spotřebitelského použití přenosných elektrocentál a domácích elektrocentál do 10 kW používaných mimo Evropskou unii je druhý rok záruky kryta jen dodávka dílů.

Záruční doba začíná běžet okamžikem prvního zakoupení produktu v maloobchodě nebo zakoupení produktu komerčním uživatelem, a její délka je uvedena výše, v tabulce. „Spotřebitelské použití“ je definováno jako použití maloobchodním zákazníkem v jeho domácnosti. „Komerční použití“ je definováno jako všechna ostatní možná použití, včetně použití ke komerčním účelům, k dosažení zisku nebo pronajímání. Pokud bylo zařízení použito ke komerčním účelům, je už nadále pro účely této záruky považováno za komerčně používané zařízení. **Tato záruka se nevztahuje na zařízení použitá k napájení spotřebičů místo proudu z elektrorozvodné sítě. Tato záruka se nevztahuje na elektricky napájené tlakové myčky používané pro komerční účely.**

K OBDRŽENÍ ZÁRUKY NA VÝROBKY BRIGGS & STRATTON NENÍ NUTNÁ REGISTRACE ZÁRUKY. SCHOVEJTE SI ÚČTENKU JAKO DŮKAZ O ZAKOUPENÍ. JESTLIŽE PŘI ŽÁDOSTI O ZÁRUČNÍ SERVIS NEPŘEDLOŽÍTE DŮKAZ O DNI PRVNÍHO ZAKOUPENÍ, PRO URČENÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY BUDE POUŽITO DATUM VÝROBY VÝROBKU.

O NAŠÍ ZÁRUCE

Záruční opravu provedeme rádi a omlouváme se za nepříjemnosti, které s ní můžete mít. Záruční opravy provádějí všechna Autorizovaná servisní střediska. Většina záručních oprav proběhne bez jakýchkoli problémů, ale někdy se záruka na opravu nevztahuje - například v případě poškození zařízení nesprávným používáním, neprováděním pravidelné údržby, nesprávnou přepravou, manipulací, skladováním nebo instalací. Podobně také nelze uplatnit záruku v případech, kdy byl ze zařízení odstraněn údaj o datu výroby nebo výrobní číslo, nebo bylo zařízení upraveno. V záruce provede autorizovaný servis dle svého uvážení opravu nebo výměnu všech dílů, které při posouzení vykazují známky vady, která se projevila při normálním používání a provádění pravidelné údržby. Záruku nelze uplatnit na následující opravy a zařízení:

- Běžné opotřebení:** venku používané motory a zařízení, jako každé jiné mechanické zařízení, potřebují pravidelnou výměnu dílů a další práce, pokud mají dobře fungovat. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo vyčerpání životnosti konkrétního dílu nebo celého zařízení.
- Instalace a údržba:** tato záruka se nevztahuje na zařízení nebo jejich díly, které byly vystaveny nesprávné nebo neoprávněné instalaci, zásahům a úpravám, popř. zanedbání, poškozeny nehodou, přetížením, přetočením, nesprávnou údržbou, opravou nebo skladováním, které, dle našeho posouzení, způsobily zhoršení výkonu nebo spolehlivosti. Tato záruka se také nevztahuje na běžnou údržbu, např. nutné seřízení, čištění palivové soustavy nebo odstranění úsad (chemikálií, nečistot, karbonu, vápenatých úsad apod.).
- Další omezení záruky:** Tato záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení, např. rychlospojky, olejové měrky, řemeny, o-kroužky, filtry, těsnění čerpadel atd., dále na čerpadla, která běžela nasucho, a na poškození vzniklá v důsledku nehody, nesprávného použití, úprav nebo nesprávného provádění servisu, v důsledku zamrznutí nebo působení chemikálií. Příslušenství, např. stříkací pistole, hadice, rukojeti a trysky nejsou kryty zárukou hlavního produktu. Záruka se také nevztahuje na použité, repasované a předváděcí zařízení, na zařízení použitá k napájení spotřebičů místo proudu z elektrorozvodné sítě a na zařízení použitá k zachování života.

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC
WI, USA