


VARI®

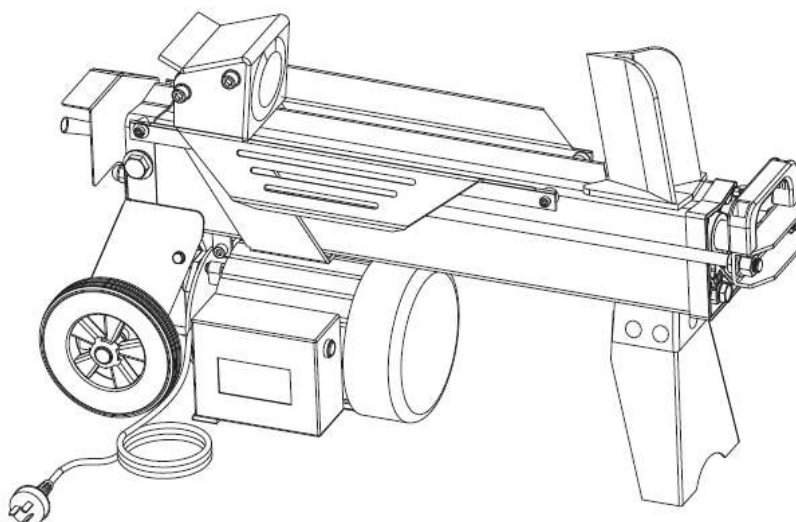

PRO VAŠE BEZPEČÍ

**PŘED POUŽITÍM STROJE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE
CELÝ NÁVOD K OBSLUZE A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE
VŠE POCHOPILI**

**MODEL: VARI 4 TON SUPER FORCE
SÉRIOVÉ ČÍSLO:**

Označení modelu a sériové číslo jsou uvedeny na výrobním štítku stroje.
Uložte oba údaje na bezpečném místě pro případ budoucí potřeby.

**Uschovejte si tento návod pro případ, že budete
v budoucnu potřebovat nějaké informace**



HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČKA NA DŘEVO
Návod k používání (Překlad původního návodu k používání) 2010

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE

ODPOVÍDAJÍCÍ SYMBOL NA STROJI

• NAUČTE SE ŠTÍPAČKU OVLÁDAT

Důkladně si prostudujte návod k obsluze a štítky nalepené na stroji. Naučte se, jak ji používat, jaká má omezení a jaká potenciální rizika jsou s prací se štípačkou spojena.



• NARKOTIKA, ALKOHOL A LÉKY

Nepracujte se štípačkou, pokud jste pod vlivem narkotik, alkoholu nebo jakýchkoli léků, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řádně ji používat.

• ZAJISTĚTE BEZPEČNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Umístěte štípačku na stabilní vodorovný pracovní stůl s rovným povrchem, vysoký 60 – 75 cm tak, abyste měli dostatek místa pro manipulaci. Přišroubujte štípačku k povrchu, pokud má snahu klouzat nebo se pohybovat. Udržujte pracovní prostor uklizený a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu. Nepoužívejte štípačku na mokřích nebo vlhkých místech a nevystavujte ji dešti. Nepoužívejte ji na místech, kde hrozí potenciální nebezpečí od výparů z barev, rozpouštědel nebo hořlavých kapalin.

• ŠTÍPAČKU ZKONTROLUJTE

Štípačku před zapnutím zkontrolujte. Dbejte na to, aby ochranné prvky byly na svém místě a plně funkční. Zvykněte si ujistit se vždy před zapnutím stroje, že se v pracovním prostoru nenacházejí klíče nebo jiné nářadí. Před použitím vyměňte poškozené, chybějící nebo porouchané díly.



• ŘÁDNĚ SE OBLEČTE

Nenoste volné oděvy, rukavice, kravaty nebo šperky (prsteny, náramkové hodinky). Mohly by se zachytit v pohyblivých částech stroje. Pro práci doporučujeme ochranné, elektricky nevodivé rukavice a neklouzavou obuv. Pokud máte dlouhé vlasy, používejte ochrannou pokrývku, abyste zamezili zachycení vlasů ve stroji.



• CHRAŇTE SI OČI A TVÁŘ

Každá štípačka může odhazovat předměty do očí, což může zavinit jejich trvalé poškození. Vždy noste bezpečnostní brýle. Běžné brýle mají pouze skla odolná proti nárazu, nejsou to bezpečnostní brýle. Pro práci neumísťujte štípačku na zem. Taková pracovní pozice je nebezpečná, protože obsluhující musí tvář přiblížit ke stroji a tím riskuje, že bude zasažen dřevěnými štěpinami nebo úlomky.



- **PRODLUŽOVACÍ KABELY**

Nesprávné použití prodlužovacích kabelů může způsobit nedostatečný výkon štípačky, což může vést k přehřívání. Aby byl umožněn dostatečný tok proudu do motoru, ujistěte se, že prodlužovací kabel není delší než 10 m a jeho průřez není menší než 2,5 mm².

Vyhněte se používání volných a nedostatečně izolovaných připojení. Připojení musí být provedeno z chráněného materiálu vhodného pro venkovní použití.

- **PŘEDCHÁZEJTE ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Zkontrolujte, že elektrický obvod je dostatečně chráněný a že odpovídá výkonu, napětí a frekvenci motoru.

Zkontrolujte, že máte uzemnění a bezpečnostní jistič.

Štípačku uzemněte. Zabraňte dotykům těla s uzemněnými povrchy: trubkami, radiátory, sporáky a pláštěm ledničky.

Nikdy neotvírejte skříňku spouštěcího tlačítka na motoru.

Pokud by to bylo nutné, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Ujistěte se, že se prsty nedotýkáte kovové vidlice zástrčky při připojování nebo odpojování štípačky.

- **NENECHTE PŘIBLÍŽIT DALŠÍ OSOBY NEBO DĚTI**

Štípačku musí vždy obsluhovat pouze jedna osoba. Ostatní lidé by měli udržovat bezpečnou vzdálenost od pracovního prostoru, zejména pokud je štípačka v provozu. Nikdy nevyužívejte jiných lidí, aby Vám pomohli s uvolňováním zaseknutých špalků.

- **PŘEKONTROLUJTE SI ŠPALKY**

Ujistěte se, že ve špalku, který má být štípán, nejsou hřebíky nebo jiné cizí objekty. Konce špalku musí být useknuty pravoúhle. Větvě z kmenu musíte useknout.

- **BUĎTE OPATRNÍ**

Podlaha nesmí být kluzká.

Vždy udržujte řádné postavení a rovnováhu.


Nikdy si na štípačku nestoupejte. Pokud by se stroj naklonil nebo by došlo k nechtěnému kontaktu se štípacím ústrojím, mohlo by dojít k vážnému zranění. Neskladujte žádné věci na štípačce nebo blízko u ní, kde by na ni mohl někdo stoupnout, aby na ně dosáhl.

- **PŘEDCHÁZEJTE ZRANĚNÍM Z NEOČEKÁVANÝCH NEHOD**

Vždy věnujte plnou pozornost pohybu pracovního pístu.

Nezakládejte špalek, dokud píst nezastaví.

Nesahejte do cesty pohybujícím se částem.

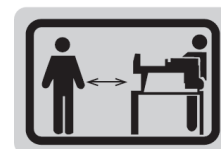

• CHRAŇTE SI RUCE

Nesahejte do trhlín, které ve špalku vznikají; mohly by se náhle zavřít a ruku rozdrtit nebo amputovat. Neodstraňujte zaseknuté špalky rukama.

• STROJ NEPŘETĚŽUJTE

Bude pracovat lépe a bezpečněji při dodržování parametrů, na které je navržen. Nikdy neštípejte špalky větší, než jaké jsou uvedeny v tabulce parametrů. To by mohlo být nebezpečné a poškodit stroj.

Nepoužívejte štípačku k účelům, k nimž nebyla určena.

• NIKDY NENECHÁVEJTE STROJ V PROVOZU BEZ DOHLEDU

Neodcházejte od stroje, pokud zcela nedokončil práci.

• ODPOJUJTE PROUD

Odpojte stroj, když není používán, před prováděním nastavení, výměnou částí, čištěním a obdobnými pracemi na něm. Před provedením údržby se podívejte do manuálu.

• CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Použitý olej vezměte na pověřené sběrné místo nebo se řiďte předpisy platnými v zemi, v níž je štípačka používána. Nevypouštějte ho do odpadu, půdy nebo vody.

• O ŠTÍPAČKU SE PEČLIVĚ STAREJTE

Udržujte štípačku čistou, aby podávala nejlepší a nejbezpečnější výkon.

• MĚJTE DÍLNU ZABEZPEČNOU PŘED DĚTMI

Dílnu zamykejte. Vypínejte hlavní vypínače. Štípačku skladujte mimo dosah dětí a dalších osob, které nejsou kvalifikované pro její použití.



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ	2
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ	5
PARAMETRY	5
POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI	5
SESTAVENÍ A PŘÍPRAVA NA PRÁCI	6
SCHÉMA ZAPOJENÍ, HYDRAULICKÉ SCHÉMA	7
PRÁCE SE ŠTÍPAČKOU	8
UVOLŇOVÁNÍ ZASEKNUTÝCH ŠPALKŮ	9
VÝMĚNA HYDRAULICKÉHO OLEJE	10
OSTŘENÍ KLÍNU	10
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	11
ROZPAD DÍLŮ	12
LIKVIDACE OBALŮ A STROJE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI	14
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ	14
ADRESA VÝROBCE	14
ADRESA DOVOZCE A DISTRIBUTORA	14

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Tato štípačka je určena pro domácí použití. Je navržena pro práci při teplotách prostředí mezi +5 °C a +40 °C a pro montáž v místech s nadmořskou výškou ne vyšší než 1000 m n.m. Vlhkost okolí by měla být méně než 50 % při 40 °C. Může být skladována nebo převážena při teplotách mezi -25 °C a +55 °C.

PARAMETRY

Model		WS4T-37
Obchodní název		VARI 4 TON SUPER FORCE
Motor		230 V ~ 50 Hz 1500 W IP54
Velikost špalku	průměr*	5 – 25 cm
	délka	37 cm
Štípací síla		4 t
Hydraulický tlak		16 MPa
Kapacita hydraulického oleje		2,4 l
Celkové rozměry	délka	780 mm
	šířka	270 mm
	výška	510 mm
Hmotnost		40 kg

* Průměr špalku je orientační – štípání malého špalku může být obtížné, pokud má suky nebo obzvláště pevná vlákna. Na druhou stranu nemusí být složité štípat špalky s normálními vlákny, i když jejich průměr přesahuje hodnotu uvedenou výše.


POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Připojte hlavní přívod k standardní elektrické síti 230 V ± 10 % (50 Hz ± 1 Hz), která má ochranu proti podpětí, přepětí, nadproudu a proudový chránič (RCD) s maximálním rozdílovým proudem 0,03 A.

SESTAVENÍ A PŘÍPRAVA NA PRÁCI

1. Přišroubujte opěrnou nohu ke štípačce, zvedněte štípačku za rukojeť na obou koncích a umístěte ji na stabilní, vodorovný pracovní stůl s rovným povrchem a vysoký 60 – 75 cm.
2. Seznamte se s ovládáním a vlastnostmi této štípačky na vyobrazeních.

1. pracovní píst
2. pracovní plocha
3. štípací klín
4. rukojeť
5. opěrná noha
6. vedení špalku
7. vypínač
8. motor
9. skříňka spouštěcího tlačítka
10. kolečka – pouze pro krátké poježdění
11. páčka hydraulické regulace
12. kryt páčky
13. odvzdušňovací šroub
14. šroub vypouštění oleje s měrkou

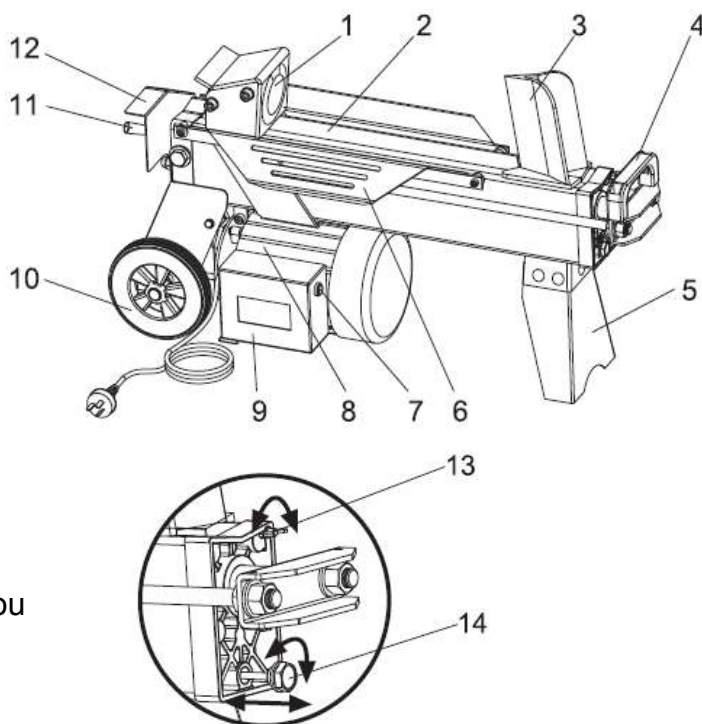

Před prací by měl být odvzdušňovací šroub o několik otáček povolen, dokud vzduch volně neproudí do nádrže s olejem i ven.

Proud vzduchu procházející přes odvzdušňovací šroub by měl být během provozu štípačky zjistitelný.

Než budete se štípačkou hýbat, ujistěte se, že odvzdušňovací šroub je utažený, abyste zabránili úniku oleje tímto místem.



POKUD ODVZDUŠŇOVACÍ ŠROUB NEBUDE POVOLENÝ, UTĚSNĚNÝ VZDUCH BUDE ZADRŽEN V HYDRAULICKÉM SYSTÉMU, STRÍDAVĚ SE STLAČUJE A ROZPÍNÁ. OPAKOVANÉ STLAČOVÁNÍ A ROZPÍNÁNÍ NARUŠÍ UTĚSNĚNÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU A ZPŮSOBÍ TRVALÉ POŠKOZENÍ ŠTÍPAČKY.

15. šroub vymezující maximální tlak



**NENASTAVUJTE ŠROUB,
KTERÝM SE VYMEZUJE
MAXIMÁLNÍ TLAK!**

Maximální tlak byl nastaven, než štípačka opustila továrnu a nastavovací šroub je utěsněn lepidlem, aby bylo zajištěno, že štípačka nebude pracovat pod větším tlakem, než 4 tuny. Nastavení bylo provedeno kvalifikovaným mechanikem s využitím profesionálních nástrojů.

Neoprávněné přenastavení způsobí, že hydraulické čerpadlo nedokáže vyvinout dostatečný štípací tlak, nebo **BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ A TAKÉ POŠKOZENÍ STROJE.**




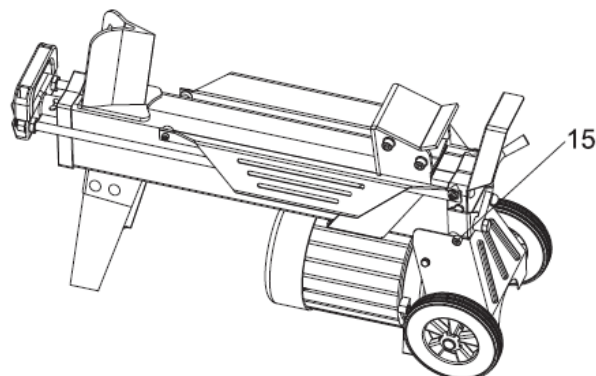



SCHÉMA ZAPOJENÍ

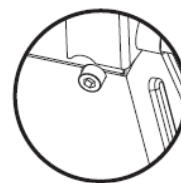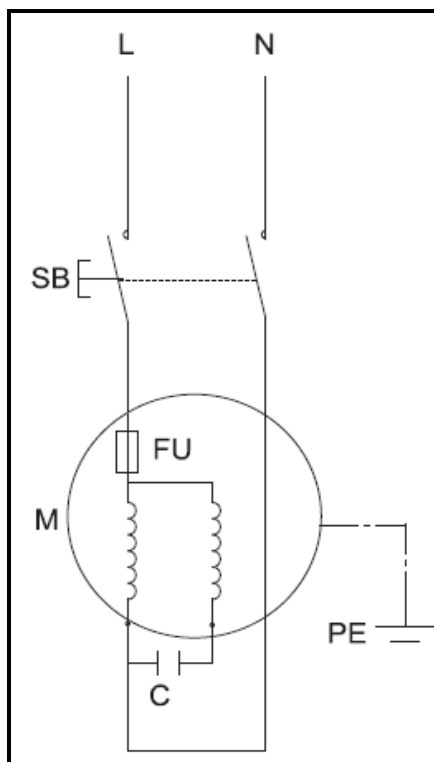

HYDRAULICKÉ SCHÉMA

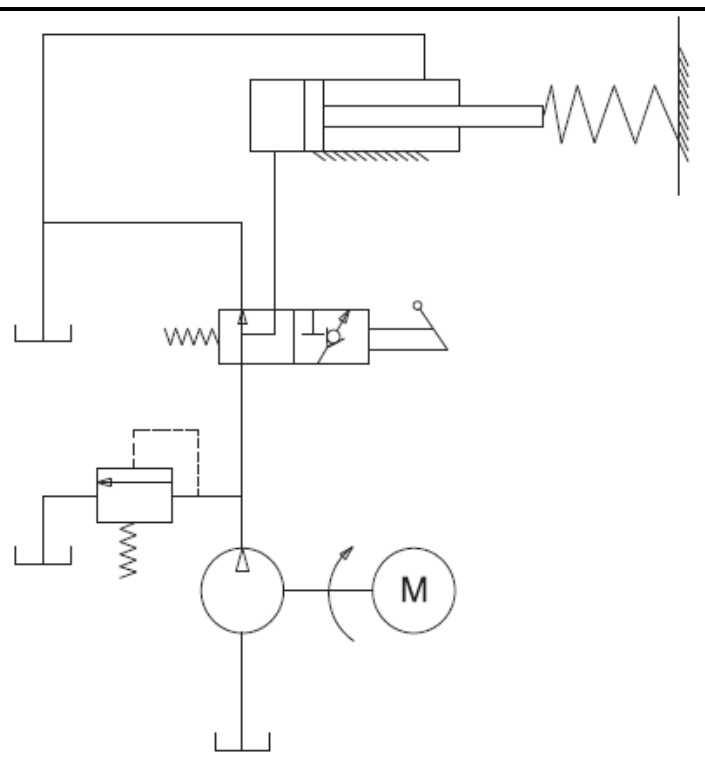

PRÁCE SE ŠTÍPAČKOU

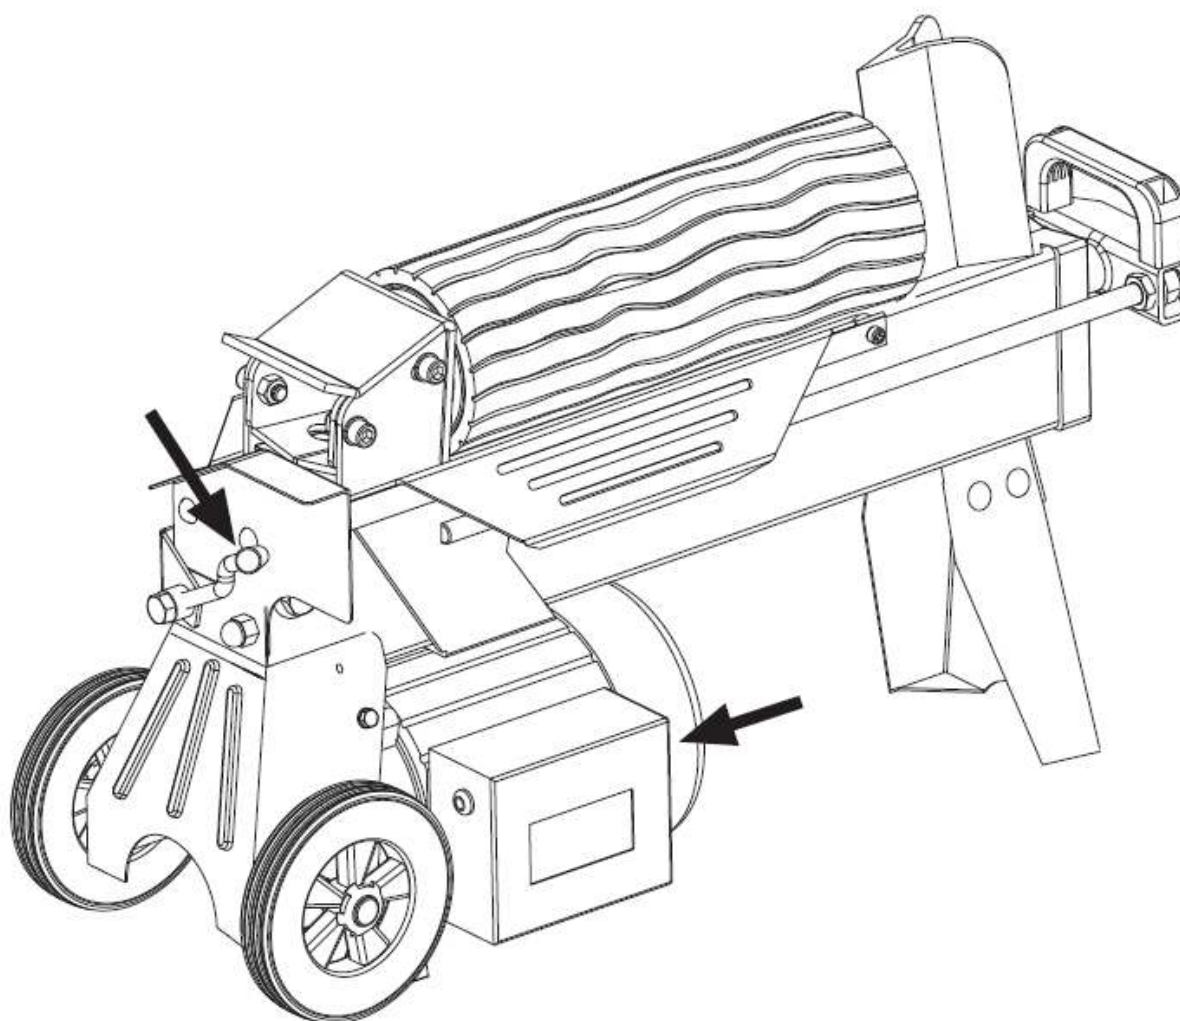

Štípačka je vybavena ovládacím systémem, který vyžaduje ovládání oběma rukama uživatele – levá ruka ovládá páčku hydraulické regulace, zatímco pravá ruka ovládá tlačítko spínače. Štípačka zastaví práci, pokud jedna z rukou není používána. Pouze poté, co obě ruce pustí ovládání, se pracovní píst začne vracet zpět do výchozí polohy.


Aby se zamezilo náhodnému stisknutí páčky hydraulické regulace, je použito blokování západkou. Pokud chcete ovládat páčku hydraulické regulace, odtáhněte západku ukazováčkem dozadu, poté stiskněte páčku dopředu.



Nikdy nenechávejte štípačku držet tlak déle než 5 sekund, když se snažíte rozštípnout příliš tvrdé dřevo.

Po tomto časovém intervalu se natlakovaný olej přehřeje a stroj by mohl být poškozen. V případě takto extrémně tvrdých špalků je pootočte o 90°, abyste se podívali, zda je nebude možné rozštípnout v jiném směru. V každém případě, pokud nejste schopni špalek rozštípnout, znamená to, že jeho tvrdost přesahuje kapacitu stroje a tudíž že by měl být odložen, abyste štípačku ochránili.


Špalky vždy zakládejte pevně na vodící desky a pracovní plochu. Ujistěte se, že se při štípání nebudou kroutit, viklat nebo klouzat. Nenamáhejte nůž štípáním na jeho vrchní části. Tímto dojde ke zlomení nože nebo poškození stroje.

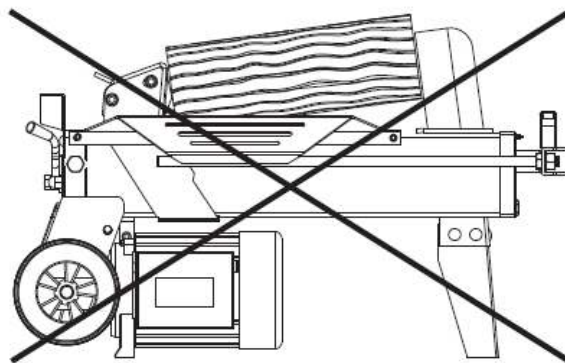


Špalky štípejte ve směru růstu vláken. Při štípání je neumisťujte na štípačce napříč. Mohlo by to být nebezpečné a stroj vážně poškodit. Nepokoušejte se štípat dva špalky současně. Jeden z nich by mohl vyletět a zasáhnout Vás.

UVOLŇOVÁNÍ ZASEKNUTÝCH ŠPALKŮ

- Pust'te oba ovládací prvky.
- Poté, co se pracovní píst vrátí a zcela zastaví ve své výchozí pozici, vložte pod zaseknutý špalek dřevěný klín.
- Spust'te štípačku, aby zcela zatlačila klín pod zaseknutý špalek.
- Opakujte výše uvedený postup se zvyšujícími se klíny, dokud se špalek úplně neuvolní.

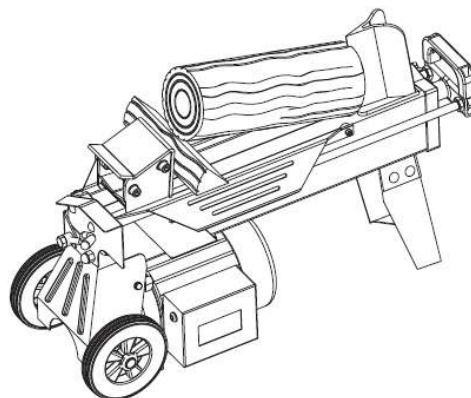

Zaseknutý špalek nevytloukejte. Mohlo by při tom dojít k poškození stroje nebo odhození špalku, který by mohl způsobit nehodu.

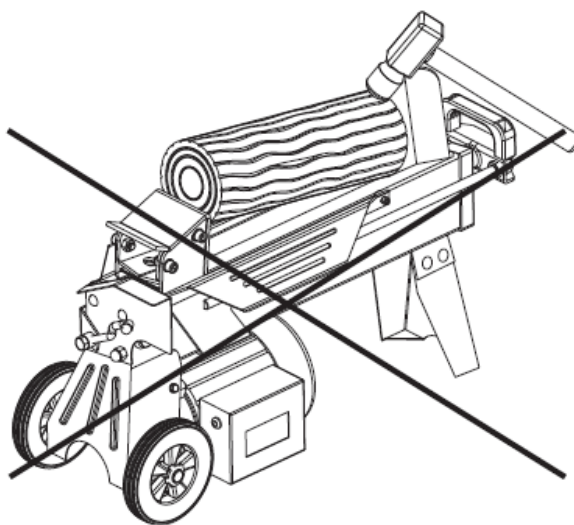


VÝMĚNA HYDRAULICKÉHO OLEJE

Hydraulický olej ve štípačce vyměňujte po každých 150 hodinách používání. Při výměně postupujte následovně:

- Ujistěte se, že všechny pohybující se části jsou zastaveny a štípačka je odpojena od sítě.
- Odšroubujte a vyndejte šroub vypouštění oleje s měrkou.
- Nakloňte štípačku na stranu, kde je opěrná noha, a vylijte hydraulický olej.
- Nakloňte štípačku na stranu, kde je motor.
- Nalijte nový hydraulický olej v objemu podle kapacity konkrétního modelu, jak je uvedeno výše v tabulce parametrů.
- Očistěte povrch měrky na vypouštěcím šroubu a vložte ji zpět do olejové nádrže, nechte při tom štípačku ve vertikální poloze.
- Ujistěte se, že hladina doplněného oleje je mezi dvěma drážkami na měrce.
- Vypouštěcí šroub před zašroubováním očistěte. Než umístíte štípačku do horizontální polohy, ujistěte se, že je šroub utažený, abyste zamezili úniku oleje.

Pravidelně kontrolujte hladinu oleje, aby byla mezi dvěma drážkami na měrce. Pokud je hladina oleje nižší, je potřeba ho dolít.

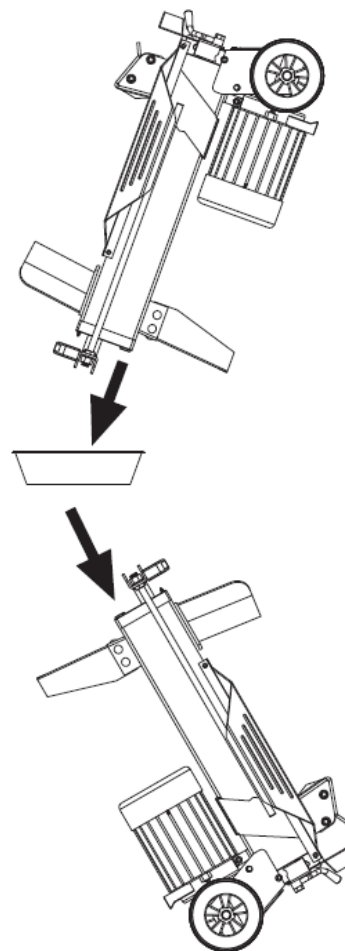

Pro systém kapalinového převodu štípačky doporučujeme následující nebo ekvivalentní hydraulické oleje:

SHELL Tellus 22

MOBIL DTE 11

ARAL Vitam GF 22

BP Energol HLP-HM 22


OSTŘENÍ KLÍNU

Po nějaké době používání štípačky naostřete její klín pomocí jemného pilníku a vyrovnejte nerovnosti a poničené části kolem ostří.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÁ NÁPRAVA
Neštípe špalky.	Špalek není správně umístěný.	Podívejte se na kapitolu „Práce se štípačkou“ a umístěte špalek správně.
	Velikost nebo tvrdost špalku překračují kapacitu stroje.	Před štípáním na štípačce zmenšete velikost špalku.
	Břit klínu je tupý.	Podívejte se na kapitolu „Ostření klínu“ a břit naostřete.
	Prosakuje olej.	Zjistěte místo úniku a kontaktujte prodejce.
	Byla provedena neoprávněná úprava šroubu vymezujícího maximální tlak. Byl nastaven nižší maximální tlak.	Kontaktujte prodejce.
Pohyb štípačky je trhavý, dělá neobvyklý hluk nebo příliš vibruje.	Nedostatek hydraulického oleje a příliš vzduchu v hydraulickém systému.	Ověřte hladinu oleje, zda není třeba doplnit. Kontaktujte prodejce.
Kolem válce pístu nebo z jiných míst uniká olej.	Při práci je v hydraulickém systému vzduch.	Před prací na štípačce povolte odvzdušňovací šroub o 3-4 otáčky.
	Odvzdušňovací šroub není před přemísťováním štípačky utažený.	Utáhněte odvzdušňovací šroub, než budete štípačku přesunovat.
	Šroub vypouštění oleje s měrkou není utažený.	Utáhněte vypouštěcí šroub s měrkou.
	Opotřebovaná sestava ventilu hydraulického ovládání nebo těsnění.	Kontaktujte prodejce.

ROZPAD DÍLŮ

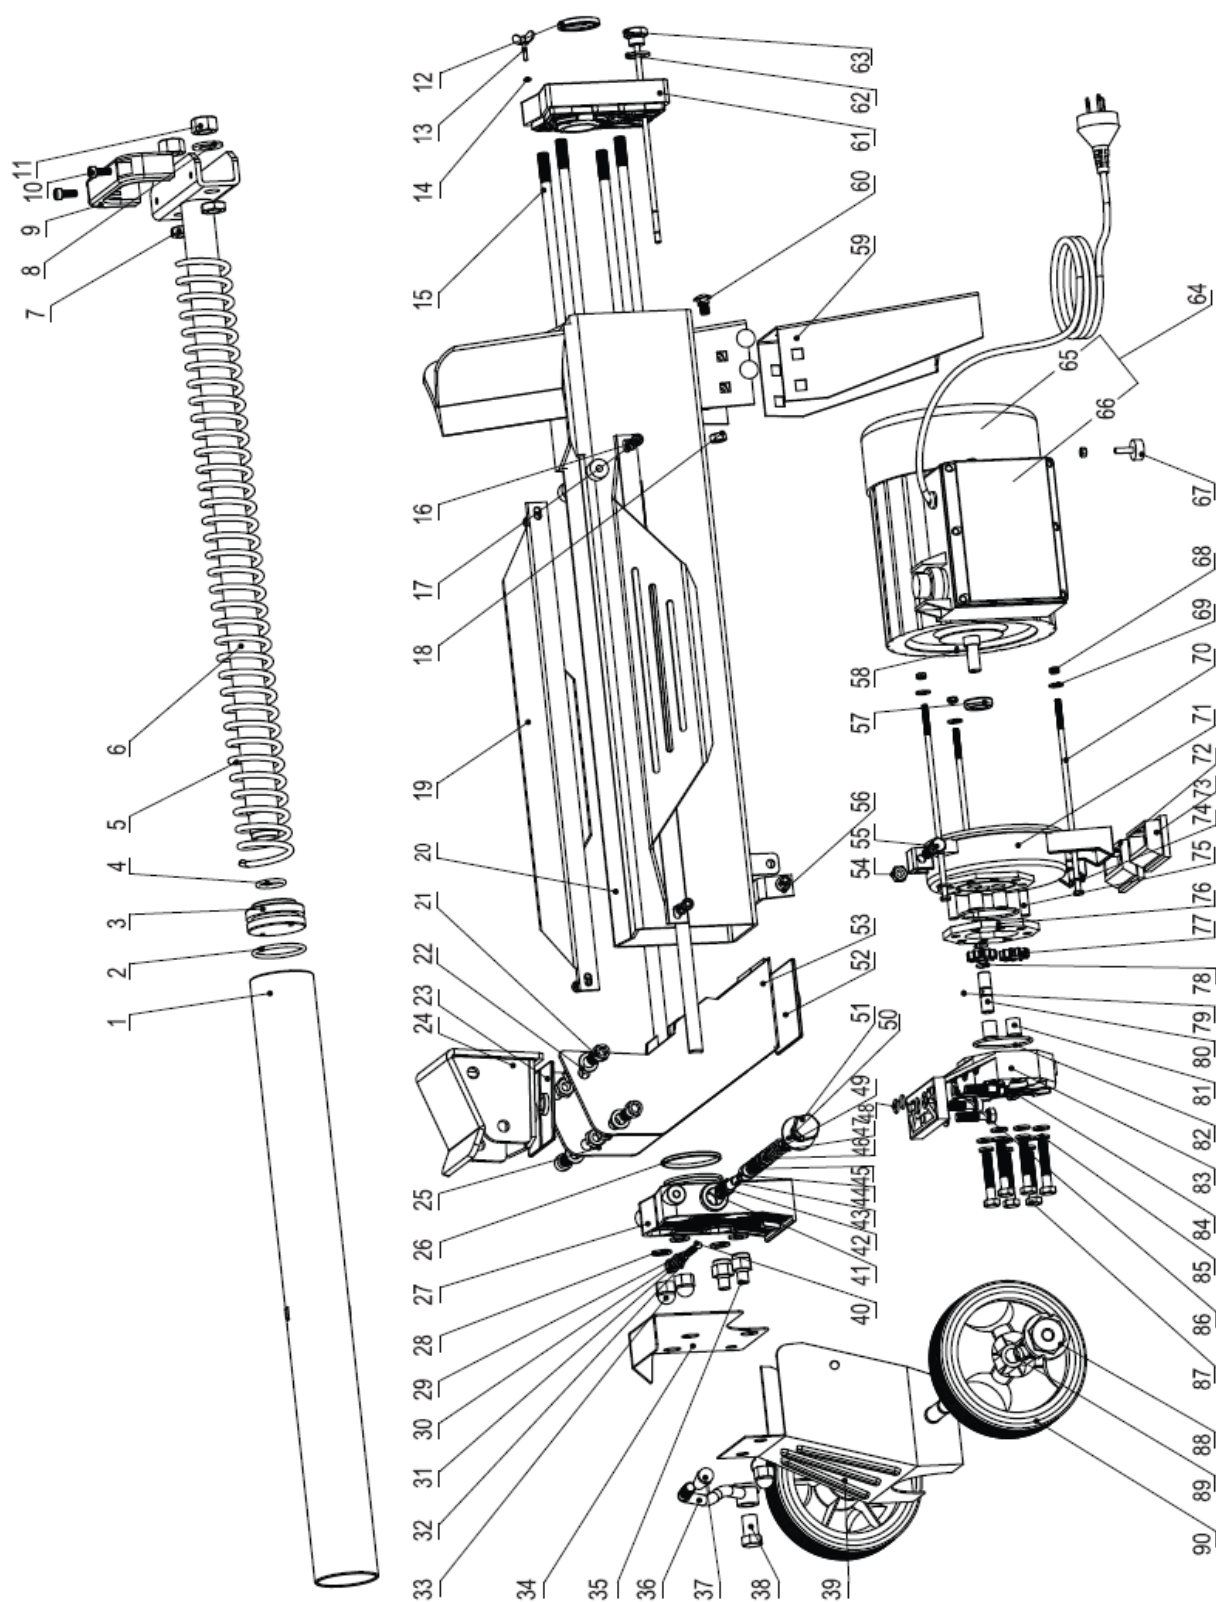

Poz.	Název dílu	Obj. č.	Poz.	Název dílu	Obj. č.
1	Válec	201600	46	Těsnicí kroužek	-
2	Pístní kroužek	201601	47	Pružina posuvného pouzdra	201623
3	Píst	201602	48	Těsnicí kroužek 10.6x2.65	-
4	Těsnicí kroužek	201603	49	Posuvné pouzdro	201624
5	Pružina	201604	50	Podložka	-
6	Pístnice svařenec	201605	51	Kuželka ventilu	201625
7	Matice	-	52	Plastová vložka dolní	201626
8	Podložka	-	53	Držák posunovače svařenec	201627
9	Rukojeť	201606	54	Matice	-
10	Šroub	-	55	Šroub	-
11	Matice M14	-	56	Podložka	-
12	Plastový uzávěr	201607	57	Těsnění hřídele motoru	201628
13	Křídlový / vypouštěcí šroub	-	58	Ocelová kulička 2,5	-
14	Těsnicí kroužek 7x1.9G	-	59	Opěrná noha	201629
15	Čep dlouhý	201608	60	Šroub	-
16	Šroub	-	61	Kryt válce pravý	201630
17	Pružná podložka	-	62	Těsnění měrky	201631
18	Matice	-	63	Měrka	201632
19	Opěra	201609	64	Motor se spínačem	201633
20	Trubkový rám / Olejová nádrž	201610	65	Motor	201634
21	Šroub	-	66	Spínací skříňka	201635
22	Podložka	-	67	Šroub	-
23	Plastová vložka horní	201611	68	Matice	-
24	Posunovač špalků svařenec	201612	69	Pružná podložka	-
25	Matice	-	70	Šroub	-
26	Těsnicí kroužek 55x3.1G	-	71	Kryt motoru	201636
27	Kryt válce levý	201613	72	Podpurná patka motoru levá	201637
28	Měděné těsnění	-	73	Podpurná patka motoru pravá	201638
29	Pružina pojistného ventilu	201614	74	Podložka	-
30	Šroub	-	75	Kolík	201639
31	Šroub pojistného ventilu	-	76	Kryt převodové skříně	201640
32	Těsnicí kroužek	-	77	Ozubené kolo	201641
33	Matice	-	78	Rozpěrný kroužek předlohového hřídele	201642
34	Kryt páky	201615	79	Pero	-
35	Matice	-	80	Předlohový hřídel	201643
36	Páka svařenec	201616	81	Kluzné ložisko	-
37	Hlavice páky	201617	82	Těsnicí kroužek 46.2x1.8	-
38	Matice páky	201618	83	Kryt čerpadla	201644
39	Rám kol svařenec	201619	84	Šroub	-
40	Ocelová kulička 6	-	85	Pružná podložka	-
41	Pojistný kroužek	-	86	Podložka	-
42	Pružina vratného ventilu	201620	87	Šroub	-
43	Vřeteno ventilu	201621	88	Krytka kola	201645
44	Těsnicí kroužek	-	89	Rozpěrný kroužek hřídele kola	201646
45	Pouzdro ventilu	201622	90	Kolo	201647

LIKVIDACE OBALŮ A STROJE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vybalení stroje jste povinen provést likvidaci obalů s využitím druhotných surovin, dle zákona o odpadech č. 314/2006 Sb. (ve znění pozdějších úprav) a s ohledem na vyhlášky místně příslušných městských nebo obecních úřadů.

Při likvidaci stroje po skončení životnosti doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

1. Ze stroje demontujte všechny díly, které se dají ještě využít.
2. Demontujte díly z plastů a z barevných kovů. Odstrojený zbytek stroje a demontované díly zlikvidujte dle zákona č. 314/2006 Sb. (ve znění pozdějších úprav) a s ohledem na vyhlášky místně příslušných městských nebo obecních úřadů.
3. Jde o odpad z elektrického zařízení, využijte tedy možnosti **zpětného odběru** v prodejně, kde Vám byl stroj prodán (**zde neplatí bod 1. a 2.**)
4. Stroj odpovídá směrnici RoHS (2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES)
5. Výrobky jsou v souladu s požadavky výše uvedené ES směrnice týkající se množství zakázaných nebezpečných látek.



Tento piktogram označuje, že výrobek byl uveden na trh po 13.8.2005 a nepatří do kontejneru či popelnice.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Při objednávání náhradních dílů uvádějte pro snazší identifikaci následující údaje:

1. typ stroje, typ motoru, výrobní číslo a rok výroby stroje,
2. výrobcem v seznamu součástí určené objednací číslo a jeho název,
3. počet objednávaných kusů u každé položky zvlášť,
4. přesnou adresu, popřípadě telefonní číslo, číslo faxu či e-mailovou adresu,
5. pokud si nebudete jisti svou správnou identifikací součásti, zašlete poškozenou součást buď nejbližšímu servisnímu středisku nebo prodejci,
6. veškeré součásti objednávejte v nejbližším servisním středisku nebo u Vašeho prodejce.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně náhradních dílů nebo při technických potížích odpoví na Vaše dotazy pracovníci obchodního nebo servisního oddělení VARI, a.s.

ADRESA VÝROBCE

TIYA International Co., Ltd., B12B Shenyue Centre, 9 Shandong Road, Qingdao, P.R.China

ADRESA DOVOZCE A DISTRIBUTORA

VARI,a.s.	telefon:	(+420) 325 607 111
Opolanská 350	fax:	(+420) 325 607 264
Libice nad Cidlinou		(+420) 325 637 550
ČESKÁ REPUBLIKA	e-mail:	vari@vari.cz
289 07	internet:	http://www.vari.cz/

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zákona č. 22/1997 Sb.

(ve znění pozdějších úprav)

1 Dovozce:

VARI, a.s. , Opolanská 350, 289 07 Libice nad Cidlinou, Česká republika

IČO: 00660574 , DIČ: CZ00660574 . Zápis do OR proveden u MS Praha 29.1.1991 odd.B, vložka 499.

vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení.

2 Popis elektrického zařízení:

Značka	Název	Typ	Výrobní čísla
VARI	Štípačka na dřevo	VARI 4 TON SUPER FORCE	000001-999999
Příkon	1500W/230V	Hmotnost	40 kg
Tlačná síla	4 tuny	Délka polena	370 mm

Štípačka na dřevo VARI 4 TON SUPER FORCE slouží k jednoduchému dělení polen dřeva. Tlačný píst natlačuje poleno na ostrý klín, o který je poté dřevěné poleno rozlomeno. Tato štípačka je vybavena 2 kolečky pro snazší manipulaci se strojem před začátkem práce. Pohon stroje je elektricko-hydraulický.

3 Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda:

NV č.17/2003 Sb.(2006/95/EC), NV č.616/2006 Sb. (2004/108/EEC), NV č.176/2008 Sb. (2006/42/EC)
(všechna NV a směrnice jsou ve znění pozdějších úprav)

4 Údaje o autorizované osobě, která prováděla měření :

TÜV Rheinland Group, 6F, Flat B, Fu Tai Plaza, 18 Hong Kong Middle Road, Qingdao 266071, P.R. China
Test reporty : 17703106001, 17702532001

5 Údaje o autorizované osobě, která vydala certifikáty :

TÜV Rheinland Product Safety GmbH – Am Grauen Stein – D-51105 Köln
Certifikáty : AN501731640001, AM501731660001, AE501269140001, S50168116

6 Použité harmonizované technické normy a technické specifikace:

EN60204-1:2006, EN609-1+A2:2009, EN55014-1:2006,
EN55014-2:1997+A1, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-11:2000

7 Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen CE : 06

8 Číslo souboru technické dokumentace, kde je shoda výrobku s předpisy posuzována: **STD/007/2010**

9 Potvrzujeme, že: Toto strojní zařízení, definované uvedenými údaji, je ve shodě se základními požadavky uvedenými v NV a TP a je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečné. Dále jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a požadavky technických předpisů. Strojní zařízení je bezpečné za podmínek obvyklého, resp. určeného použití.

Místo vydání prohlášení o shodě: Libice nad Cidlinou Dne: 29.1.2010

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné podepsat toto ES prohlášení o shodě:

Jiří BELINGER, generální ředitel a předseda představenstva VARI, a.s.

Podpis:



Razítko:

VARI® - Konstrukce
Opolanská 350
289 07 Libice nad Cidlinou
DIČ: CZ00660574

ZÁRUČNÍ LIST**Vyplní dovozce**

Název výrobku

Typ výrobku

Výrobní číslo

Výrobní číslo motoru

Záruční doba (měsíce)

Výstupní kontrola

Štípačka na dřevo**VARI 4 TON SUPER FORCE****24**

Výše uvedený výrobek byl bez závad předán kupujícímu včetně příslušné obchodně-technické dokumentace a příslušenství. Kupující byl řádně poučen o zásadách správné obsluhy a technické údržby výrobku.

Vyplní prodávající

Jméno kupujícího

Adresa kupujícího

Podpis kupujícího

Místo prodeje

Datum prodeje

Razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**Předmět záruky:**

Záruka se vztahuje na základní výrobek dodávaný VARI a.s. včetně příslušenství.

Záruční doba:

Záruční doba na výrobek a k němu dodávané příslušenství je 24 měsíců od data prodeje kupujícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy uživatel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku. Dojde-li k výměně montážního celku, začíná běžet záruční doba daného montážního celku znovu od data převzetí výrobku.

Rozsah odpovědnosti dovozce:

Dovozce nese odpovědnost za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé pro dotýčný druh výrobku a uváděné parametry. Dovozce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým byl určen.

Zánik záruky:**Záruční nárok zaniká, jestliže:**

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k použití nebo byl poškozen jakýmkoli neodborným zásahem uživatele
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- nelze předložit záruční list výrobku
- došlo k úmyslnému přepisování údajů uvedených výrobcem, prodejcem nebo servisní organizací v původní dokumentaci výrobku
- byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- k poškození výrobku nebo nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí
- byla provedena změna na výrobku bez souhlasu výrobce
- vady byly způsobeny neodborným skladováním výrobku
- vady vznikly přirozeným a běžným provozním opotřebením výrobku
- výrobek byl spojen nebo provozován se zařízením, které nebylo odsouhlaseno dovozcem

Uplatnění reklamace:

Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit řádně vyplněný záruční list. Záruční opravy provádí prodávající nebo jím pověřené opravy.

Právo:

Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 47/1992 Sb., popřípadě Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.