

VARI®

RAPTOR Hydro

Závaží pro multifunkční nosič RAPTOR Hydro



Montážní návod

CZ Česky

Návod v elektronické podobě též na www.vari.cz

CZ Obsah

1 CZ Montážní návod.....2
 1.1 Úvod.....2
 1.1.1 Základní upozornění.....2
 1.2 Bezpečnostní předpisy.....2
 2 Montáž závaží do kol.....3
 2.1 Kontakt na výrobce.....3
 3 Obrázky.....3

CZ Základní informace

 Vybalení stroje a instruktáž požadujte u svého prodejce jako součást předprodejního servisu!

EN Basic information

 As part of the pre-sale servicing ask your dealer to unwrap the machine and give you a brief training on how to use it!

SK Základné informácie

 Vybalení stroja a inštruktáž požadujte u svojho predajcu ako súčasť predpredajného servisu!

1 CZ Montážní návod

1.1 Úvod

Vážený zákazníku a uživateli!

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázal koupí našeho výrobku. Tento výrobek je jedním z řady příslušenství dodávaných pro širokou škálu strojů a nářadí systému zahradní, farmářské, malé zemědělské a komunální techniky, vyráběné ryze českou firmou VARI,a.s..

Pročtěte si, prosím, důkladně tento montážní návod. Pokud se budete řídit pokyny zde uvedenými, bude Vám náš výrobek sloužit spolehlivě po řadu let.

1.1.1 Základní upozornění

 **Tento montážní návod není návodem k používání multifunkčního nosiče! Popisuje pouze montáž závaží do kol. Pokyny pro používání, údržbu a seřizování jsou uvedeny v návodu k používání multifunkčního nosiče.**

Jste **povinen** seznámit se s tímto montážním návodem a dbát všech pokynů, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku Vás jako uživatele, jakož i jiných osob.



Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním návodu nepopisují veškeré možnosti, podmínky a situace, které se mohou v praxi vyskytovat. Bezpečnostní faktory, jako je zdravý rozum, opatrnost a pečlivost, nejsou součástí tohoto návodu, ale předpokládá se, že je má každá osoba, která se strojem zachází, anebo na něm provádí údržbu.

Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné, obraťte se **na svého prodejce¹** nebo přímo na **výrobce stroje²**.

Montážní návod, kterým je tento výrobek vybaven, jsou nedílnou součástí stroje. Musí být neustále k dispozici, musí být uloženy na dostupném místě, kde nehrozí jejich zničení. Při prodeji stroje další osobě musí být návody k používání a montážní návody předány novému majiteli. Výrobce nenese odpovědnost za vzniklá rizika, nebezpečí, havárie a zranění vzniklá provozem stroje, pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněným použitím, nesprávnou obsluhou stroje a za škody způsobené jakoukoliv úpravou stroje bez souhlasu výrobce a používáním **neoriginálních** náhradních dílů.


Při práci je zejména nutné řídit se bezpečnostními předpisy, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby, osob v okolí nebo způsobení škody na majetku. Tyto pokyny jsou v návodu k používání označeny tímto výstražným bezpečnostním symbolem:

	Pokud uvidíte v návodu tento symbol, pečlivě si přečtěte následující sdělení!
	Tento mezinárodní bezpečnostní symbol indikuje důležitá sdělení, jež se týkají bezpečnosti. Když uvidíte tento symbol, buďte ostražití k možnosti úrazu vlastní osoby nebo jiných osob a pečlivě přečtěte následující sdělení.

Tabulka 1: Symboly

1.2 Bezpečnostní předpisy



 Přečtěte si důkladně všechny bezpečnostní předpisy a pokyny pro používání, údržbu a seřizování v návodu k používání multifunkčního nosiče.

 **Před každým použitím stroje** zkontrolujte, zda některá část (zvláště pak pracovní ústrojí nebo jeho krytování) není poškozena nebo uvolněna. **Zjištěné závady musí být ihned odstraněny!** Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.

 V provozu **pravidelně kontrolujte** dotažení všech šroubů upevnění závaží.

1 Adresu prodejce závaží si poznamenejte do návodu k používání multifunkčního nosiče.
 2 Adresa výrobce je uvedena na konci tohoto návodu.

2 Montáž závaží do kol

-  Balení obsahuje dvě závaží a 6 ks šroubů M8x16 s límcem.
-  Vzhledem k hmotnosti závaží a ke stísněnému prostoru za koly multifunkčního nosiče doporučujeme montovat závaží ve dvou pracovnících.

1. Vybalte obě závaží z krabice. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy o nakládání s odpady.
2. Očistěte důkladně vnitřek ráfku od nečistot, pokud je znečištěn předchozím používáním stroje bez závaží.
3. Přepněte páčku pojezdu na převodovce směrem doleva na ruční pojezd – poloha označená **OFF** a symbolem ruky.
4. Popojed'te se strojem tak, aby se jeden ze tří otvorů v ráfku dostal do zadní dolní polohy přibližně dle obrázku. Získáte tak nejlepší přístup pro našroubování šroubu směrem od vnitřku stroje.
5. Vložte závaží do ráfku tak, aby výřez v závaží byl v místě ventilků. Při vkládání závaží do ráfku ventilek opatrně zatlačte směrem k okraji ráfku aby na něj závaží netlačilo – nebezpečí ustříhnutí ventilků.
6. Našroubujte první šroub a dotáhněte jej jen tak, aby šlo závažím ještě mírně pohybovat.
7. Popojed'te strojem vždy tak, aby se kolo pootočilo o asi 1/3 otáčky a našroubujte druhý a třetí šroub.
8. Šrouby postupně pevně dotáhněte, utahovací moment 24 Nm. Použijte ráčnu 1/2" s dvanáctihrannou nástrčnou hlaví č. 13.
9. Stejným postupem namontujte druhé závaží.

2.1 Kontakt na výrobce

VARI, a.s.

Telefon: (+420) 325 607 111

Opolanská 350

E-mail: vari@vari.cz

Libice nad Cidlinou

289 07 Česká republika





www.vari.cz



<http://katalognd.vari.cz/>

Seznam autorizovaných servisů najdete na našich internetových stránkách www.vari.cz

3 Obrázky

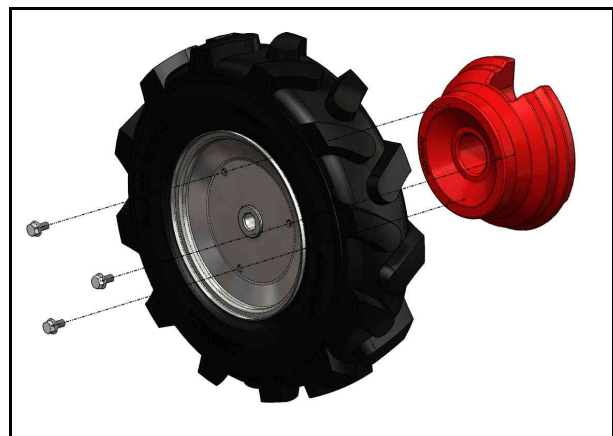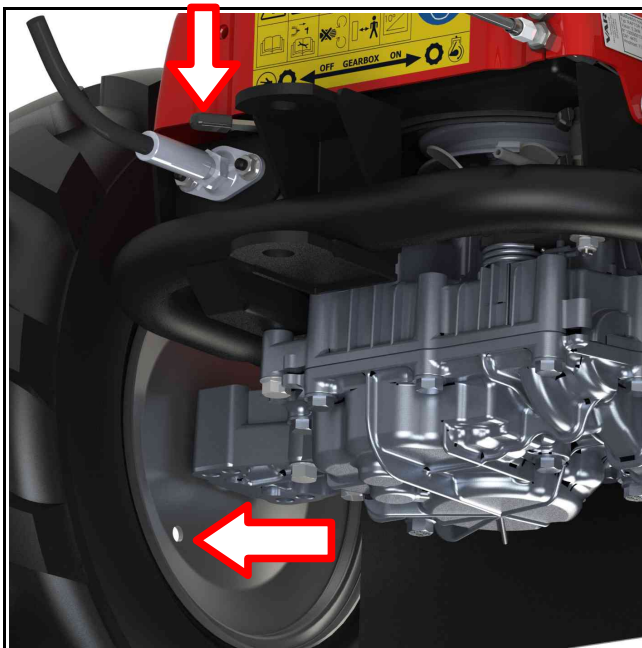

3x šroub M8x16 s límcem

Mu=24Nm

