


VARI®

CZ Tažený sypač

ST-900

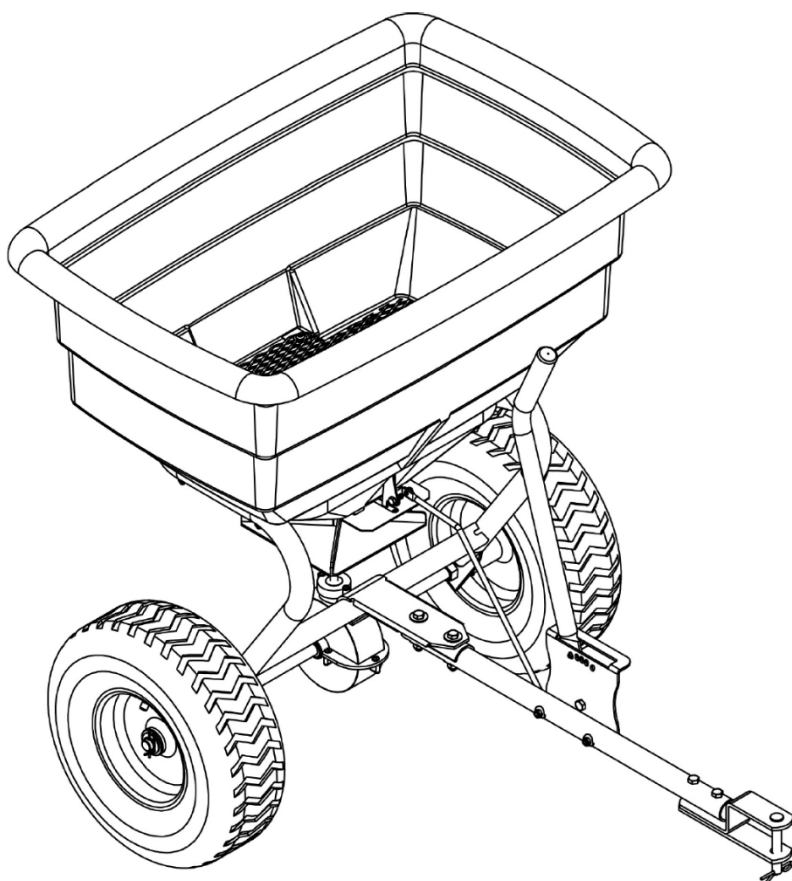

CZ Česky – překlad původního návodu k používání

Obsah

Bezpečnostní pravidla	4
Obsah balení	5
Pokyny k sestavení	6
Parametry	8
Obecná upozornění	8
Rozkres a seznam náhradních dílů	10

Vydání 2025. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a inovace, které nemají vliv na funkci a bezpečnost stroje. Tyto změny se nemusí projevit v tomto návodu k používání. Tiskové chyby vyhrazeny. Tento návod si uschovejte pro případ budoucí potřeby.

Bezpečnostní pravidla



PŘED SESTAVOVÁNÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY

- Přečtěte si návod k použití tažného vozidla a bezpečnostní pravidla tažného vozidla. Před použitím taženého sypače se naučte ovládat svůj traktor.
- Přečtěte si pokyny a upozornění na štítku chemikálie týkající se manipulace a použití chemikálií pro posyp.
- Při manipulaci a použití travních a zahradních chemikálií noste ochranu očí a rukou.
- Nikdy nepoužívejte traktor a přípojný sypač, aniž byste měli obutou pevnou obuv, a nenechte nikoho jezdit nebo sedět na rámu přípojného sypače.
- Nikdy nenechte děti, aby používaly traktor nebo přípojný sypač, a nenechte dospělé, aby je používali bez řádného poučení.
- Vždy začínejte s převodovkou na první (nízké) rychlosti a s motorem v nízkých otáčkách, postupně zvyšujte otáčky, jak dovolují podmínky.
- Při tažení sypače nejezděte příliš blízko vodních toků nebo příkopů a dávejte pozor na díry a jiná rizika, která by mohla způsobit ztrátu kontroly nad sypačem a traktoem.
- Před použitím vozidla v náklonu (na svahu) se podívejte na bezpečnostní pravidla v návodu k používání tažného vozidla týkající se bezpečného provozu na svazích.

Nejezděte na příkré svahy!


Obsah balení


VYJMĚTE A IDENTIFIKUJTE DÍLY Z KARTONU A SÁČKU

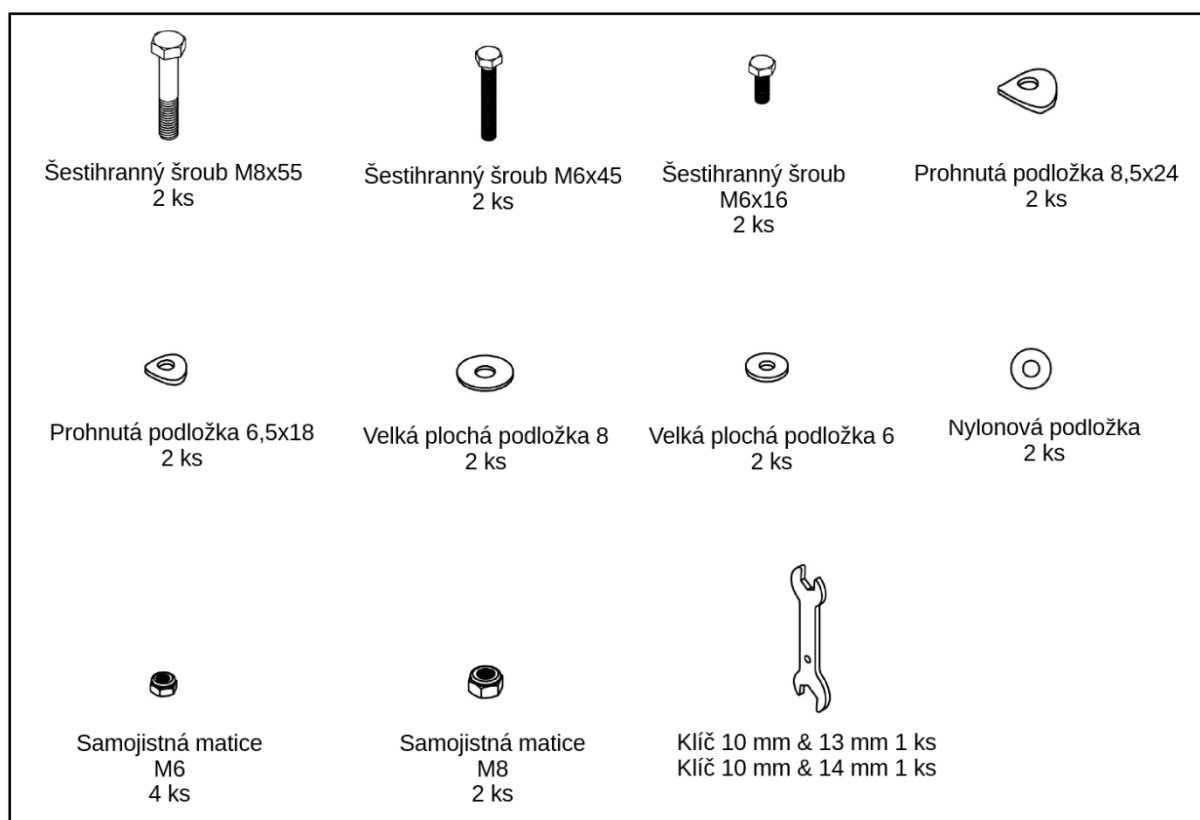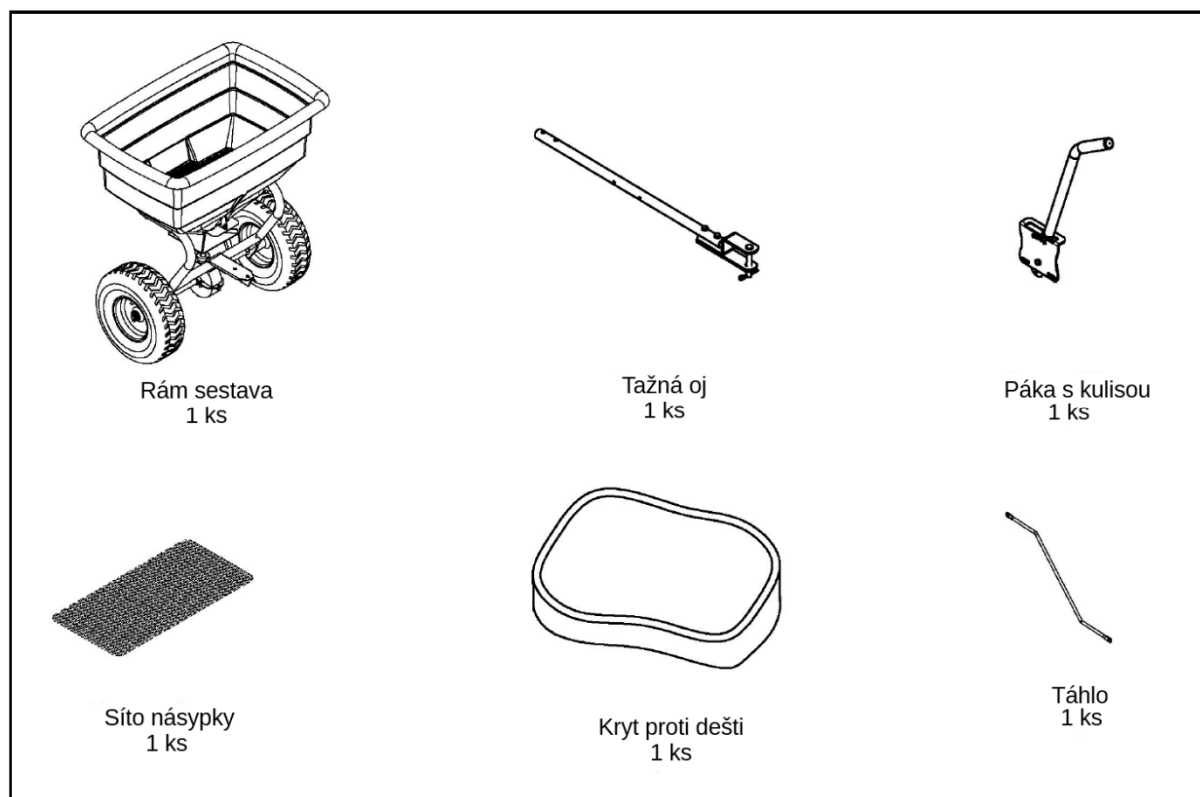



Pokyny k sestavení

1. Připojte tažnou oj (poz. 31) k trubce sestavy rámu (poz. 14) s použitím šroubů s šestihrannou hlavou M8x55 (poz. 21), velkých plochých podložek 8 (poz. 22), prohnutých podložek 8,5x24 (poz. 28) a samojistných matic M8 (poz. 29).
2. Připojte kulisu páky (poz. 38) k tažné oji (poz. 31) s použitím šroubů s šestihrannou hlavou M6x45 (poz. 26), velkých plochých podložek 6 (poz. 37), prohnutých podložek 6,5x18 (poz. 30) a samojistných matic M6 (poz. 13). Matice neutahujte.
3. Připojte horní konec táhla (poz. 42) k pevnému držáku (poz. 12) s použitím šroubu se šestihrannou hlavou M6x16 (poz. 11), nylonové podložky (poz. 2) a samojistné matice M6 (poz. 13). Po utažení samojistné matice ji o půl otáčky povolte.
4. Připojte spodní konec táhla (poz. 42) k páce (poz. 40) s použitím šroubu se šestihrannou hlavou M6x16 (poz. 11), nylonové podložky (poz. 2) a samojistné matice M6 (poz. 13). Po utažení samojistné matice ji o půl otáčky povolte. Kulisu páky nastavte podle pokynů níže, potom šrouby a matice utáhněte.

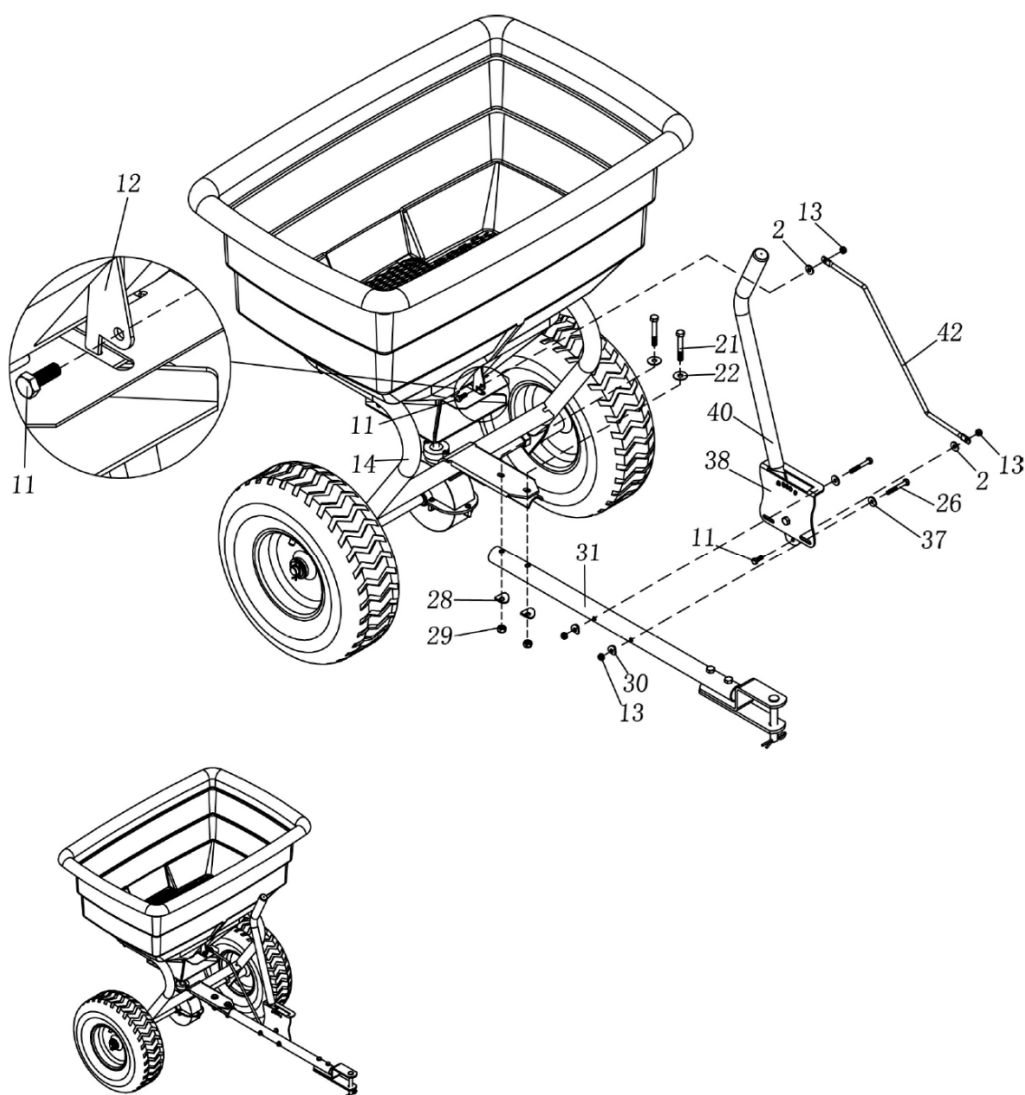

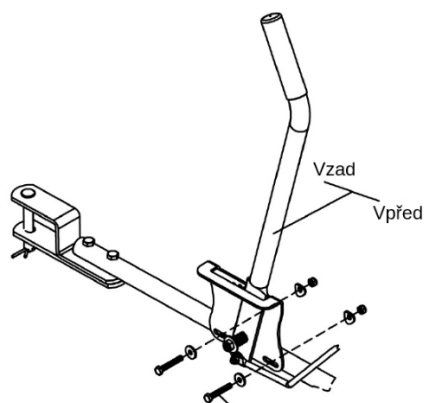


3. Nastavení rukojeti tak, aby sypací otvor v násypce byl plně otevřený nebo uzavřený. Pokud není, povolte šroub M6x45 a matici M6, posuňte táhlo tak, aby sypací otvor v násypce byl plně otevřený nebo uzavřený, potom utáhněte matici.

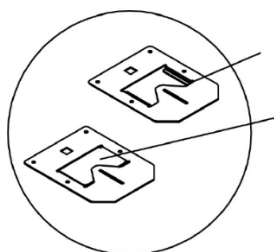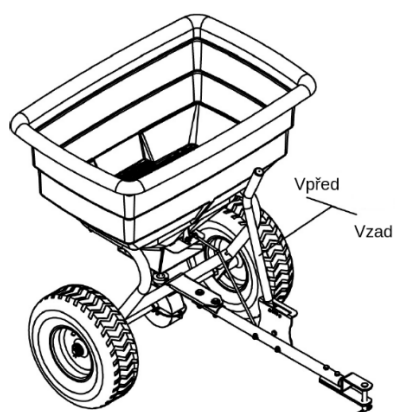

1. Pokud je rukojeť zcela vpředu dle obrázku, sypací otvor v násypce je plně otevřený.

2. Pokud je rukojeť zcela vzadu dle obrázku, sypací otvor v násypce je plně uzavřený.

Každých 20 hodin namažte osu kol a ložisko pomocí maznic.

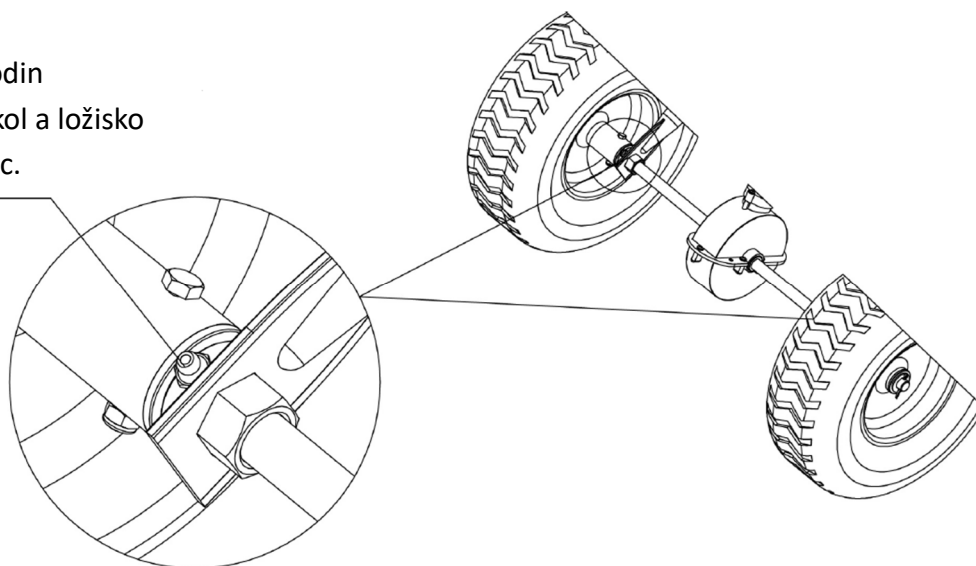

Parametry

Typové označení	SP31576
Modelové jméno	ST-900
Kapacita	88 l
Rozměry násypky	84 x 59 x 46 cm
Délka tažné oje	72 cm
Čistá hmotnost	20 kg
Celkové rozměry	112,5 x 76,7 x 90,5 cm
Rozměr kol	14" / 600-6
Šířka kol	13 cm

▲ OBECNÁ UPOZORNĚNÍ ▲

Obsluha si před použitím tohoto zařízení musí přečíst a pochopit všechny bezpečnostní informace a upozornění, pokyny k používání a pokyny k údržbě a skladování. Při nesprávném použití a údržbě sypače může dojít k vážnému zranění obsluhy nebo okolostojících osob.

Provozní upozornění

- Nikdy nevozte pasažéry sedící nebo stojící na sypači.
- Nedovolte dětem, aby si na sypači hrály, aby na něm stály nebo na něj lezly.
- Nepřekračujte kapacitu 88 l.
- Poškozené nebo opotřebované díly ihned vyměňte nebo opravte.
- Abyste předešli zranění osob nebo poškození zařízení, **NEPŘEKRAČUJTE RYCHLOST 8 KM/H.**
- Zařízení tahejte pouze za doporučenými vozidly (travní a zahradní traktory a ATV /čtyřkolky/).
- Před použitím vždy zkontrolujte, že je sypač v dobrém pracovním stavu.
- Při práci se zařízením nikdy nepřibližujte ruce nebo nohy k pohybujícím se dílům.
- Sypač nepoužívejte, pokud je poškozený nebo opotřebovaný, protože by mohlo dojít ke zranění obsluhy nebo okolostojících osob.
- Před použitím vždy zkontrolujte, že je sypač připojený k závěsu tažného vozidla.
- Nikdy do sypače nedávejte materiál, pokud není připojený k traktoru.

Údržba a skladování

ÚDRŽBA

- Po každém použití odstraňte materiál z násypky.
- Po každém použití sypač zvenku i zevnitř opláchněte a vysušte.
- Před použitím zkontrolujte, zda pneumatiky mají DOPORUČENÝ TLAK.
- Pravidelně kontrolujte, zda je spojovací materiál utažený.
- Jednou ročně díly vyčistěte a lehce namažte.
- Pro opravu barvy na poškrábaných nebo opotřebovaných lakovaných kovových površích použijte lesklou emailovou barvu ve spreji.
- Nikdy nepřekračujte kapacitu 88 l, jinak dojde k poškození sypače.

DŮLEŽITÉ:

Pokud je potřeba vyměnit některý díl, používejte pouze díly, které splňují požadavky výrobce. Náhradní díly, které nesplňují požadavky, mohou vést k bezpečnostním rizikům nebo špatnému výkonu.

SKLADOVÁNÍ


- Nikdy nenechávejte materiál v sypači po delší dobu.
- Před skladováním zkontrolujte, zda je sypač čistý a suchý, aby Vám poskytoval roky bezproblémových služeb.
- Během špatného počasí a zimních měsíců skladujte uvnitř nebo na chráněném místě.



VAROVÁNÍ

VŽDY udržujte správný tlak v pneumatikách. Pneumatiky nepřehušťujte ani nepodhušťujte, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.

Rozkres a seznam náhradních dílů

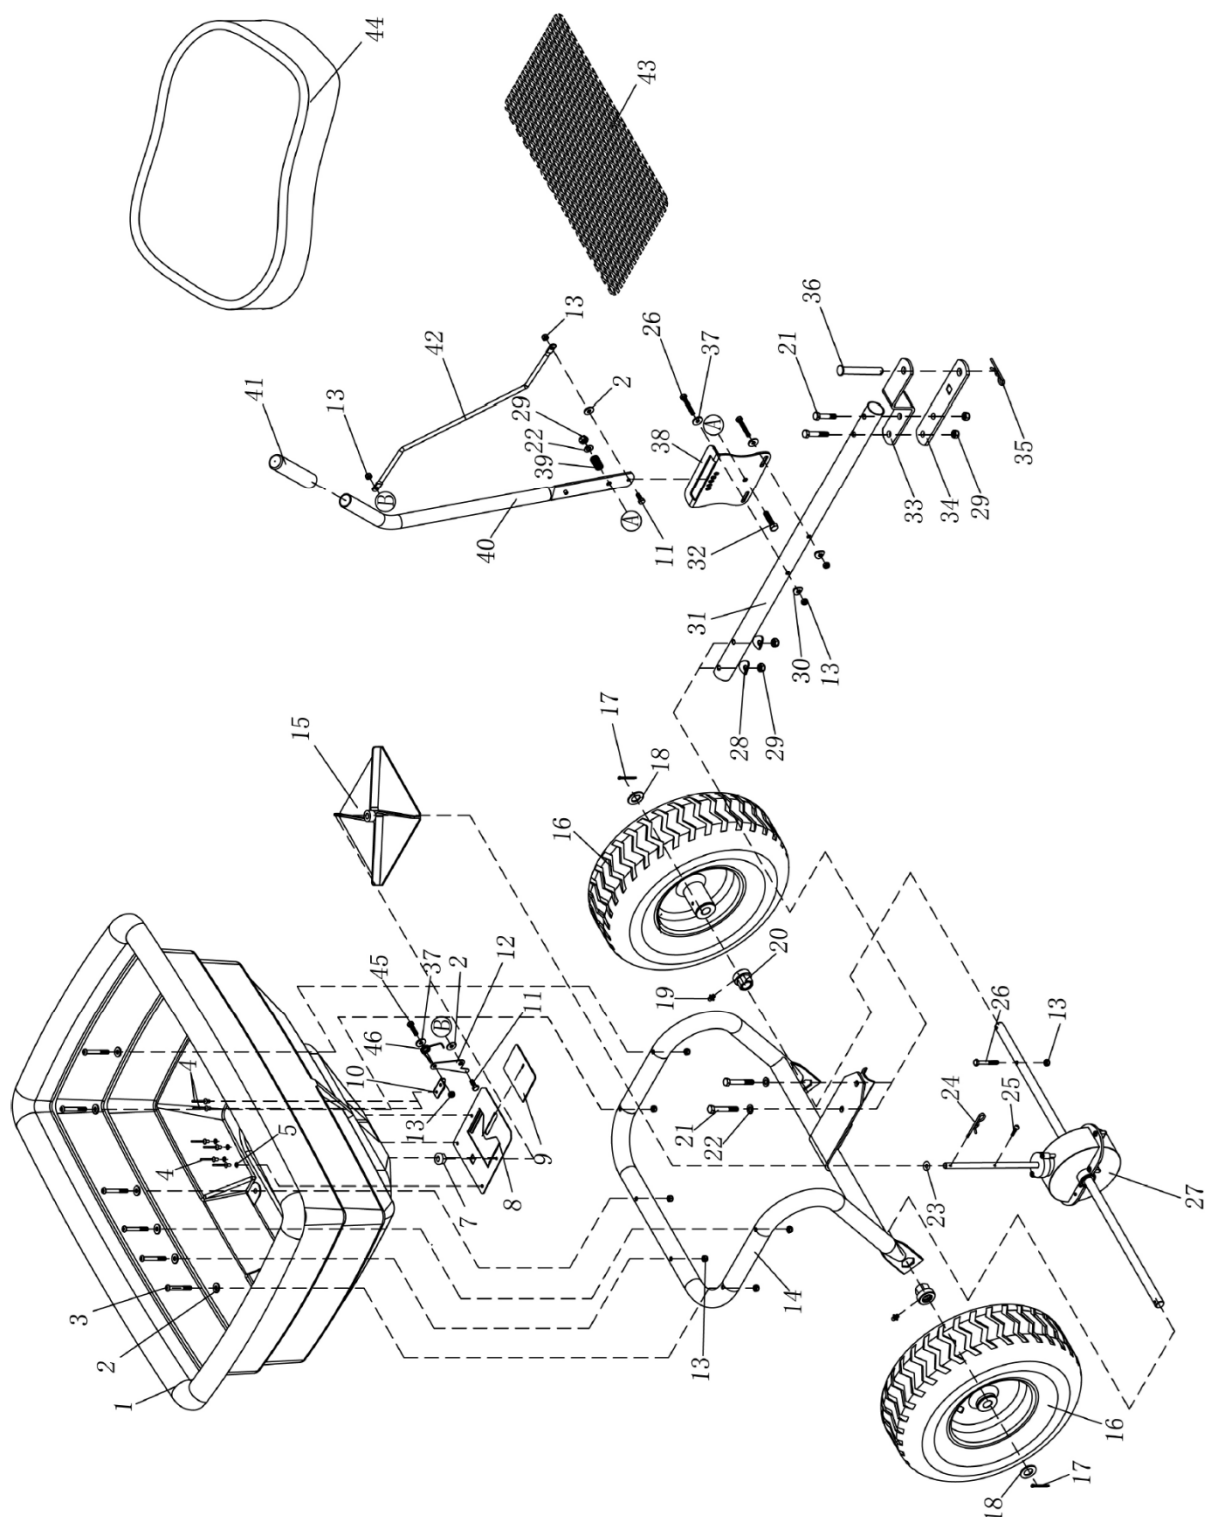

Poz.	Obj. číslo	Popis	Ks
1	BT2000-00003	Násypka	1
2	BS1200-00009	Nylonová podložka	8
3	9104-06050-BXG	Inbusový šroub M6x50	6
4	9504-05013-YH	Nýt M5x13	6
5	9302-05000-BXG	Velká plochá podložka 5	4
7	N512-00009	Pouzdro hřídele	1
8	BS1200-00001-PG	Pevná část sypacího otvoru	1
9	BS1200-00002-PG	Pohyblivá část sypacího otvoru	1
10	N512-00023-CD	Držák torzní pružiny	1
11	9101-06016-CD	Šroub se šestihrannou hlavou M6x16	2
12	BS1200-00013-CD	Držák táhla	1
13	9206-06000-CD	Samojistná matice M6	12
14	BT2000-01000	Trubkový rám	1
15	N514-00004	Rozmetací talíř	1
16	BS1200-03000	Kolo	2
17	9404-03030-CD	Závlačka 3x30	2
18	9301-16000-CD	Plochá podložka	5
19	9701-06000	Maznice M6	2
20	BS1200-00004-CD	Pouzdro kola	2
21	9101-08055-CD	Šroub se šestihrannou hlavou M8x55	4
22	9302-08000-CD	Velká plochá podložka 8	3
23	N575-00014	Těsnění tenké	1
24	N565-00009	Závlačka	1
25	9110-04020-CD	Křížový šroub M4x20	1
26	9101-06045-CD	Šroub se šestihrannou hlavou M6x45	3
27	BS1200-04000	Převodovka	1
28	BS1200-00008-CD	Prohnutá podložka 8,5x24	2
29	9206-08000-CDX	Samojistná matice M8	5
30	BS1200-00014-CD	Prohnutá podložka 6,5x18	2
31	BT2000-00001	Tažná oj	1
32	9101-08035-CD	Šroub se šestihrannou hlavou M8x35	1
33	N100-00014	Patka závěsu	1
34	N280-00025	Nastavitelná deska	1
35	N021-00004-CD	Závlačka 3	1
36	N770-00004-CD	Kolík	1
37	9302-06000-CD	Velká plochá podložka 6	3
38	BS1200-00011	Kulisa páky	1
39	CPR150B-00008-CD	Pružina	1
40	BT1200-02000	Páka	1
41	BS0700-00002	Rukojeť	1
42	BT1200-00002	Táhlo	1
43	N760-00015	Síto násypky	1
44	BT2000-00002	Kryt proti dešti	1
45	9101-06020-CD	Šroub se šestihrannou hlavou M6x20	1
46	N512-00025-CD	Torzní pružina	1



Výrobce:

Jiashan Superpower Tools Co., Ltd.
No. 158, Songhai Road, Huimin Street, Jiashan County
Zhejiang Province, 314112, Čína

VARI®

Dovozce do ČR:

VARI, a.s.
Opolanská 350
289 07 Libice nad Cidlinou

www.vari.cz

vari@vari.cz

+420 325 637 276