

AHR-355


HROBKOVACÍ RADLICE




MEPOL LIBICE

akciová společnost

Libice nad Cidlinou

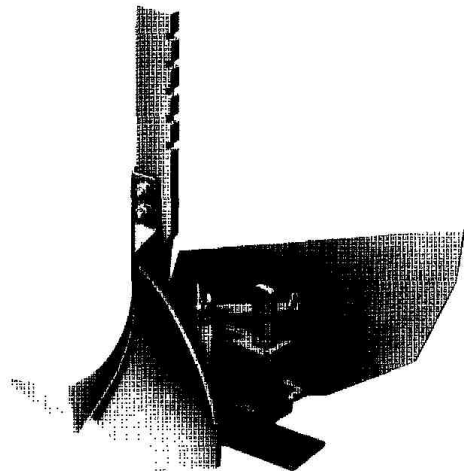

**DVĚ HROBKOVACÍ RADLICE NA NOSIČI NM1-001 V AGREGACI
S POHONNOU JEDNOTKOU JM4-003, DSK-317 A ZÁVĚSNÝM ZAŘÍZENÍM**

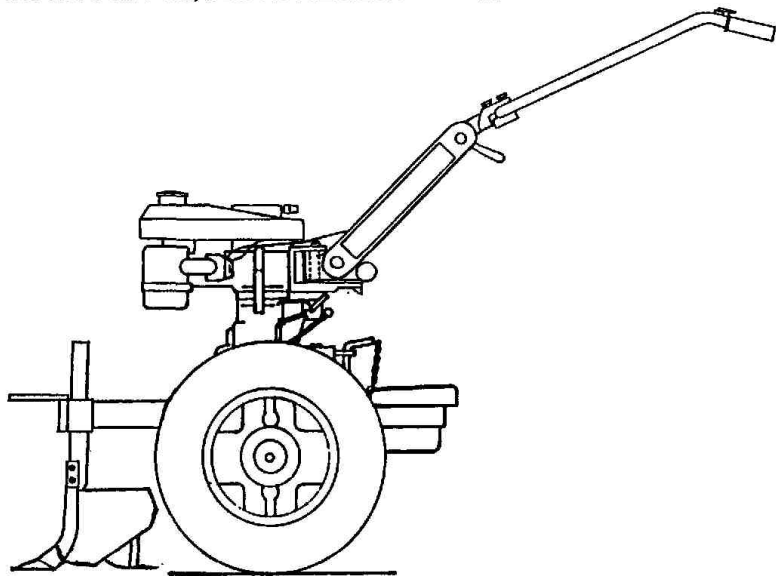

OBSAH:

Strana:

I. Použití	2
II. Technický popis	2
III. Technické údaje	2
IV. Bezpečnostní pokyny	2
V. Návod k obsluze	3
VI. Údržba a ošetřování	3
VII. Pokyny pro objednávání náhradních součástí	4
VIII. Seznam dílců	6

I. POUŽITÍ

Hrobkovací radlice AHR-355 slouží k hrobkování a zahrnování brambor. Dále se používá při okopávání a hrobkování v jednom pracovním úkonu, nebo zahrnování brambor při sázení.

Při okopávání a hrobkování v jednom pracovním úkonu zapojuje se do nosiče radličky rotačního kypřiče AKY-358.

Jako pohonná jednotka slouží pohonná jednotka JM 4-003 systému VARI.

II. TECHNICKÝ POPIS

Na těleso radlice je uchycena dvěma šrouby slupice a na ní jsou zářezy pro nastavení hloubky. K tělesu radlice je přivařen držák, nesoucí vpředu oka pro nasazení křídlových odhrnovaček a vzadu je držák opatřen obdélníkovým otvorem, do kterého se nasazuje stavitelný plaz, zajišťující se šroubem.

Křídlové odhrnovačky jsou stavitelné na šířku. Jejich nastavení se děje pomocí dvou ramen, ve kterých jsou obdélníkové otvory. Šroub je posuvný v podélné drážce na horní ploše držáku.

III. TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka	345 mm
Šířka	435 mm (max. rozevření)
Výška	415 mm
Maximální rozevření	
odhrnovaček - nahofe	425 mm
Hmotnost	cca 4,3 kg

IV. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Veškeré bezpečnostní pokyny vyplývající z pokynů uvedených v návodu k obsluze "Rotační kypřič AKY-357, 358".

1. Hrobkovací radlice AHR-355 mohou obsluhovat pouze osoby starší 18 let, které byly seznámeny a poučeny s obsluhou. Obsluha musí dbát všech bezpečnostních předpisů a opatření uvedených v návodu k obsluze
2. Hrobkovací radlice řízená pěšky jdoucím řidičem nesmí se pohybovat po veřejných komunikacích.
3. Řidič přepravních sestav musí vlastnit řidičský průkaz, nejméně skupiny "A" nebo "B" nebo "T".

4. Při práci je zakázáno zdržovat se v prostoru před hrobkovací radlicí, zatěžovat ji stoupáním nebo sedáním na ni.
5. Hrobkovací radlice nesmí být seřizována a regulována během jízdy.
6. Veškeré seřizování a úpravy stroje se musí provádět za klidu stroje.
7. Pracovní bezpečná svahová dostupnost maximálně 7°.

Nezapomínejte, že obsluhující nebo uživatel je zodpovědný za úrazy nebo ohrožení, vznikající jiným lidem nebo jejich majetku.

V. NÁVOD K OBSLUZE

Hrobkovací radlice AHR-355 se při použití rotačního kypřiče AKY-358 nasadí do oka nosiče radličky. Pro práci s hrobkovací radlicí je vhodné použít u kypřiče dvou párů nožových hvězdic, tj. záběr 43 cm.

Při hrobkování a zahrnování brambor můžeme použít nosič hrobkovacích radlic NM1-001, který slouží k nesení dvou hrobkovacích radlic AHR-355.

Jako pohonná jednotka slouží JM 4-003 v agregaci s převodovou skříní DSK-317.

VI. ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

K zajištění co největší spokojenosti při práci s hrobkovací radlicí AHR-355 doporučujeme, aby bylo dbáno těchto pokynů:

1. Kontrolovat správné utažení šroubů, matic, zvláště po prvních 50 provozních hodinách.
2. Otupenou radličku znovu naostřit, nebo vyměnit za novou.
3. Udržovat pohyblivost křídel (odhrnovaček). Občas přimazat čepy olejem.
4. V případě opravy používejte vždy originálních dílů.
5. Skladujte na bezpečných, suchých místech. Chraňte před korozí. Odřená místa natřete barvou.
6. Pracovní plochy po práci nakonzervujte olejem nebo mazacím tukem.


VII. POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ

Sami sobě urychlíte a zaručíte si správné vyřízení objednávky náhradních součástí, když na objednávce vždy uvedete:

1. Typ stroje, výrobní číslo a rok výroby stroje (vyznačeno na výrobním štítku).
2. Správné výrobcem určené číslo v seznamu náhradních součástí a správné pojmenování.
3. Přesný počet objednaných kusů u každé položky zvlášť.
4. V případě, nejste-li si jisti správností čísla a pojmenování, zašlete jako vzorek původní, třeba již značně poškozenou součást.
5. Správnou adresu s udáním poslední pošty nebo stanice dráhy, kam má být součást odeslána.
6. Požadovaný způsob odeslání (obyčejně nebo urychleně).
7. Čitelný podpis objedávajícího, na kterého je možno se při vysvětlování nejasností objednávky obrátit a případně uvést i telefonní číslo.
8. Veškeré součásti objednávejte u nejbližšího dodavatele, který je jejich prodejem pověřen.

HROBKOVACÍ RADLICE AHR-355

536 091 332 013

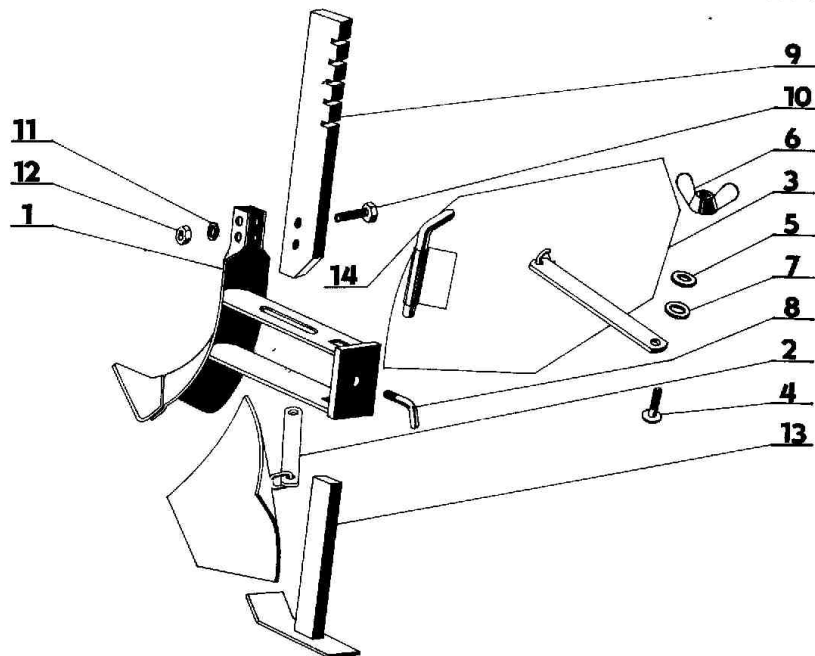

VIII. SEZNAM DÍLCŮ AHR-355

Běžné číslo	Číslo dílce	N á z e v	Počet kusů
	536-091-332-013	Hrobkovací radlice AHR-355	1
1	532-9-4247-001-3	Těleso radlice	1
2	532-9-4272-003-3	Úplná odhrnovací deska - levá	1
3	532-9-4272-005-3	Úplná odhrnovací deska - pravá	1
4		Šroub M 8x25 ČSN 02 1319	1
5		Podložka 9 ČSN 02 1727	1
6		Matice M 8 ČSN 02 1665	2
7		Podložka 9 ČSN 02 1728	1
8	532-0-9043-005-3	Šroub	1
9	532-0-4230-002-3	Držák slupice	1
10		Šroub M 8x30 ČSN 02 1101.25	2
11		Podložka 8 ČSN 02 1740.05	2
12		Matice M 8 ČSN 02 1401.25	2
13	532-9-4246-005-3	Úplný plaz	1
14	532-0-4940-004-3	Kolík	2