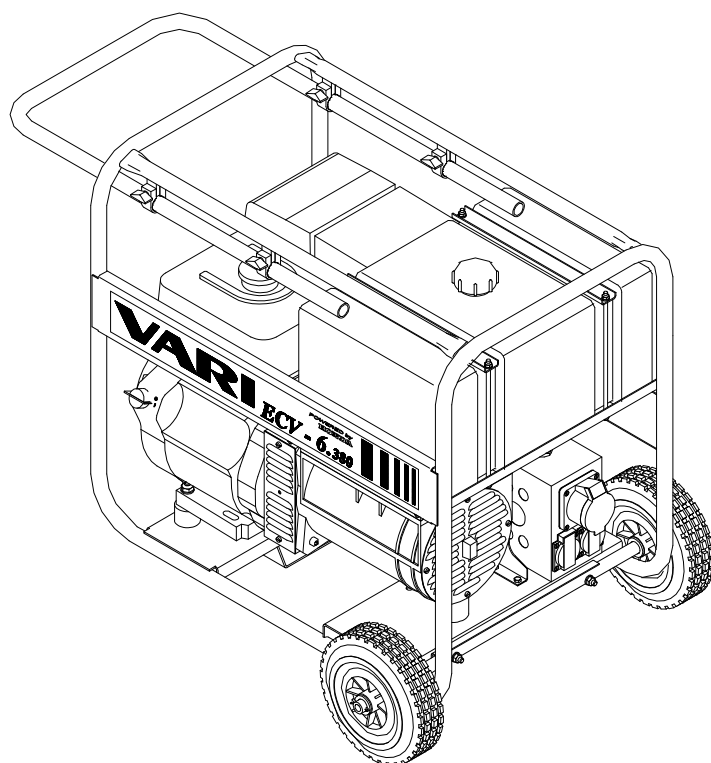


VARI®

Příslušenství elektrocentrál ECV-4.220 / ECV-6.380



Návod k montáži

Obsah

1	Úvod.....	3
2	Návod k montáži.....	4
3	Likvidace obalů a stroje po skončení životnosti.....	8
4	Pokyny pro objednávání náhradních dílů.....	8
5	Adresa výrobce.....	8
6	Seznam součástí.....	9
7	Záruční list.....	12

1 Úvod.

Vážený zákazníku a uživateli !

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázal koupí našeho výrobku. Stal jste se majitelem stroje ze široké škály strojů a nářadí systému zahradní, farmářské, malé zemědělské a komunální techniky, vyráběné firmou **VARI**,a.s. .

Příslušenství k elektrocentrálám **ECV-4.220; ECV-6.380** zvyšuje především uživatelský komfort elektrocentrály **ECV-4.220** resp. **ECV-6.380**. Příslušenství k elektrocentrálám je dodáváno jako komplet nápravy s výsuvným madlem a přídatná nádrž.

Použitím nápravy s koly a výsuvného madla se výrazně usnadní manipulace s elektrocentrálou; použitím přídatné nádrže se dosáhne několikanásobně delší provozní doby bez doplnění paliva.

Pročtěte si, prosím, důkladně návod k používání elektrocentrály ECV-4.220 resp. ECV-6.380. Pokud se budete řídit pokyny tam uvedenými, bude Vám náš výrobek sloužit spolehlivě po řadu let.

	Když uvidíte v návodu tento symbol, pečlivě si přečtěte následující sdělení!
---	--

Výrobce **si vyhrazuje** právo na technické změny a inovace nemající vliv na funkci a bezpečnost stroje. Tyto změny se nemusí projevit v tomto návodu k montáži.

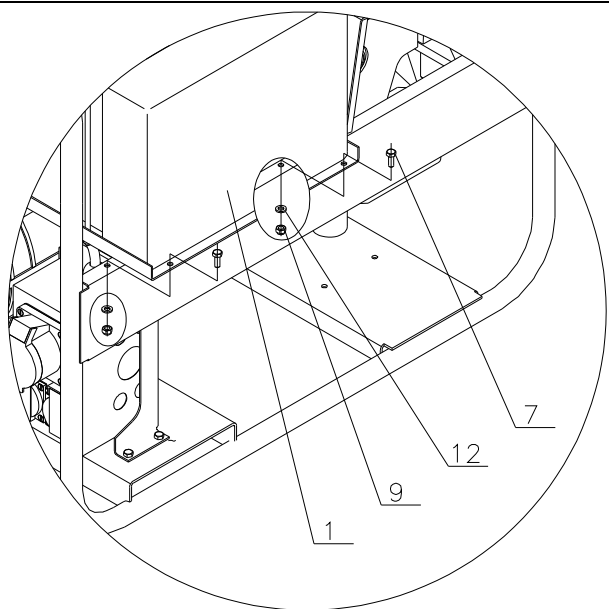
2 Návod k montáži

Při montáži příslušenství postupujte následovně:
Vyměňte všechny díly z krabice

Seznam vložených dílů:	(1) – Smontovaná nádrž	1ks
	(2) – Náprava	1ks
	(3) – Kolo 546202 (Ø220/Ø20)	2ks
	(4) – Opěrná noha	1ks
	(5) – Šroub M8x35 ČSN 02 1103.25	2ks
	(6) – Šroub M6x16 ČSN 021103.25	6ks
	(7) – šroub M6x14 ČSN 02 1103.25	2ks
	(8) – Matice M8 ČSN 02 1492.25	2ks
	(9) – Matice M6 ČSN 02 1492.25	8ks
	(10) – Podložka 21 ČSN 02 1702.15	2ks
	(11) – Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15	2ks
	(12) – Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15	8ks
	(13) – Závlačka 4x32 ČSN 02 1781.05	2ks
	(14) – Objímka madla	4ks
	(15) – Ovládací element BC32 M6x40	4ks
	(16) – Ovládací element BA33 M6	4ks
	(17) – Pant	2ks
	(18) – Spona	1ks
	(19) – Palivová hadička	1ks
	(20) – Palivový filtr	1ks

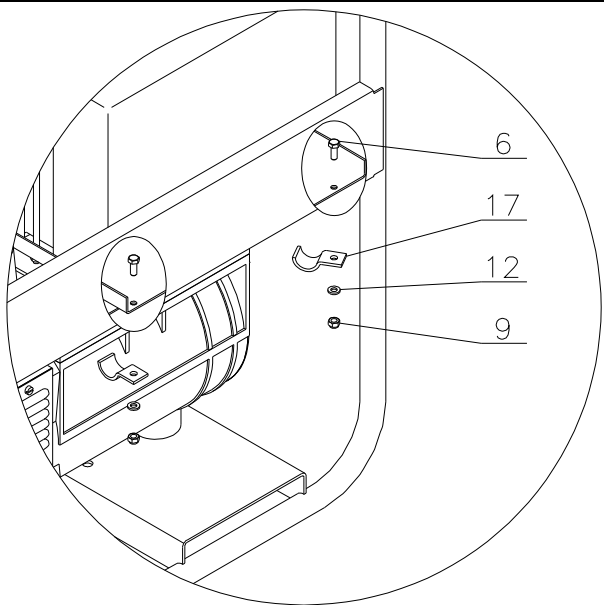
I.

Na boční plechové příčky vložte *smontovanou nádrž* (1) – tepelný štít musí směřovat k výfuku. Na straně výfuku motoru přišroubujte nádrž pomocí 2ks šroubů (7), 2ks podložek (12) a 2ks matic (9).

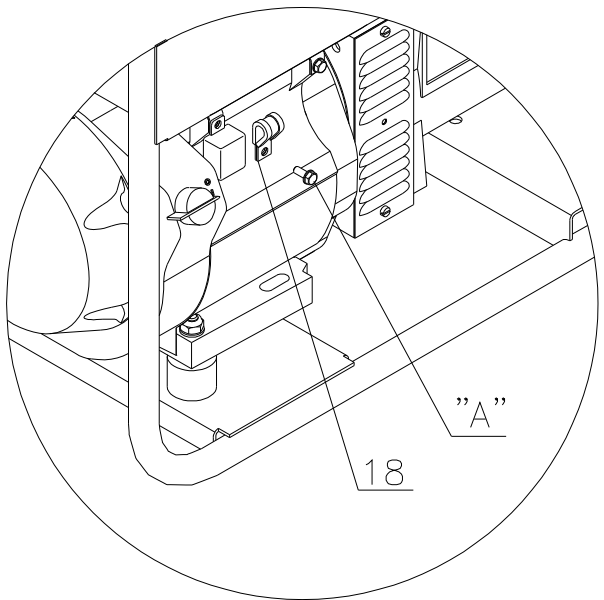


II.

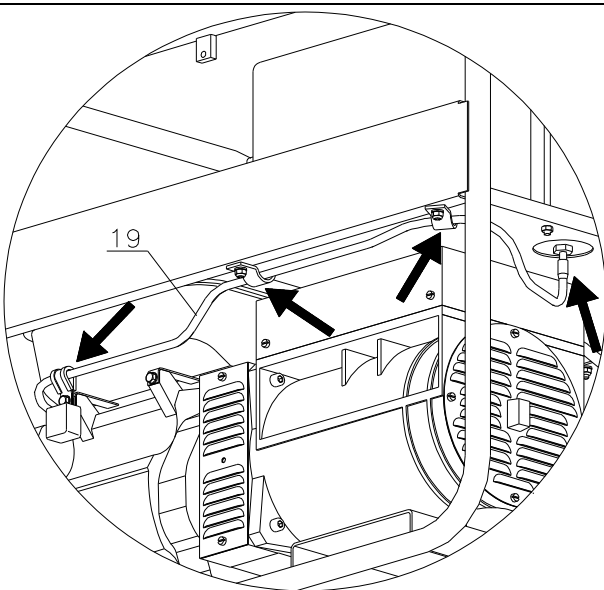
Na straně nádrže motoru přišroubujte smontovanou nádrž a panty (17) pomocí 2ks šroubů (6), 2ks podložek (12) a 2ks matic (9). Matice (9) dotáhněte tak, aby šlo s panty (17) volně pohybovat a aby pod nimi šla provléknout palivová hadička.

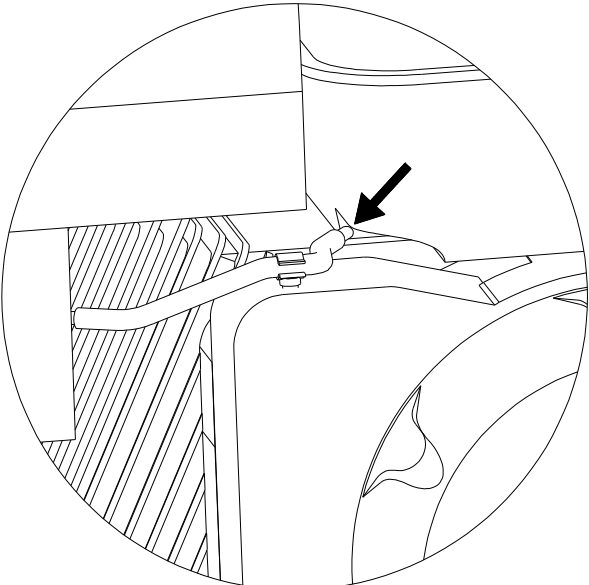
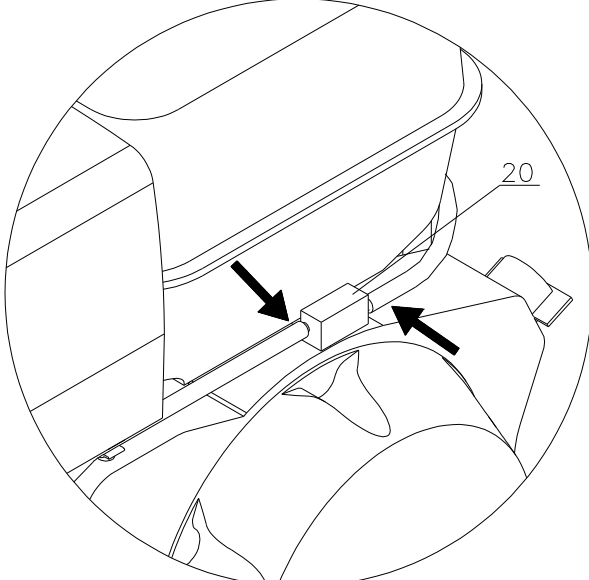
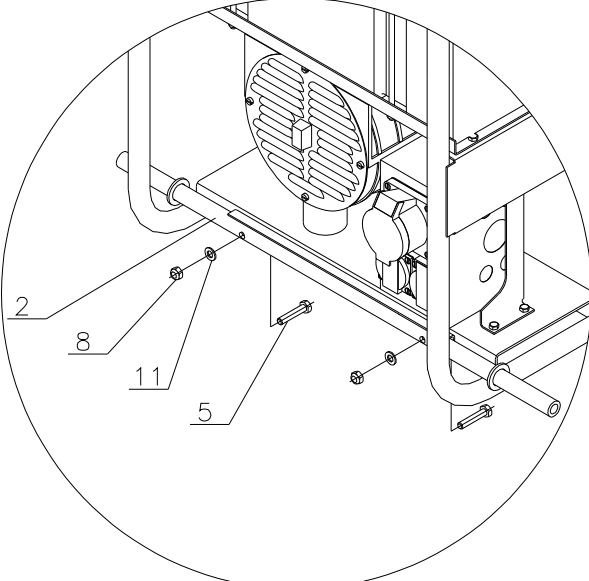

III.

Na motoru vyšroubujte šroub „A“ držící relé - umístěné nad vypínačem zapalování a přišroubujte jím sponu (18). Šroub „A“ dotáhněte tak, aby jím šla provléknout palivová hadička.


IV.

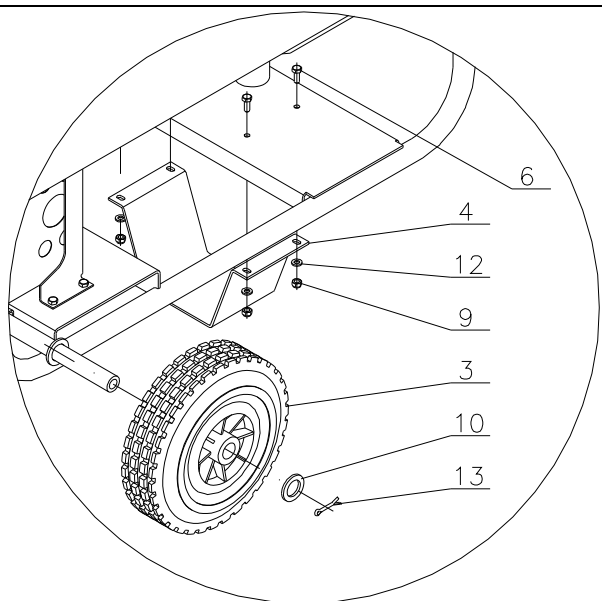
Na výstup z přídavné nádrže navlékněte palivovou hadičku (19), provlékněte ji pod oběma panty (první je třeba pootočit o cca 45°) a sponou.



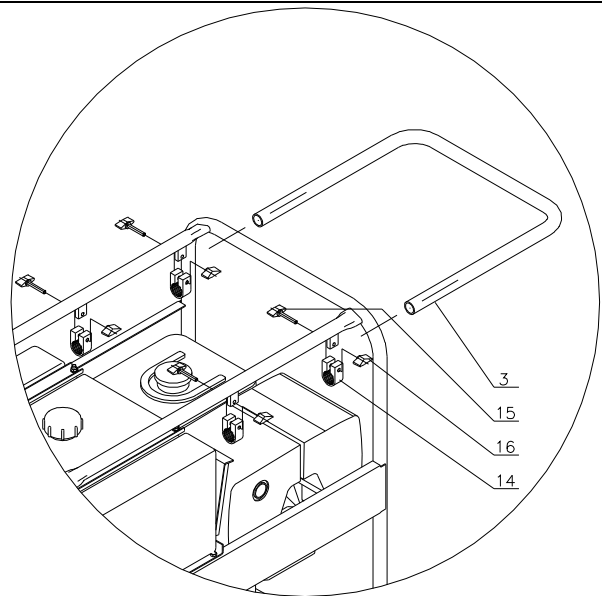
V. Sejměte palivovou hadičku z nádrže na motoru. ⚠ Před odpojením nádrže na motoru se vždy ujistěte, že je tato nádrž prázdná! Zapojování přídavné nádrže provádějte pouze když je motor studený; při náhodném vytečení benzínu na horký motor může dojít k požáru a popálení obsluhy!	
VI. Na volný konec <i>palivové hadičky</i> (19) vedoucí z přídavné nádrže nasuňte <i>palivový filtr</i> (20) – je nutno dodržet směr průtoku paliva (označeno šipkou na filtru). Na druhý konec <i>filtru</i> (20) nasuňte volný konec palivové hadičky sejmuté z nádrže na motoru. Zkontrolujte <i>palivovou hadičku</i> (19), zda má po celé svoji délce plynulé ohyby a řádně dotáhněte <i>matice</i> (9) z bodu II a šroub „A“ z bodu III.	
VII. Před montáží nápravy a opěrné nohy doporučujeme podložit elektrocentrálu napříč dvěma trámky o průřezu min. 10x10cm dlouhými 60cm tak, aby byl volný přístup k oběma příčkám pod generátorem i motorem. K příčce pod generátorem přiložte <i>nápravu</i> (2) a přišroubujte ji pomocí <i>šroubů</i> (5), <i>podložek</i> (11) a <i>matic</i> (8). Šroubové spoje řádně utáhněte.	

VIII.

Konce nápravy namažte plastickým mazivem (např. LV2-3), nasuňte *kola* (3), *podložky* (10) a zajistěte *závlačkou* (13). Zespodu příčky pod motorem přiložte *opěrnou nohu* (4) a přišroubujte ji pomocí 4ks *šroubů* (6), 4ks *podložek* (12) a 4ks *matic* (9). Šroubové spoje řádně utáhněte.


IX.

Na patky na horních trubkových příčkách postupně nasuňte *objímky madla* (14) a přišroubujte je pomocí *ovládacích elementů* (15 a 16). Do *objímek madla* nasuňte *madlo* (3) do požadované vzdálenosti – všechny čtyři objímky musejí obepínat madlo celou svoji plochou. *Madlo* zajistěte dotažením *ovládacích elementů*.



- ⚠ **Před prvním použitím stroje si důkladně prostudujte návod k používání elektrocentrály, motoru a generátoru.**
- ⚠ **Montáž nadstandardní výbavy provádějte za klidu stroje při odpojeném kabelu zapalovací svíčky!**
- ⚠ **Při zapojování přídatné nádrže se vždy musí odpojit benzínová nádrž na motoru. Před odpojením nádrže na motoru se vždy ujistěte, že je tato nádrž prázdná! Zapojování přídatné nádrže provádějte pouze když je motor studený; při náhodném vytečení benzínu na horký motor může dojít k požáru a popálení obsluhy!**
- ⚠ **Jelikož nádrž na motoru nemá palivový uzávěr, nikdy nelijte benzín do této nádrže – při jeho vytečení může dojít k požáru a popálení obsluhy.**
- ⚠ **Nepropojujte přídatnou nádrž s nádrží na motoru! Při plnění přídatné nádrže dojde k vytékání benzínu pod víčkem nádrže na motoru – může dojít k požáru a popálení obsluhy!**

3 Likvidace obalů a stroje po skončení životnosti.

Po vybalení stroje jste povinen provést likvidaci obalů s využitím druhotných surovin, dle zákona o odpadech č. 185/2001Sb. (ve znění pozdějších úprav) a s ohledem na vyhlášky místně příslušných městských nebo obecních úřadů.

Při likvidaci stroje po skončení životnosti doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

1. Ze stroje demontujte všechny díly, které se dají ještě využít.
2. Demontujte díly z plastů a z barevných kovů. Odstrojený zbytek stroje a demontované díly zlikvidujte dle zákona č. 185/2001Sb. (ve znění pozdějších úprav) a s ohledem na vyhlášky místně příslušných městských nebo obecních úřadů.

4 Pokyny pro objednávání náhradních dílů

Při objednávání náhradních dílů uvádějte pro snazší identifikaci následující údaje.

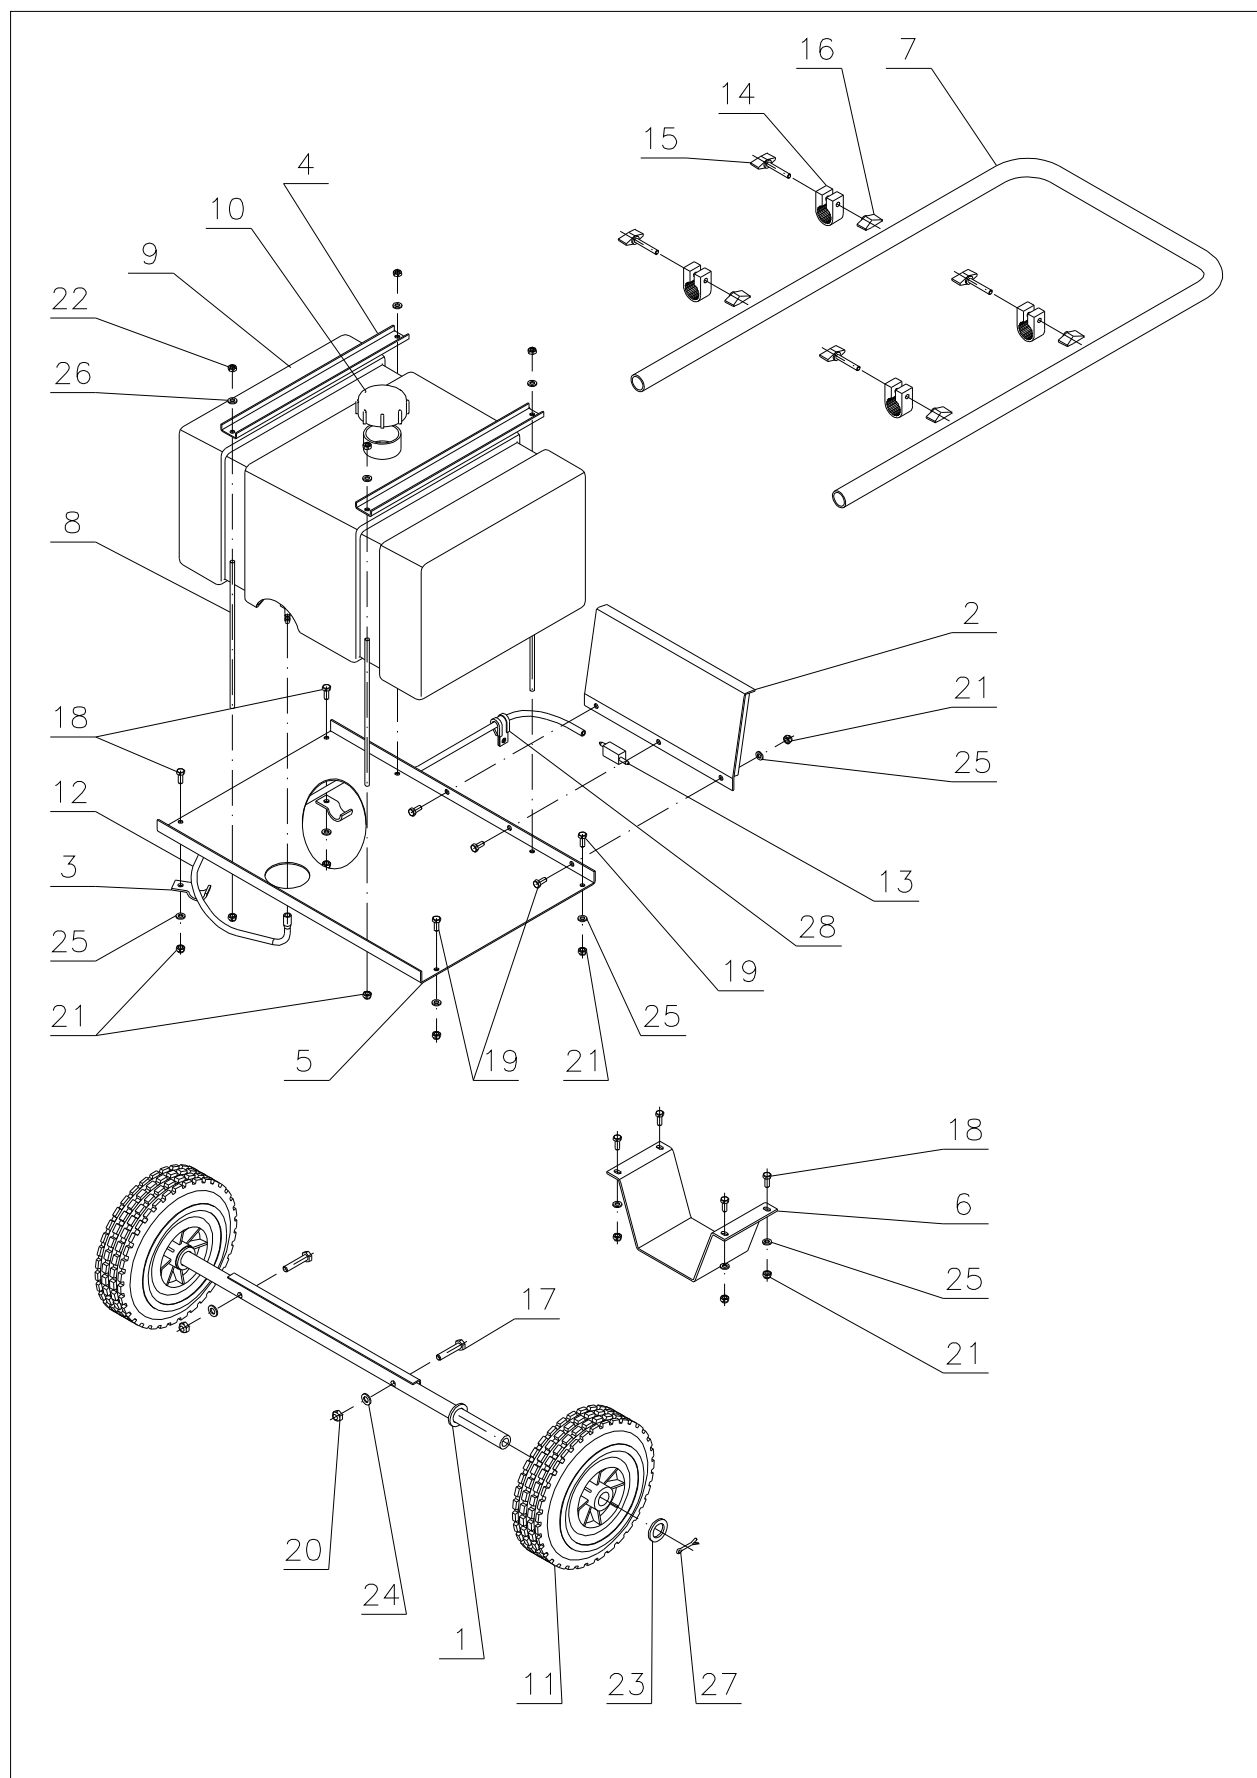
1. typ stroje, typ motoru, výrobní číslo a rok výroby stroje
2. výrobcem v seznamu součástí určené objednací číslo a jeho název
3. počet objednávaných kusů u každé položky zvlášť
4. přesnou adresu, popřípadě telefonní číslo, číslo faxu či e-mailovou adresu
5. pokud si nebudete jisti svou správnou identifikací součásti, zašlete poškozenou součást buď nejbližšímu servisnímu středisku, nebo výrobcí
6. veškeré součásti objednávejte v nejbližším servisním středisku, nebo u Vašeho prodejce

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně náhradních dílů, nebo při technických potížích odpoví na Vaše dotazy pracovníci obchodního, servisního nebo technického oddělení VARI, a.s.

5 Adresa výrobce

VARI,a.s.	telefon:	(+420) 325 607 111
Opolanská 350	fax:	(+420) 325 607 264
Libice nad Cidlinou		(+420) 325 637 550
ČESKÁ REPUBLIKA	e-mail:	vari@vari.cz
289 07	internet:	http://www.vari.cz/
		http://techweb.vari.cz

6 Seznam součástí



Příslušenství elektrocentrál					
Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Náprava		22 9 1646 029	117 004	1
2	Tepelný štít		22 9 8561 002	117 012	1
3	Pant		32 0 1340 018B	182 008	2
4	Plech U		32 0 1542 010	117 005	2
5	Plech pod nádrž		32 0 1542 013	117 006	1
6	Opěrná noha		32 0 1542 017	117 007	1
7	Madlo		32 0 1544 016	117 008	1
8	Svorník	M6	32 0 9311 172	117 009	4
9	Nádrž			117 516	1
10	Víčko nádrže			117 517	1
11	Kolo	pr.220/pr.20		184 571	2
12	Palivová hadička	650 mm	32 0 4320 003	117 010	1
13	Palivový filtr			9431428	1
14	Objímka madla			117 519	4
15	Ovládací element	BC32 M6x40	EUROPLAST	117 520	4
16	Ovládací element	BA33 M6	EUROPLAST	117 521	4
17	Šroub	8x35	ČSN 02 1103.25	150 540	2
18	Šroub	M6x16	ČSN 02 1103.25	189 552	6
19	Šroub	M6x14	ČSN 02 1103.25	1512506	5
20	Matice	M8	ČSN 02 1492.25	104 622	2
21	Matice	M6	ČSN 02 1492.25	168 516	15
22	Matice	M6	ČSN 02 1401.25	1800141	4
23	Podložka	21	ČSN 02 1702.15	124 530	2
24	Podložka	8,4	ČSN 02 1702.15	131 517	2
25	Podložka	6,4	ČSN 02 1702.15	189 571	11
26	Podložka	6,4	ČSN 02 1745.05	6521602	4
27	Závlačka	4x32	ČSN 02 1781.05	189 577	2
28	Spona	TSG 0115/6,5		117 522	1

Pozn.: Toto příslušenství je standardní výbava "Záložního zdroje ECV-6.380".
K elektrocentrálám ECV-4.220 a ECV-6.380 lze zakoupit samostatně jako komplet pod
objednací číslem 4162