



BDR-620DH Dorotha


BDR-620DBiS Dorotha

BDR-620D Lucina MaX


Trommelmäher / Mehrzwecktrommelmäher




Ersatzteilliste (inkl. Anbaugeräte für Lucina MaX, Seite 35-44)

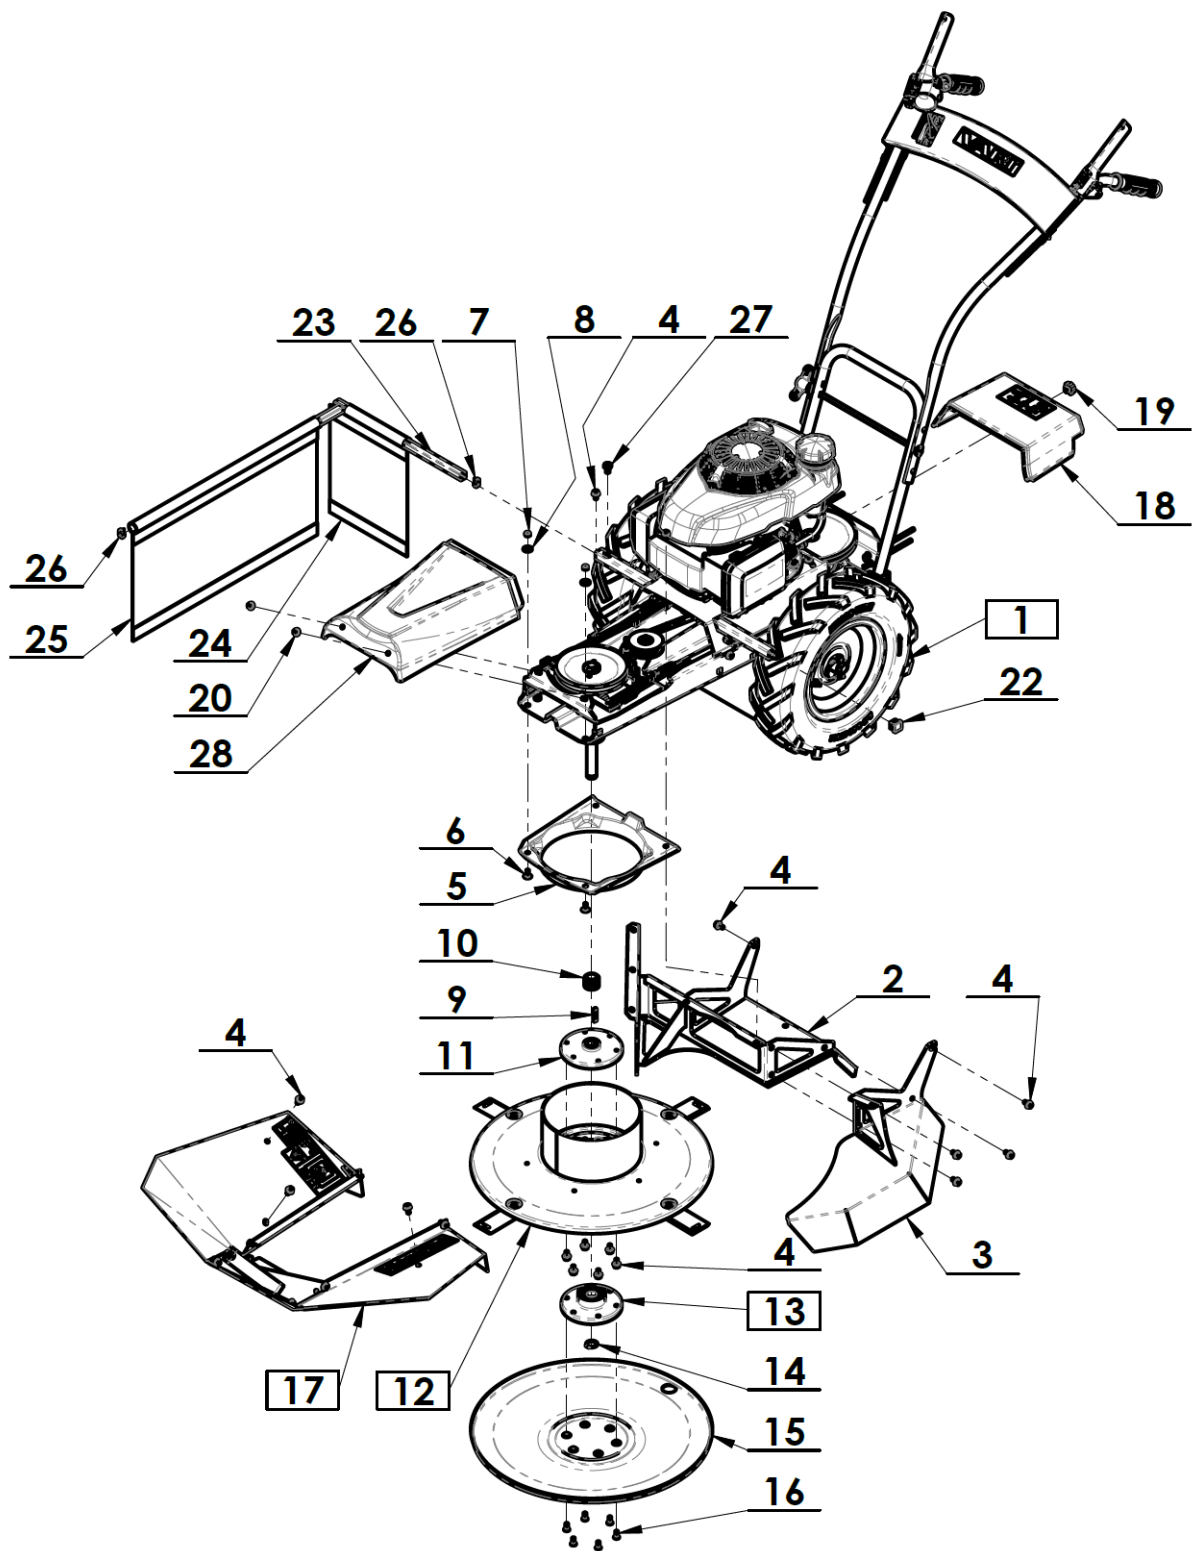


BDR-620DH, BDR-620DBIS DOROTHA			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Grundgerät <i>(mit Motor Honda GCV 190)</i> Grundgerät <i>(mit Motor B&S 875iS)</i>	<i>siehe Seite 6</i> <i>siehe Seite 8</i>	1
2	Unterer Schutz	2006500040	1
3	Linker Schutz	3006500041	1
4	Schraube M6x12	51309900007	16
5	Kunststoffschutz	3004400094	1
6	Schraube M6x16	51309019076	2
7	Mutter M6	168516	2
8	Unterlegscheibe 6,6	195530	2
9	Keil 6e7x6x32	183515	1
10	Buchse 22 mm	3006500021	1
11	Mitnehmer	3203821020	1
12	Mähscheibe	<i>siehe Seite 16</i>	1
13	Flansch, komplett	<i>siehe Seite 17</i>	1
14	Sicherungsring 20x1,2	110515	1
15	Untere Scheibe	189057	1
16	Schraube M6x16-10.9-A3L	51309252005	6
17	Verkleidung, komplett	<i>siehe Seite 18</i>	1
18	Getriebeabdeckung <i>(mit Motor Honda GCV 190)</i> Getriebeabdeckung <i>(mit Motor B&S 875iS)</i>	3004400021 3006800015	1
19	Sterngriffmutter	51321461064	1
20	Mutter M6	51311900005	2
22	Vierkantkappe 20x20	169506	1
23	Schmutzfängerträger	2005100011	1
24	Hintere Seitenblende	3005100013	1
25	Rechte Seitenblende	3005100012	1
26	Kabelbinder 3,6x200	189525	2
27	Schraube M8x14	169512	1
28	Keilriemenverkleidung	3004400098	1

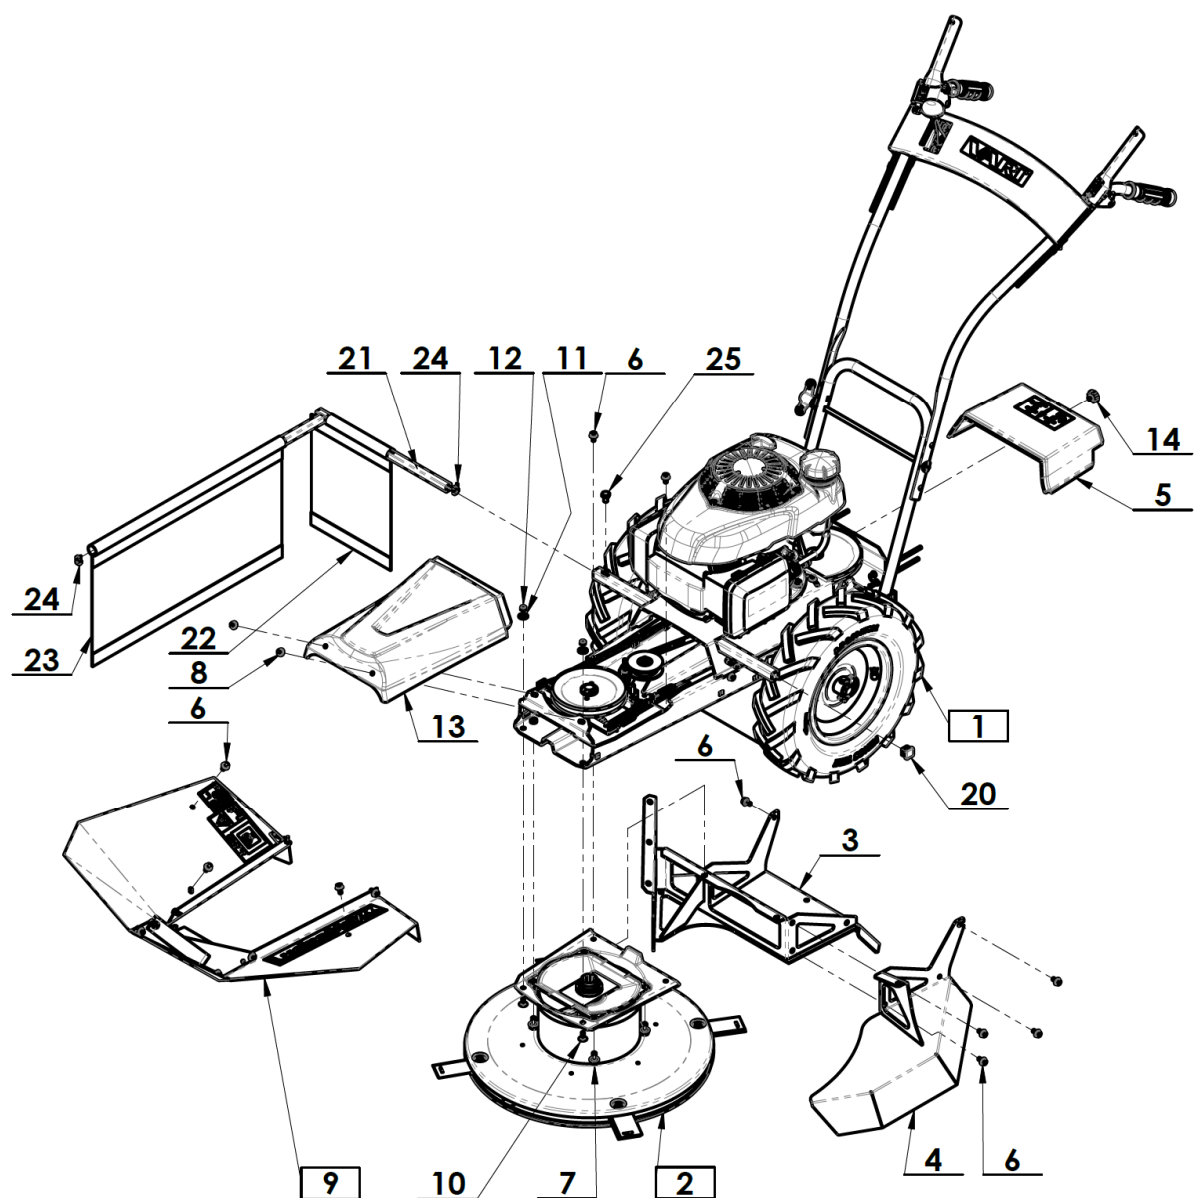


BDR-620D LUCINA MAX			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Grundgerät MaX	<i>siehe Seite 10</i>	1
2	Mähscheibe MaX, komplett	<i>siehe Seite 33</i>	1
3	Unterer Schutz	2006500040	1
4	Linker Schutz	3006500041	1
5	Getriebeabdeckung	3004400021	1
6	Schraube M6x12	51309900007	10
7	Schraube M8x16	51309900011	4
8	Mutter M6	51311900005	2
9	Verkleidung, komplett	<i>siehe Seite 18</i>	1
10	Schraube M6x16	51309019076	2
11	Unterlegscheibe 6,6	195530	2
12	Mutter M6	168516	2
13	Keilriemenverkleidung	3004400098	1
14	Sterngriffmutter	51321461064	1
20	Vierkantkappe 20x20	169506	1
21	Schmutzfängerträger	2005100011	1
22	Hintere Seitenblende	3005100013	1
23	Rechte Seitenblende	3005100012	1
24	Kabelbinder 3,6x200	189525	2
25	Schraube M8x14	169512	1

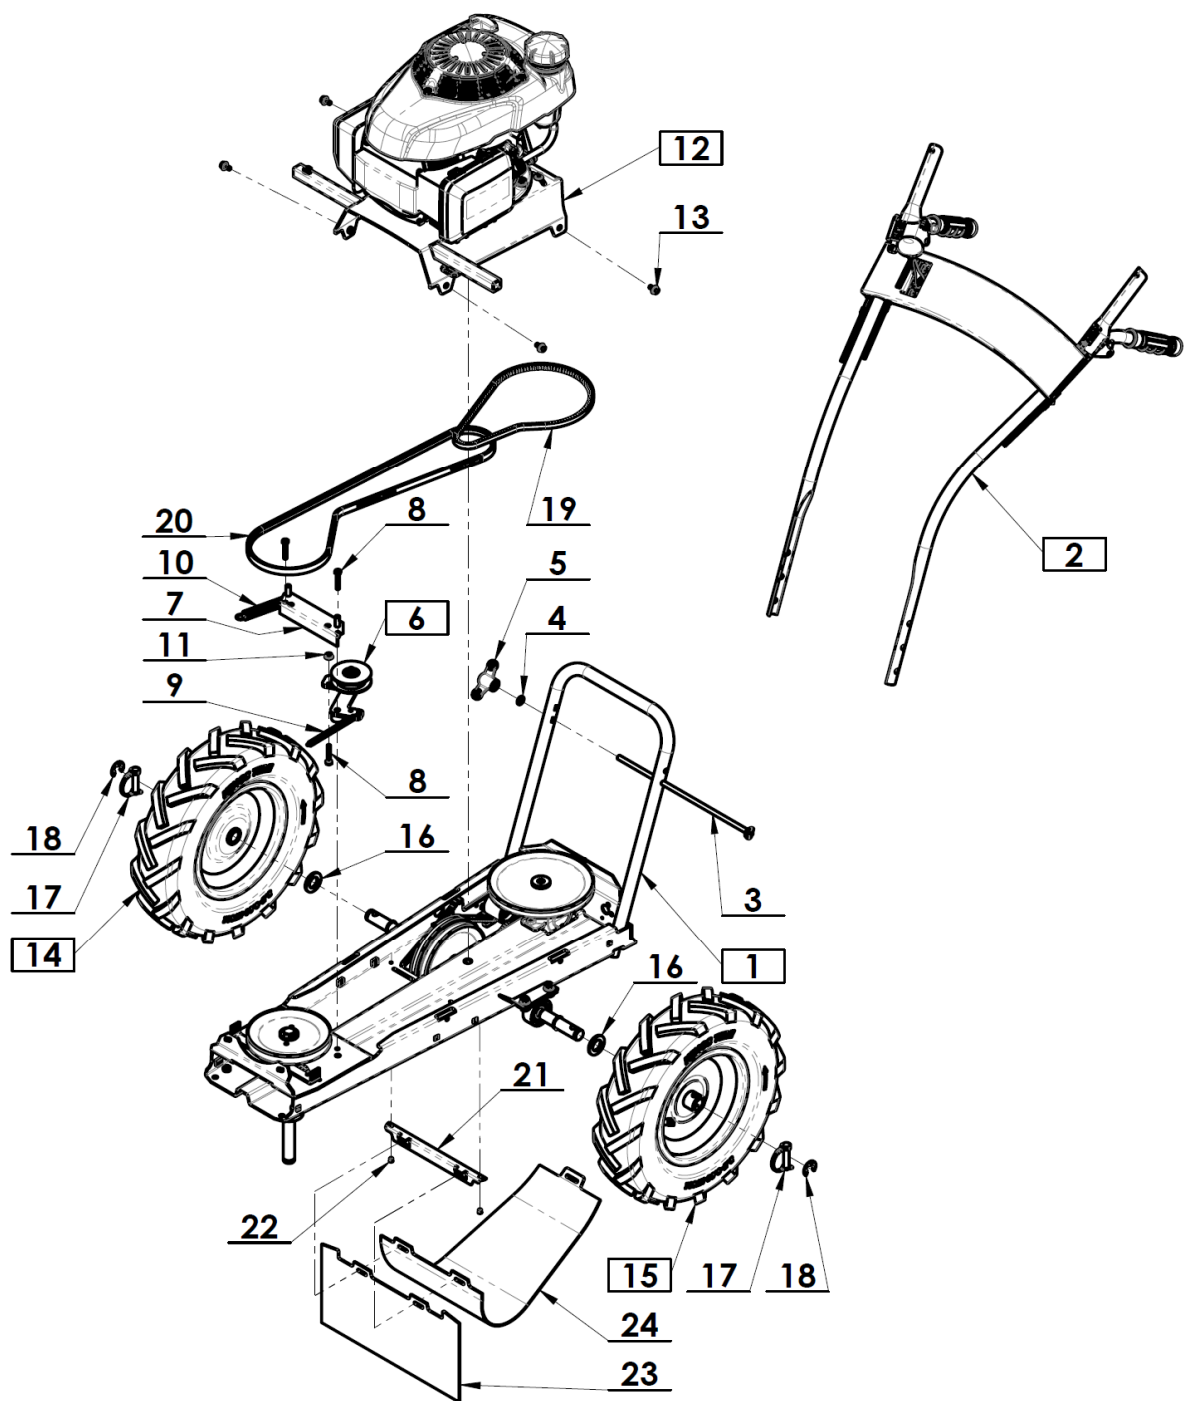


GRUNDGERÄT BDR-620DH DOROTHA			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Chassis für Einzweckgerät	<i>siehe Seite 12</i>	1
2	Lenkholm, komplett	<i>siehe Seite 19</i>	1
3	Schraube 325 mm	2004400063	1
4	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
5	Flügelmutter	189521	1
6	Rolle der Mähscheibe	<i>siehe Seite 24</i>	1
7	Führungsplatte	2004400012	1
8	Schraube M6x35	184587	3
9	Feder T 080.088.0632	184553	1
10	Zugfeder TZ 1,8x16,2x63x20	169514	1
11	Mutter M6	51311900005	1
12	Platte mit Motor GCV 190	<i>siehe Seite 25</i>	1
13	Schraube M6x12	51309900007	4
14	Rechtes Rad 3.5-8.00 (<i>siehe Details auf der Seite 29</i>)	2003900020	1
15	Linkes Rad 3.5-8.00 (<i>siehe Details auf der Seite 29</i>)	2003900019	1
16	Unterlegscheibe B 21	124530	2
17	Stift 10x45	182533	2
18	Ring 15	184621	2
19	Keilriemen Optibelt AVX10x763La Marathon1	51272212101	1
20	Keilriemen Optibelt TX13x1280Ld VU6K	184531	1
21	Abdeckungshalter	3004400006	1
22	Niet 4x7,5	51311698057	2
23	Schmutzfänger	3004400126	1
24	Getriebeabdeckung	3004400008	1

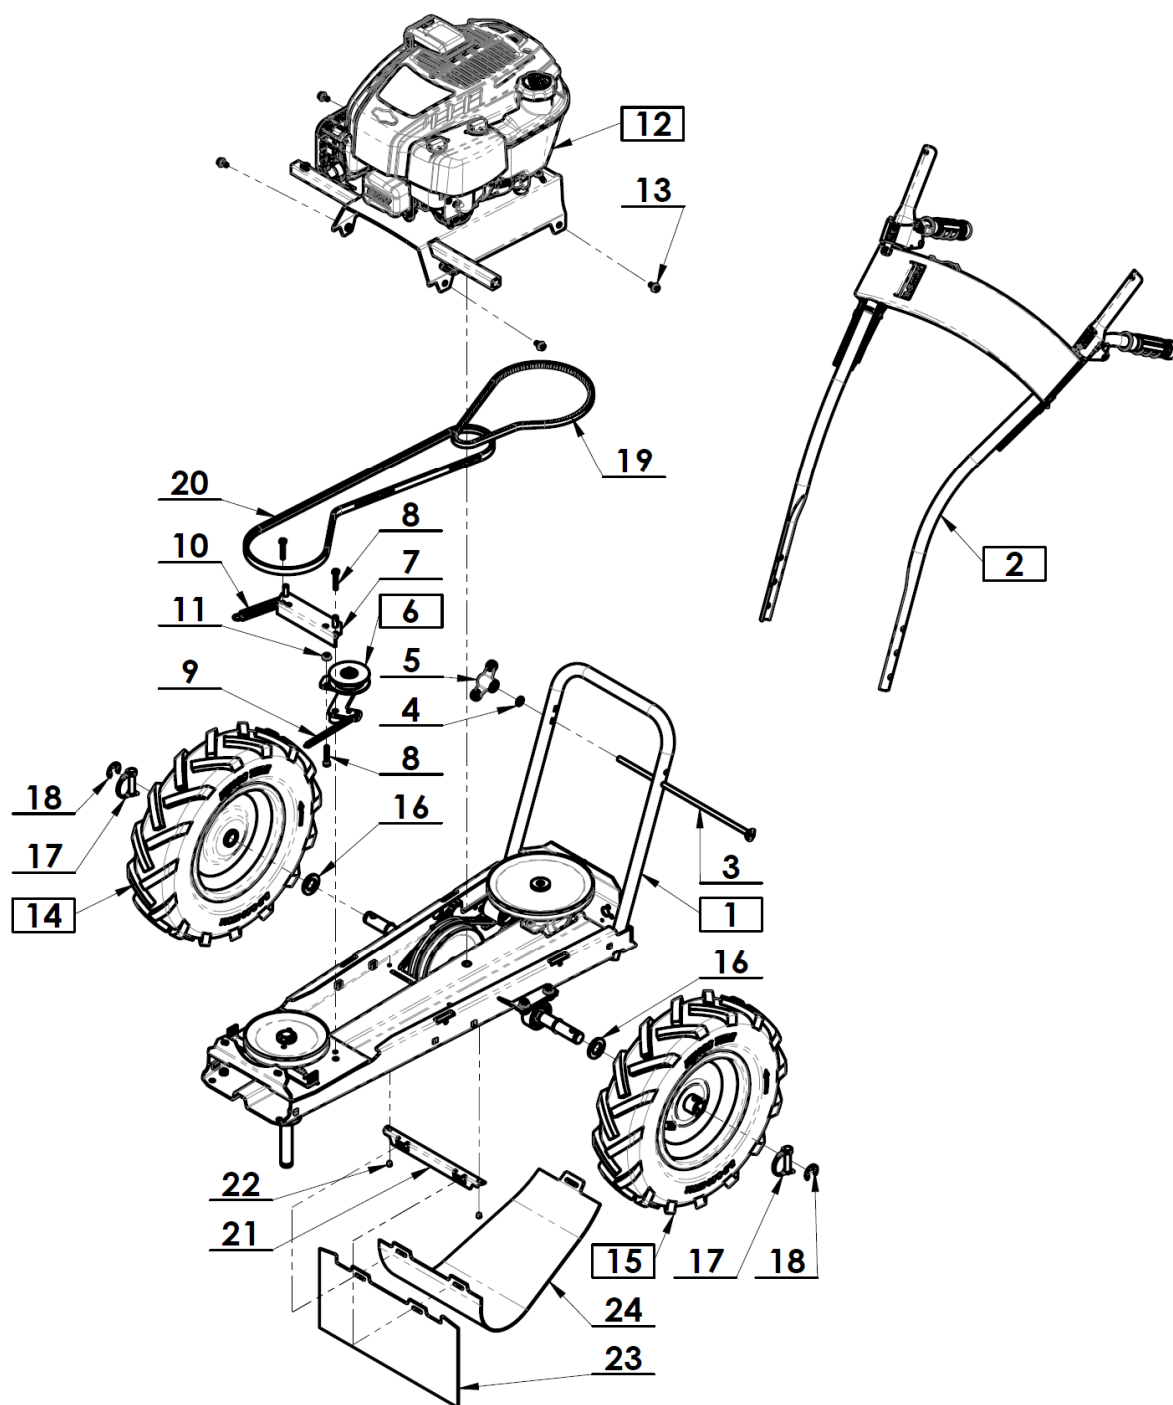


GRUNDGERÄT BDR-620DBIS DOROTHA			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Chassis für Einzweckgerät	<i>siehe Seite 12</i>	1
2	Lenkholm Elektrostart, komplett	<i>siehe Seite 21</i>	1
3	Schraube 325 mm	2004400063	1
4	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
5	Flügelmutter	189521	1
6	Rolle der Mähscheibe	<i>siehe Seite 24</i>	1
7	Führungsplatte	2004400012	1
8	Schraube M6x35	184587	3
9	Feder T 080.088.0632	184553	1
10	Zugfeder TZ 1,8x16,2x63x20	169514	1
11	Mutter M6	51311900005	1
12	Platte mit Motor B&S 875iS	<i>siehe Seite 26</i>	1
13	Schraube M6x12	51309900007	4
14	Rechtes Rad 3.5-8.00 (<i>siehe Details auf der Seite 29</i>)	2003900020	1
15	Linkes Rad 3.5-8.00 (<i>siehe Details auf der Seite 29</i>)	2003900019	1
16	Unterlegscheibe B 21	124530	2
17	Stift 10x45	182533	2
18	Ring 15	184621	2
19	Keilriemen Optibelt AVX10x763La Marathon1	51272212101	1
20	Keilriemen Optibelt TX13x1280Ld VU6K	184531	1
21	Abdeckungshalter	3004400006	1
22	Niet 4x7,5	51311698057	2
23	Schmutzfänger	3004400126	1
24	Getriebeabdeckung	3004400008	1

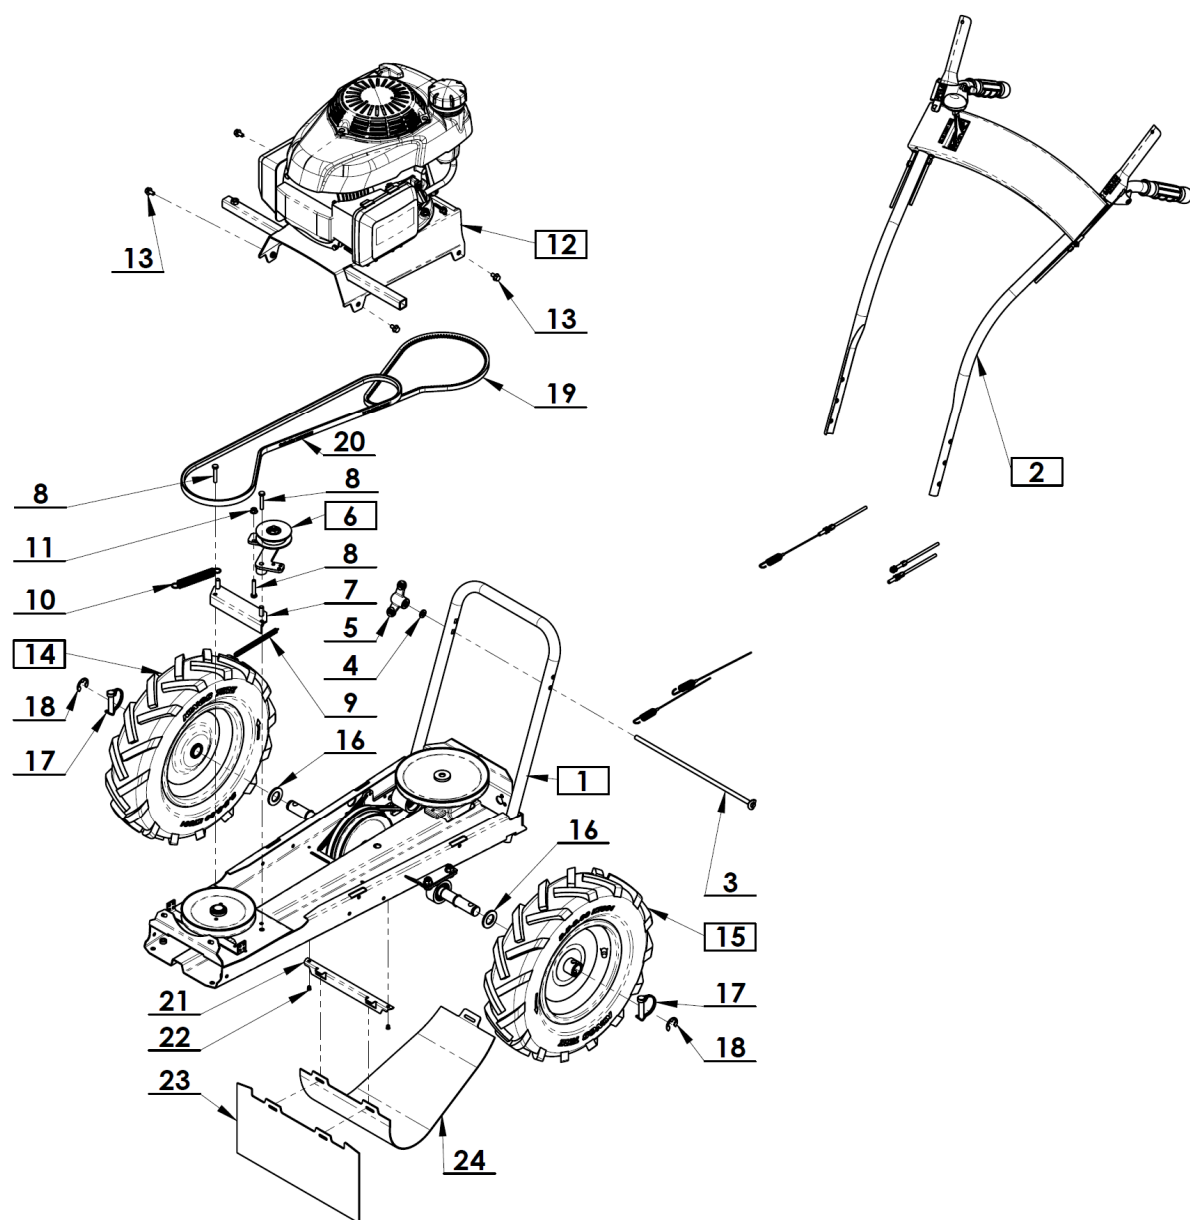


GRUNDGERÄT BDR-620D LUCINA MAX			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Chassis für Mehrzweckgerät	<i>siehe Seite 14</i>	1
2	Lenkholm, komplett	<i>siehe Seite 19</i>	1
3	Schraube 325 mm	2004400063	1
4	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
5	Flügelmutter	189521	1
6	Rolle der Mähscheibe	<i>siehe Seite 24</i>	1
7	Führungsplatte	2004400012	1
8	Schraube M6x35	184587	3
9	Feder T 080.088.0632	184553	1
10	Zugfeder TZ 1,8x16,2x63x20	169514	1
11	Mutter M6	51311900005	1
12	Platte mit Motor GCV 190	<i>siehe Seite 25</i>	1
13	Schraube M6x12	51309900007	4
14	Rechtes Rad 3.5-8.00 (<i>siehe Details auf der Seite 29</i>)	2003900020	1
15	Linkes Rad 3.5-8.00 (<i>siehe Details auf der Seite 29</i>)	2003900019	1
16	Unterlegscheibe B 21	124530	2
17	Stift 10x45	182533	2
18	Ring 15	184621	2
19	Keilriemen Optibelt AVX10x763La Marathon1	51272212101	1
20	Keilriemen Optibelt TX13x1280Ld VU6K	184531	1
21	Abdeckungshalter	3004400006	1
22	Niet 4x7,5	51311698057	2
23	Schmutzfänger	3004400126	1
24	Getriebeabdeckung	3004400008	1

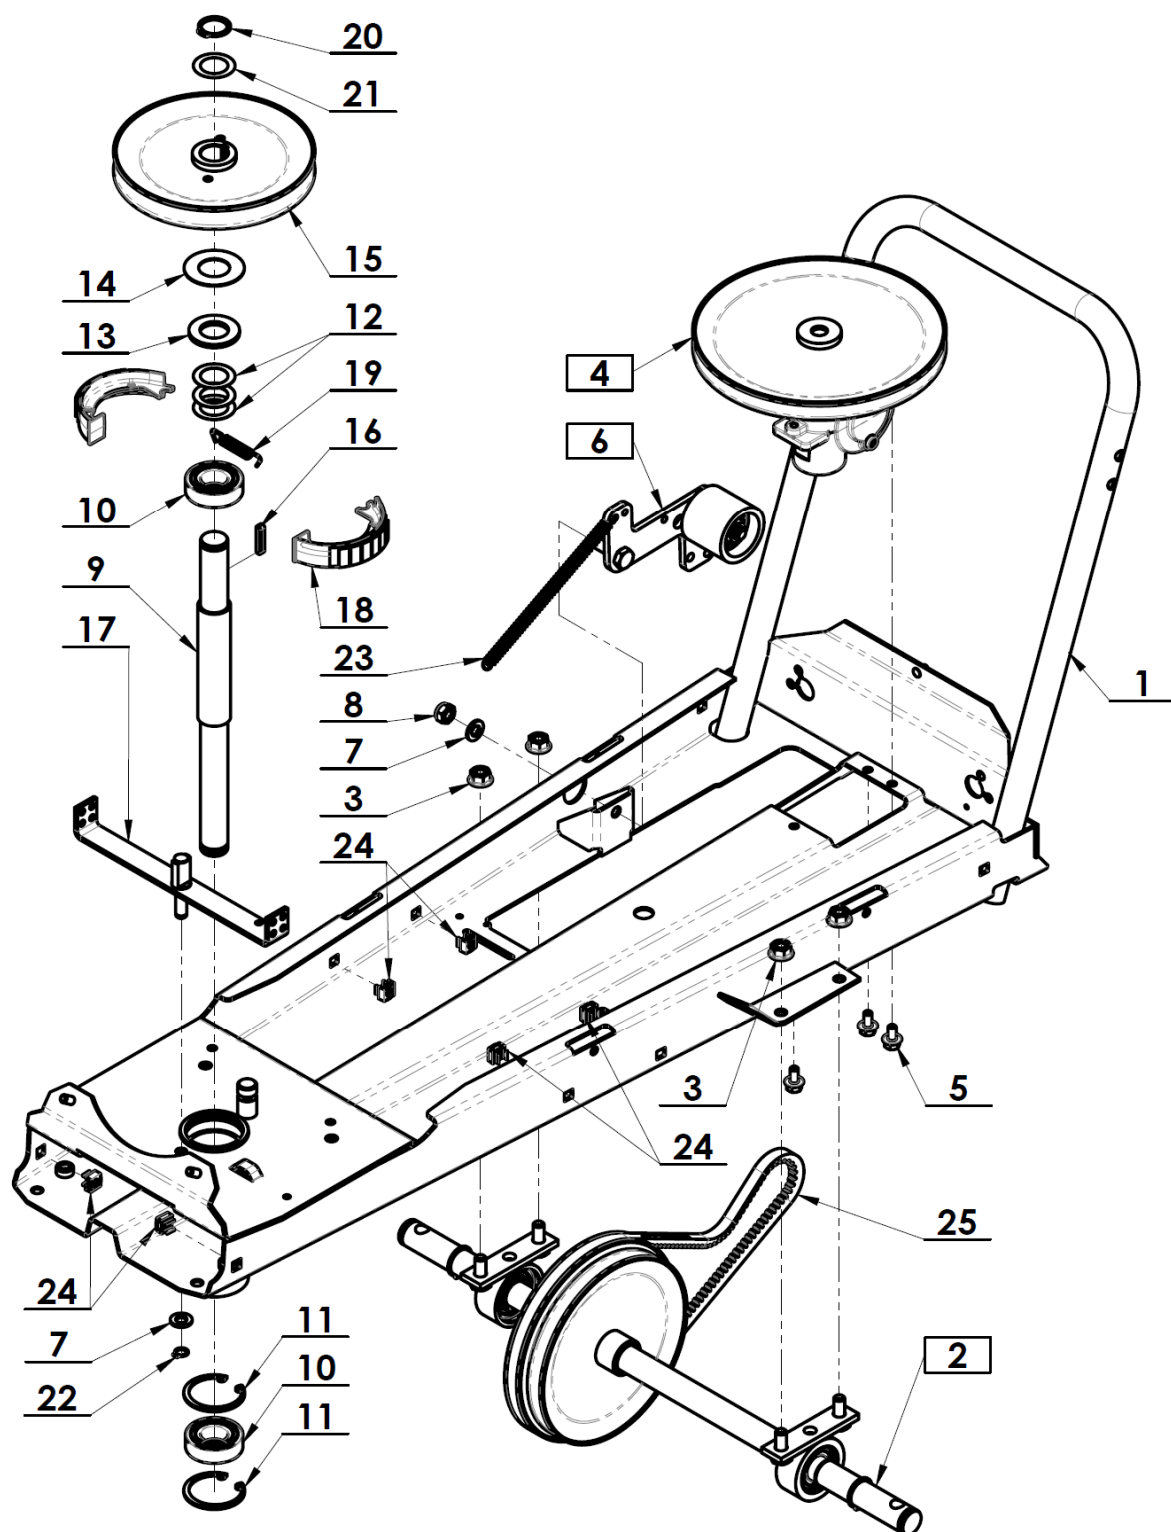


CHASSIS FÜR EINZWECKGERÄT			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rahmen	2004400002	1
2	Radachse	<i>siehe Seite 30</i>	1
3	Mutter M8	51311900006	4
4	Getriebe (<i>siehe Details auf der Seite 31</i>)	2003900066	1
5	Schraube M6x12	51309900007	3
6	Doppelrolle des Radantriebs	<i>siehe Seite 32</i>	1
7	Unterlegscheibe B 8,4	131517	2
8	Mutter M8	104622	1
9	Antriebswelle	3006500015	1
10	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
11	Sicherungsring 42x1,75	136506	2
12	Distanzscheibe 20,2x30x5x0,3	127041	3
13	Unterlegscheibe B 21	124530	1
14	Deckel	189012	1
15	Getriebene Riemenscheibe	189004	1
16	Keil 5e7x5x25	189574	1
17	Bremsnocken	2298032059	1
18	Bremsbacke	189014	2
19	Bremsbackenfeder	189511	1
20	Sicherungsring 20x1,2	110515	1
21	Distanzscheibe 20,2x30,5x0,1	124014	1
22	Sicherungsring 8x0,8	195534	1
23	Feder T 080.088.0632	184553	1
24	Käfigmutter M6	51311900009	6
25	Keilriemen Optibelt AVX10x763La Marathon1	51272212101	1

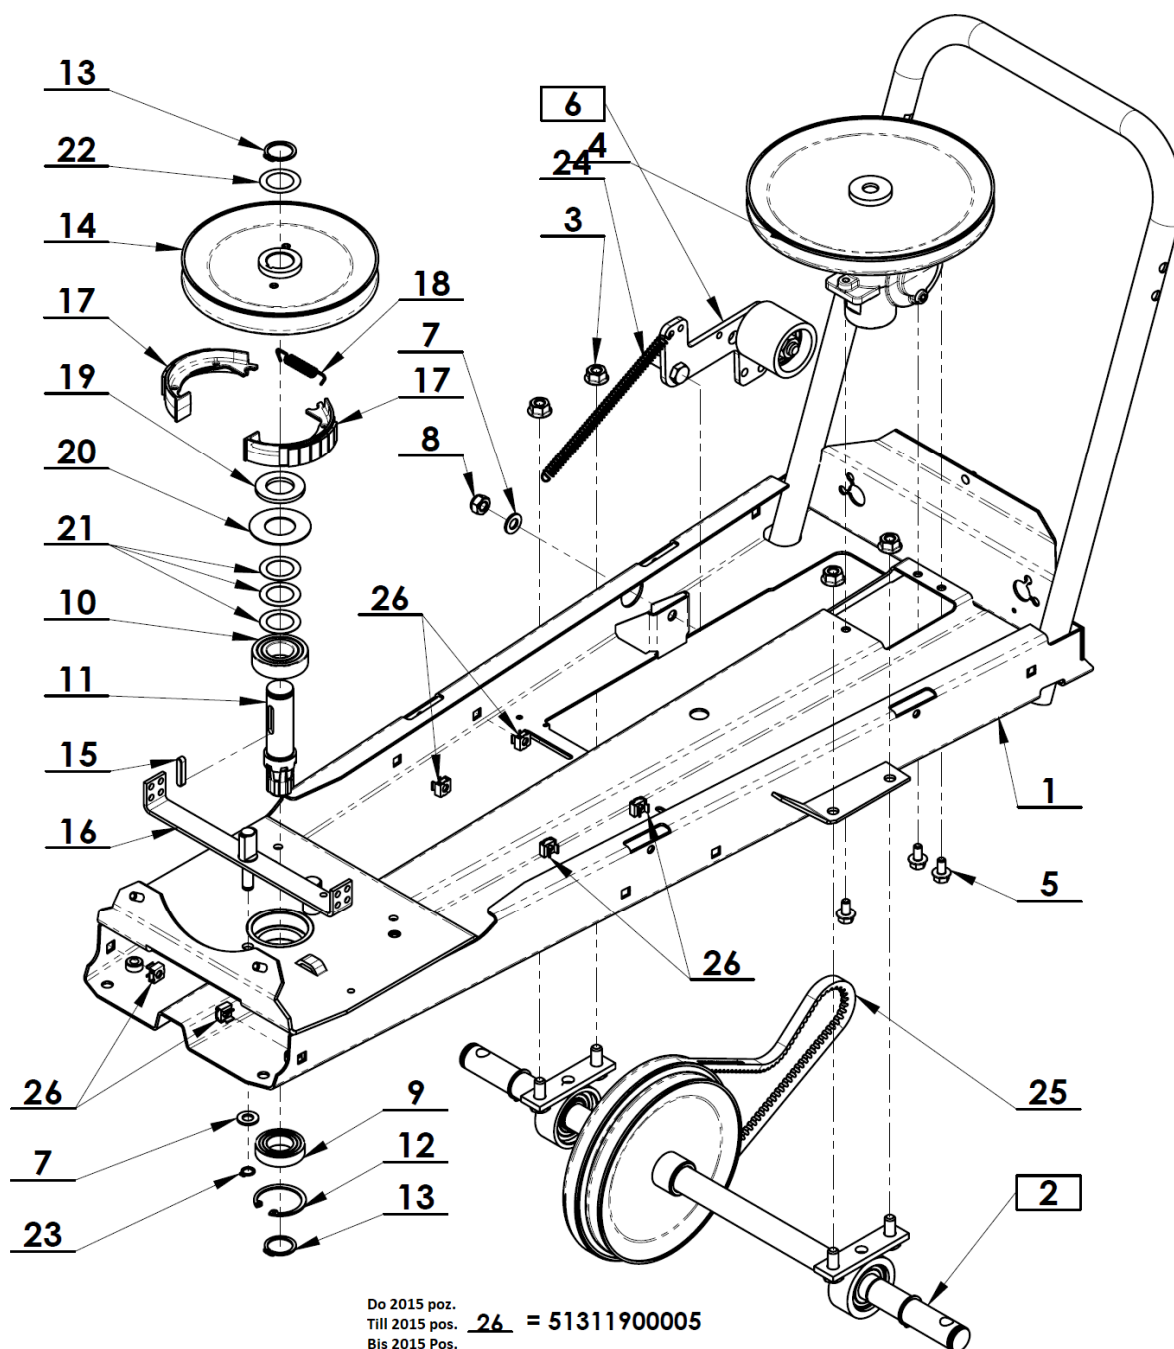


CHASSIS FÜR MEHRZWECKGERÄT			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rahmen	2004400120	1
2	Radachse	<i>siehe Seite 30</i>	1
3	Mutter M8	51311900006	4
4	Getriebe (<i>siehe Details auf der Seite 31</i>)	2003900066	1
5	Schraube M6x12	51309900007	3
6	Doppelrolle des Radantriebs	<i>siehe Seite 32</i>	1
7	Unterlegscheibe B 8,4	131517	2
8	Mutter M8	104622	1
9	Lager 61904-2RS1 (20x37x9)	51324162019	1
10	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	1
11	Antriebswelle	3004400119	1
12	Sicherungsring 37x1,5	51311733082	1
13	Sicherungsring 20x1,2	110515	2
14	Getriebene Riemenscheibe	189004	1
15	Keil 5e7x5x25	189574	1
16	Bremsnocken	2298032059	1
17	Bremsbacke	189014	2
18	Bremsbackenfeder	189511	1
19	Unterlegscheibe B 21	124530	1
20	Deckel	127014	1
21	Distanzscheibe 20,2x30,5x0,3	127041	3
22	Distanzscheibe 20,2x30,5x0,1	124014	1
23	Sicherungsring 8x0,8	195534	1
24	Feder T 080.088.0632	184553	1
25	Keilriemen Optibelt AVX10x763La Marathon1	51272212101	1
26	Käfigmutter M6	51311900009	6

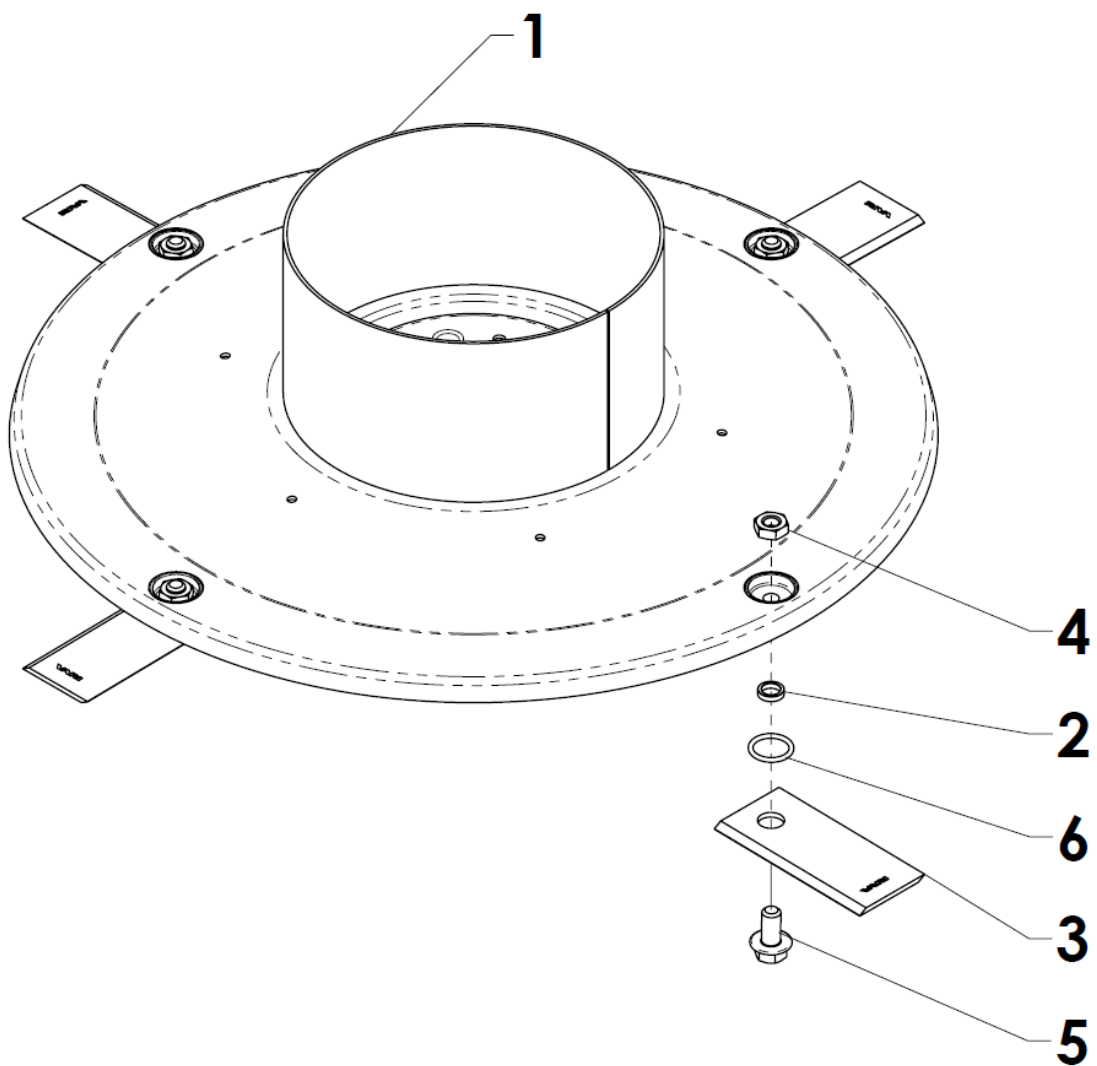



MÄHSCHEIBE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Obere Scheibe	2003900059	1
2	Verschleißbuchse 14	189061	4
3	Messer Klinge 50x3x108	3000800216	4
4	Mutter M10	111503	4
5	Schraube M10x20	51309900029	4
6	Ring 19x2,5	51273111217	4
Man kann auch kaufen:			
	Messersatz (4x Pos. 2+3+4+5)	1000800065	1

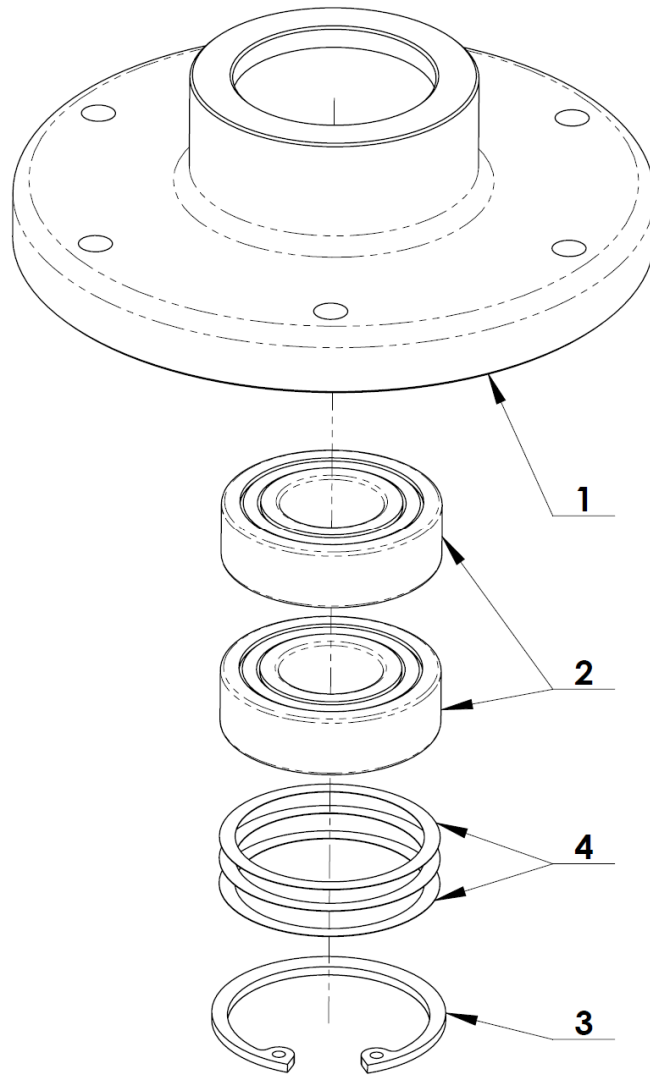


FLANSCH (EINZWECKGERÄT)			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Flansch	189059	1
2	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
3	Sicherungsring 42x1,75	136506	1
4	Distanzscheibe 36x42x0,1	110012	3

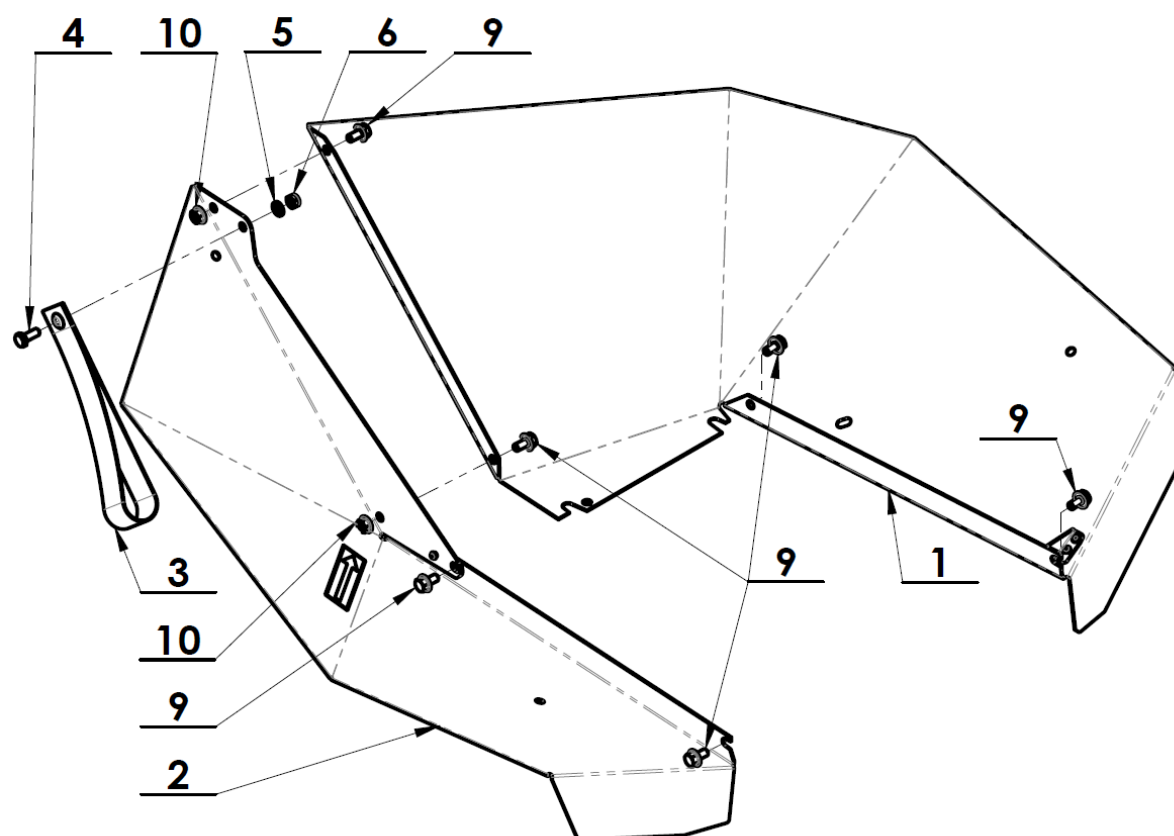


VERKLEIDUNG			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rechter Schutz	2006800018	1
2	Linker Schutz	2006800017	1
3	Handgriff	3004400106	1
4	Schraube M6x16	189552	1
5	Unterlegscheibe B 6,4	189571	1
6	Mutter M6	168516	1
9	Schraube M6x12	51309900007	6
10	Mutter M6	51311900005	2

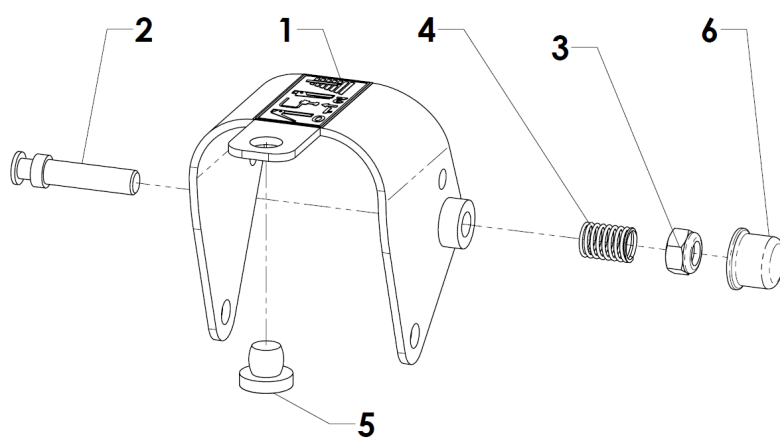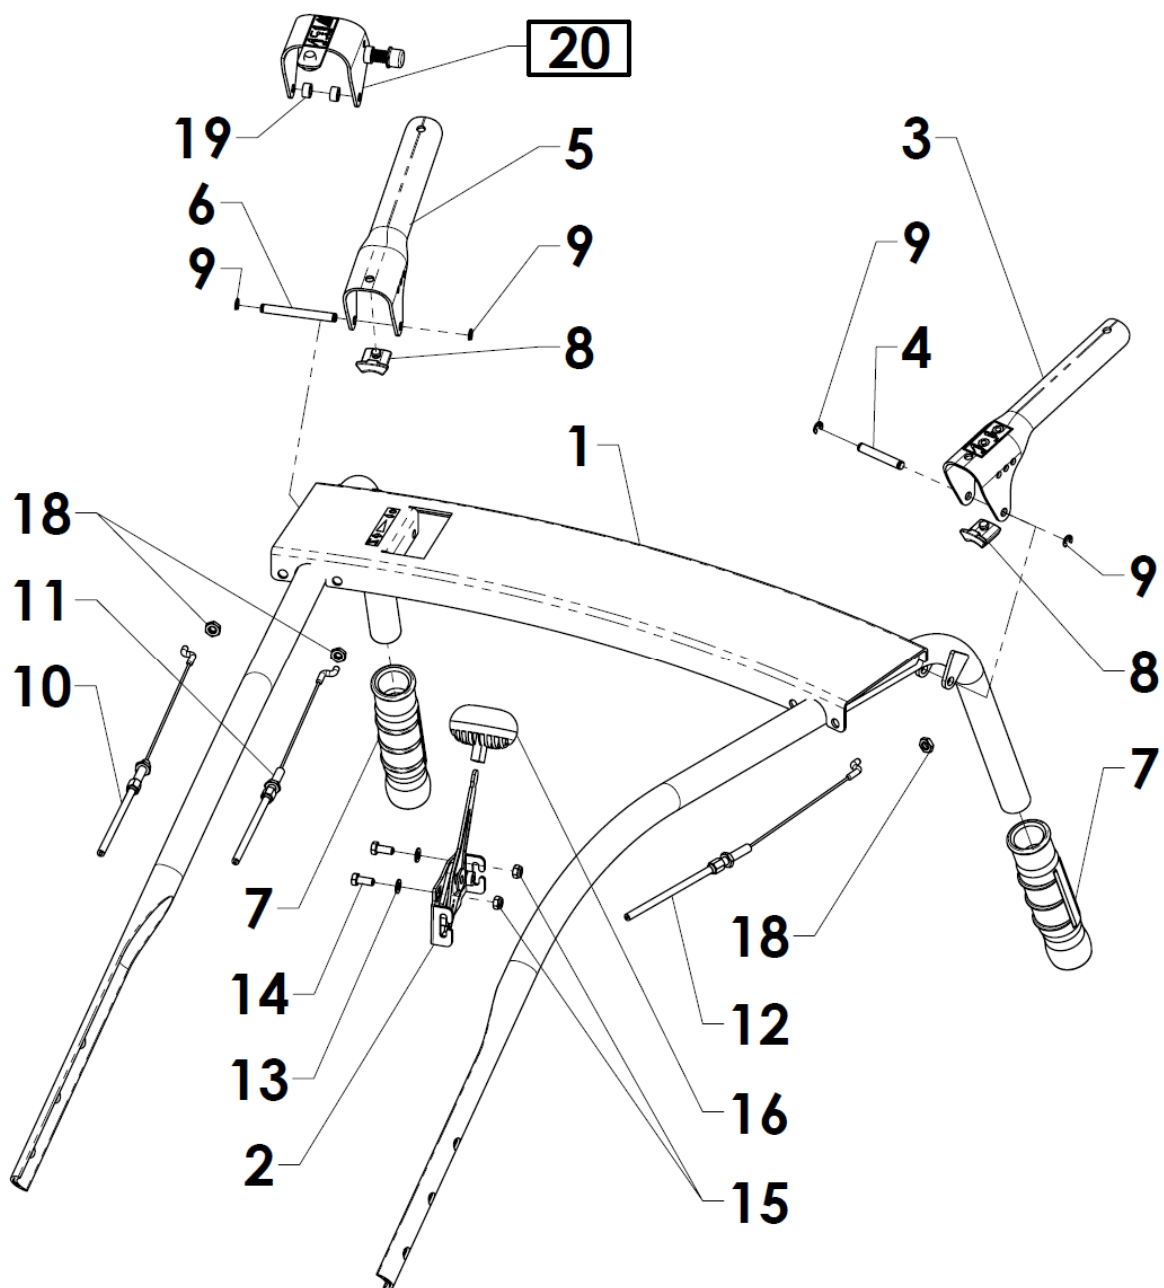


LENKHOLM MIT GASHEBEL			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Lenkholm	2001400013	1
2	Gashebel	184520	1
3	Betätigungshebel – Radantrieb	196013	1
4	Hebelbolzen	196520	1
5	Betätigungshebel – Scheibenantrieb	196067	1
6	Hebelbolzen (kurz)	3000800189	1
7	Handgriff	195518	2
8	Gummianschlag	196519	2
9	Ring 4	189576	4
10	Bowdenzug der Bremse	2001400018	1
11	Bowdenzug der Rolle	2001400019	1
12	Bowdenzug der Kupplung	2001400020	1
13	Unterlegscheibe B 5,3	189581	2
14	Schraube M5x12	184524	2
15	Mutter M5	105518	2
16	Roter Knopf	184519	1
18	Mutter M6	105520	3
19	Distanzscheibe	51321840031	2
Detail des Arretierbügels Pos. 20 (das untere Bild):			
1	Hebelbügel	2005100004	1
2	Bolzen	3005100007	1
3	Mutter M6	168516	1
4	Zugfeder 0,8x8,6x20x7	106509	1
5	Gummiunterlage	182534	1
6	Mutterkappe M6	169505	1

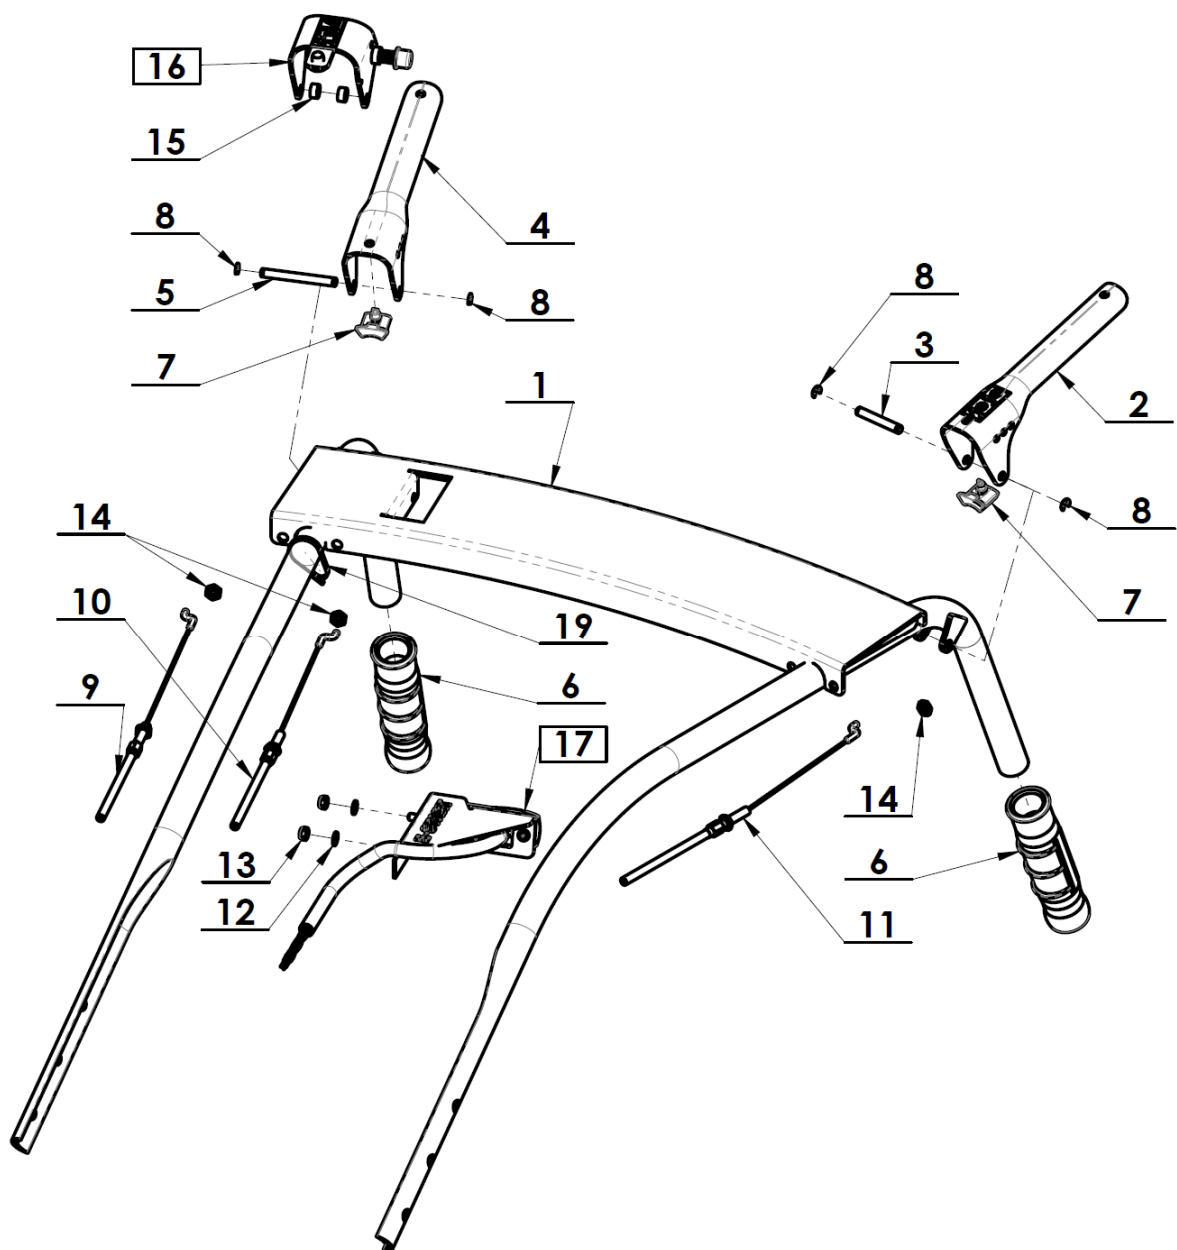


LENKHOLM MIT ELEKTROSTART			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Lenkholm	2001400013	1
2	Betätigungshebel – Radantrieb	196013	1
3	Hebelbolzen	196520	1
4	Betätigungshebel – Scheibenantrieb	196067	1
5	Hebelbolzen (kurz)	3000800189	1
6	Handgriff	195518	2
7	Gummianschlag	196519	2
8	Ring 4	189576	4
9	Bowdenzug der Bremse	2001400018	1
10	Bowdenzug der Rolle	2001400019	1
11	Bowdenzug der Kupplung	2001400020	1
12	Unterlegscheibe B 5,3	189581	2
13	Mutter M5	105518	2
14	Mutter M6	105520	3
15	Distanzscheibe	51321840031	2
17	Startschalter	<i>siehe Seite 23</i>	1
19	Kabelbinder 3,6x200	189525	1
Detail des Arretierbügels Pos. 16 (das untere Bild):			
1	Hebelbügel	2005100004	1
2	Bolzen	3005100007	1
3	Mutter M6	168516	1
4	Zugfeder 0,8x8,6x20x7	106509	1
5	Gummiunterlage	182534	1
6	Mutterkappe M6	169505	1

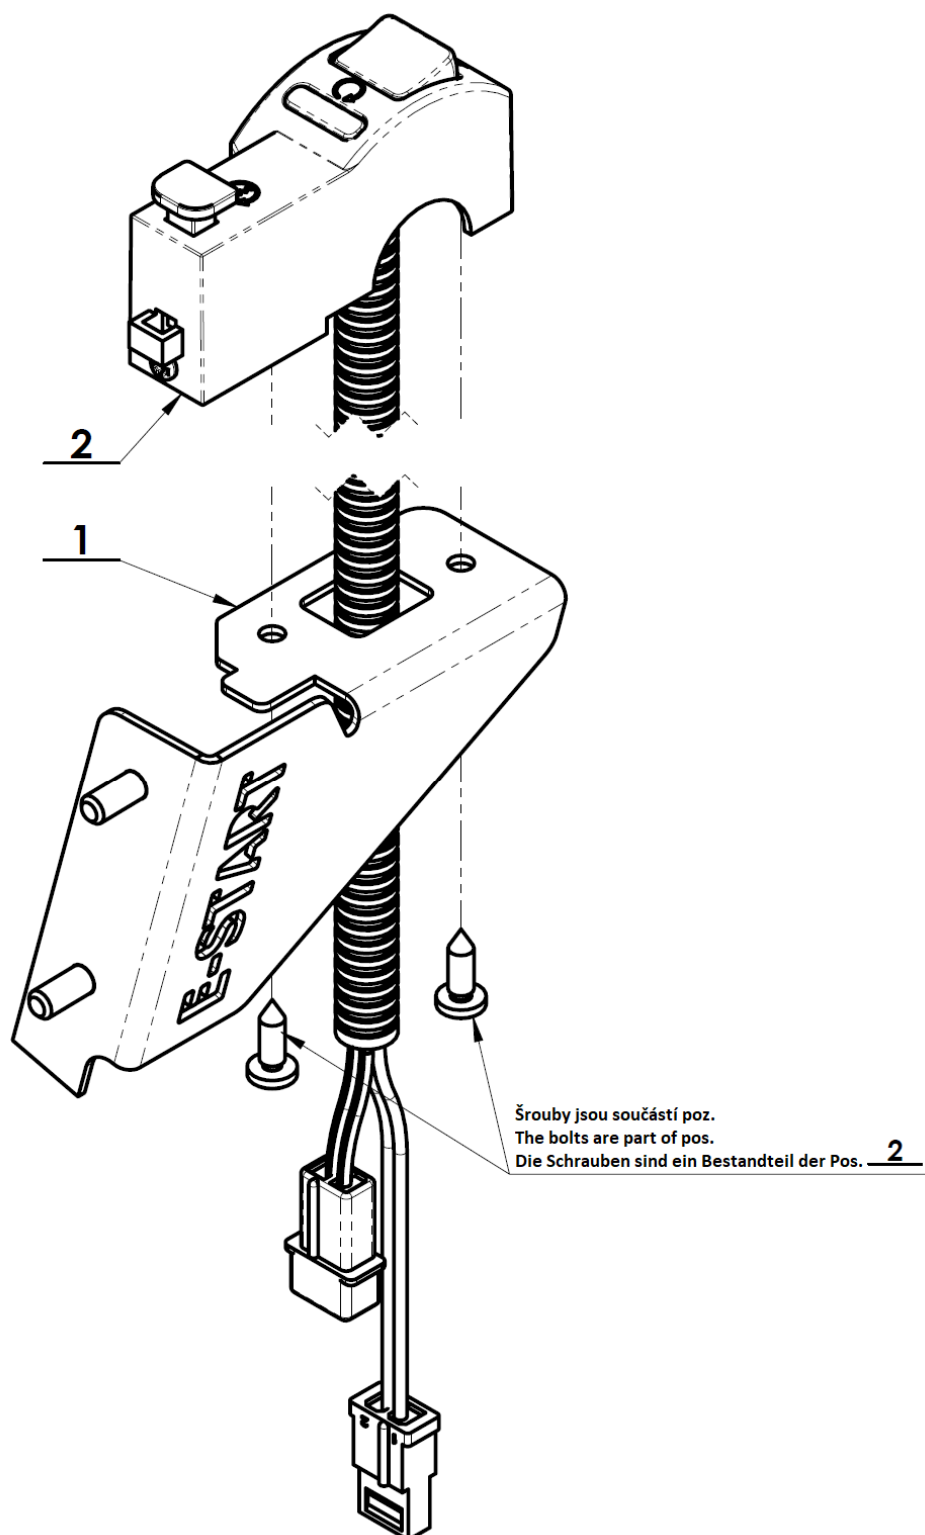


STARTSCHALTER (ELEKTROSTART)			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Schalterhalter	3006800005	1
2	Schalter START-STOP	2006800002	1

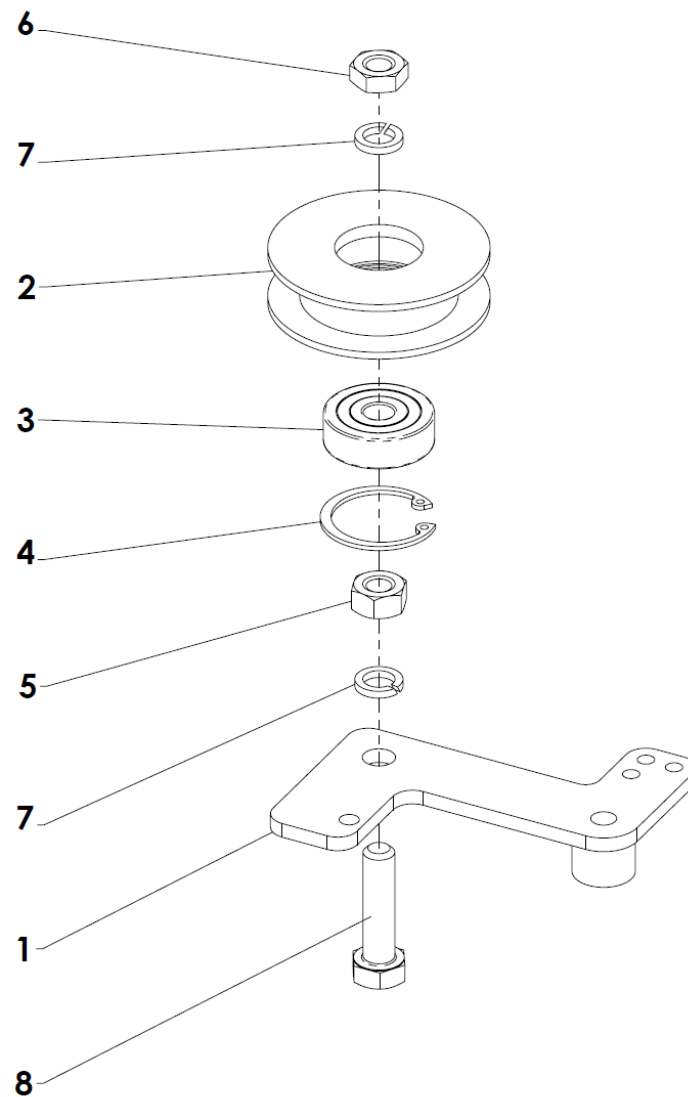


ROLLE DER MÄHSCHNEIBE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rollenarm	2293330029	1
2	Rolle	189586	1
3	Lager 6300-2RS (10x35x11)	189585	1
4	Sicherungsring 35x1,5	126503	1
5	Mutter M10	106529	1
6	Mutter M10	111503	1
7	Unterlegscheibe 10	106530	2
8	Schraube M10x40	51309203656	1

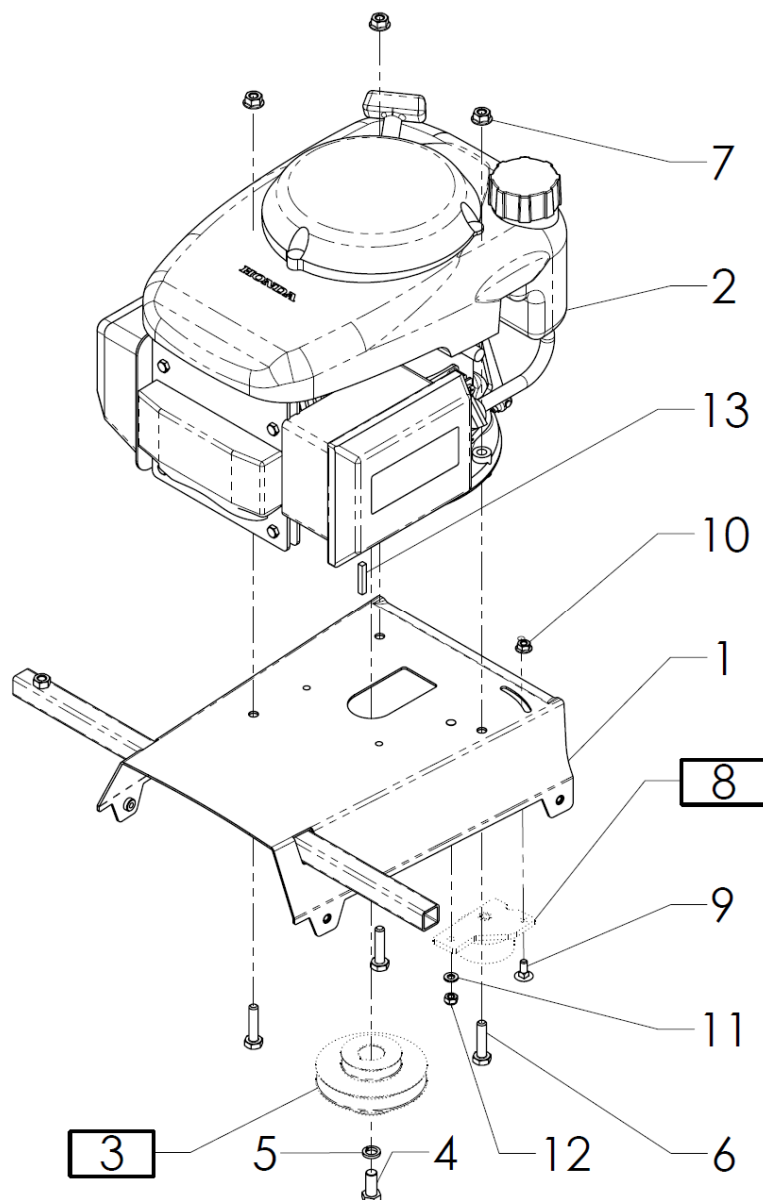


MOTORPLATTE – HONDA GCV 190			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Motorplatte	2004400009	1
2	Motor Honda GCV 190	184624	1
3	Treibende Riemenscheibe	<i>siehe Seite 28</i>	1
4	Schraube W 3/8"x7/8"	51309900018	1
5	Unterlegscheibe 10	106530	1
6	Schraube M8x35	150540	3
7	Mutter M8	51311900006	3
8	Rolle, komplett	<i>siehe Seite 28</i>	1
9	Schraube M6x16	51309019076	1
10	Mutter M6	51311900005	1
11	Unterlegscheibe B 6,4	189571	1
12	Mutter M6	168516	1
13	Keil 3/16"x30	189036	1

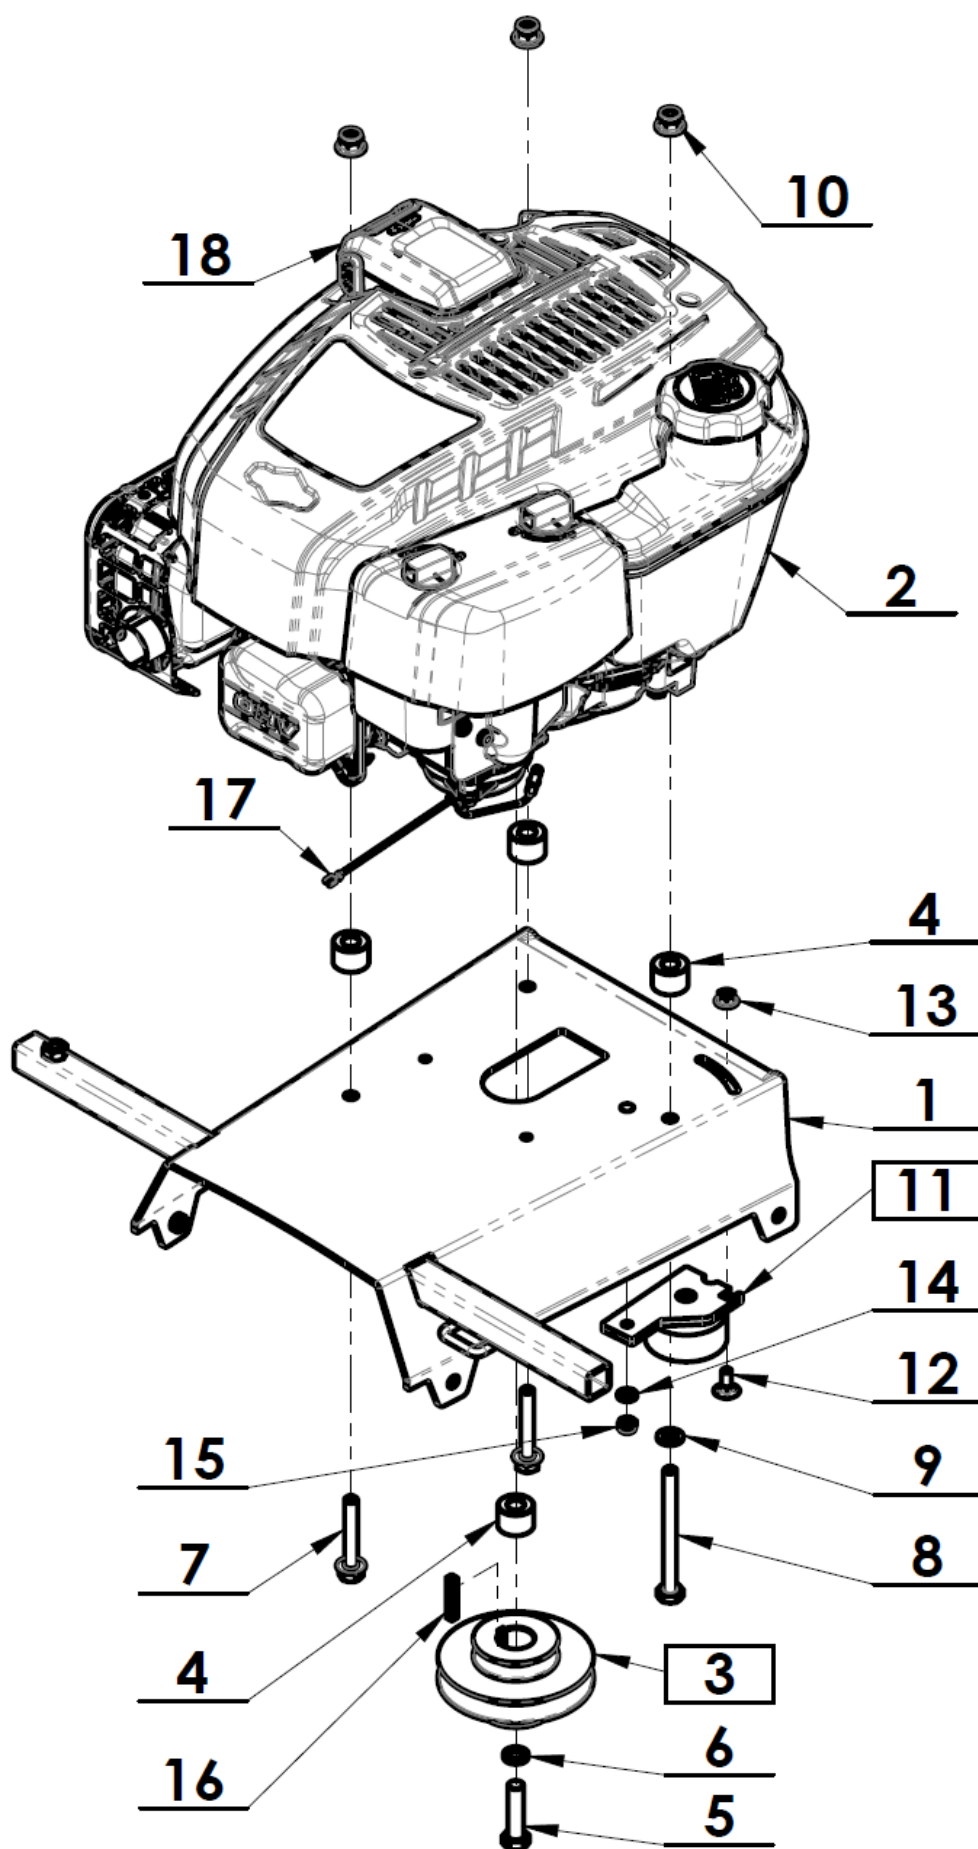


MOTORPLATTE – B&S 875 IS			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Motorplatte	2004400009	1
2	Motor B&S 875 EXi InStart	51482489094	1
3	Treibende Riemenscheibe	<i>siehe Seite 28</i>	1
4	Distanzbuchse	3004400071	4
5	Schraube W 3/8" x 1 1/2"	51309900024	1
6	Unterlegscheibe 10	106530	1
7	Schraube M8x50	51309900026	2
8	Schraube M8x90	51309203871	1
9	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
10	Mutter M8	51311120099	3
11	Rolle, komplett	<i>siehe Seite 28</i>	1
12	Schraube M6x16	51309019076	1
13	Mutter M6	51311900005	1
14	Unterlegscheibe B 6,4	189571	1
15	Mutter M6	168516	1
16	Keil 3/16"x30	189036	1
17	Kurzschlusskabel	2006800027	1
18	Batterie B&S	593560	1

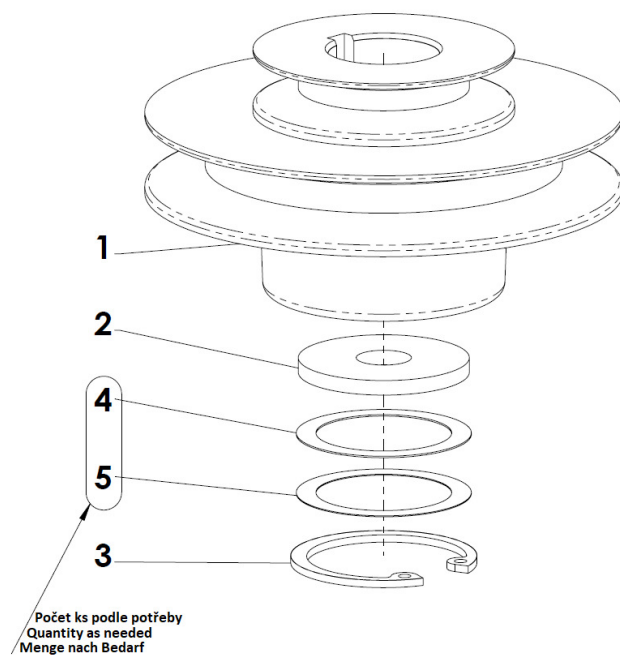


TREIBENDE RIEMENSCHIBE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Treibende Riemenscheibe	3203325079	1
2	Unterlegscheibe 11	195528	1
3	Sicherungsring 35x1,5	126503	1
4	Distanzscheibe 34,80x27x0,30	127043	1*
5	Distanzscheibe 34,80x27x0,20	126003	1*
*	Menge nach Bedarf		

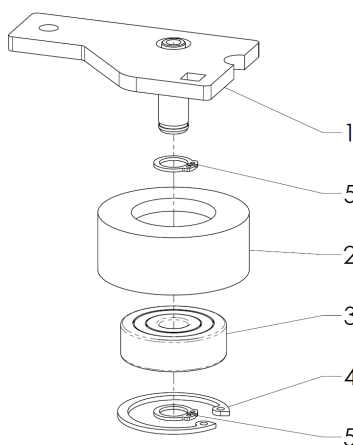


ROLLE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rollenarm	2004400042	1
2	Rolle	3001401107	1
3	Lager 6300-2RS (10x35x11)	189585	1
4	Sicherungsring 35x1,5	126503	1
5	Sicherungsring 10x1	6021519	2

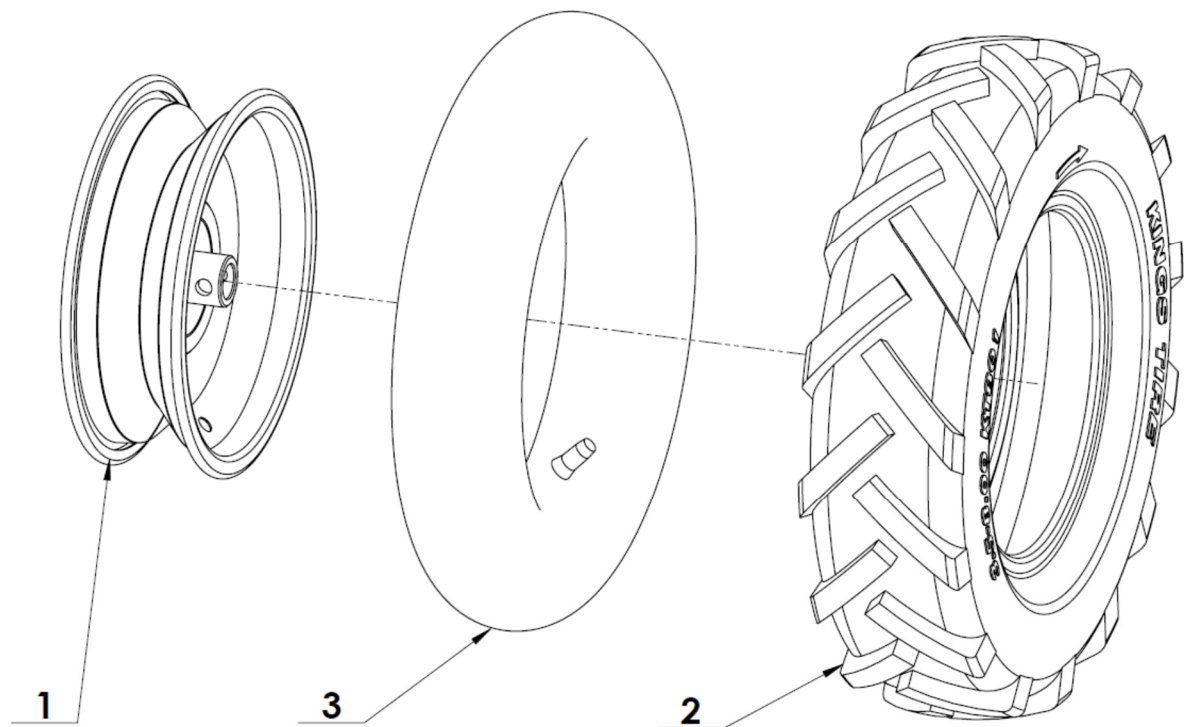


RAD L/R			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Felge	2003900026	1
2	Reifen 3.5-8.00	184629	1
3	Schlauch	110541	1

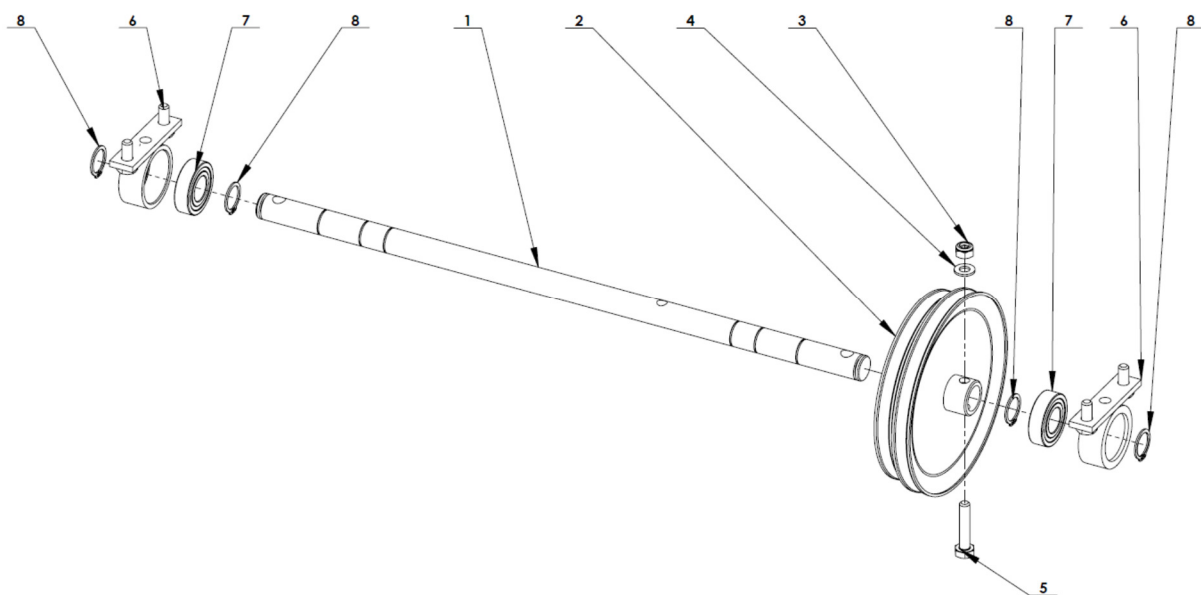


RADACHSE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Welle – Radachse	3003900010	1
2	Doppelriemenscheibe	2003900003	1
3	Mutter M8	104622	1
4	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
5	Schraube M8x40	169509	1
6	Lagerbuchse	2291646043	2
7	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
8	Sicherungsring 20x1,2	110515	4

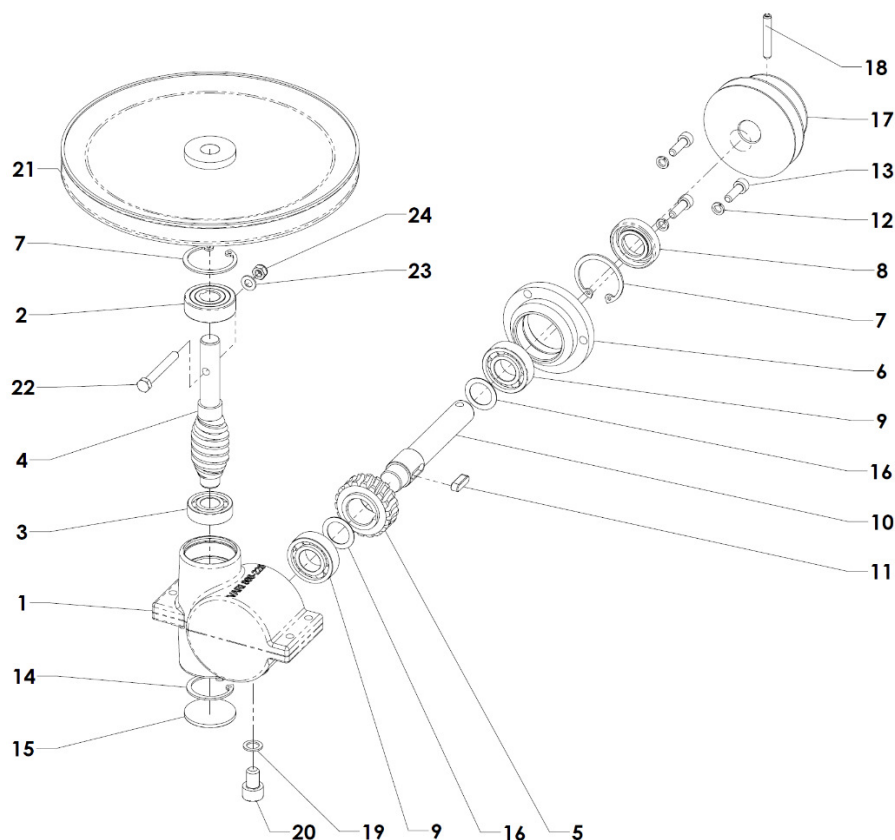


GETRIEBE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Kasten	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
2	Lager 6201-2RS (12x32x10)	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
3	Lager 6001 (12x28x8)	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
4	Schneckenwelle 1:9	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
5	Schneckenrad (18 Zähne)	196065	1
6	Deckel	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
7	Sicherungsring 32x1,2	123504	2
8	Wellendichtung G 15-32-7	196560	1
9	Lager 6002 (15x32x9)	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	2
10	Welle des Schneckenrads	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
11	Keil 5e7x5x16	150544	1
12	Unterlegscheibe 5	127512	3
13	Schraube M5x16-8.8-A3L	51309543112	3
14	Sicherungsring 28x1,2	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
15	Deckel BN 742 Durchm. 32	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
16	Anlaufunterlegscheibe	110013	2
17	Treibende Doppelriemenscheibe	3003900009	1
18	Stift 5x30	51311515353	1
19	Ring 8x12	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
20	Schraube M8x12	169515	1
21	Getriebene Riemenscheibe Durchm. 185	2003900065	1
22	Schraube M5x40	105517	1
23	Unterlegscheibe B 5,3	189581	1
24	Mutter M5	105518	1

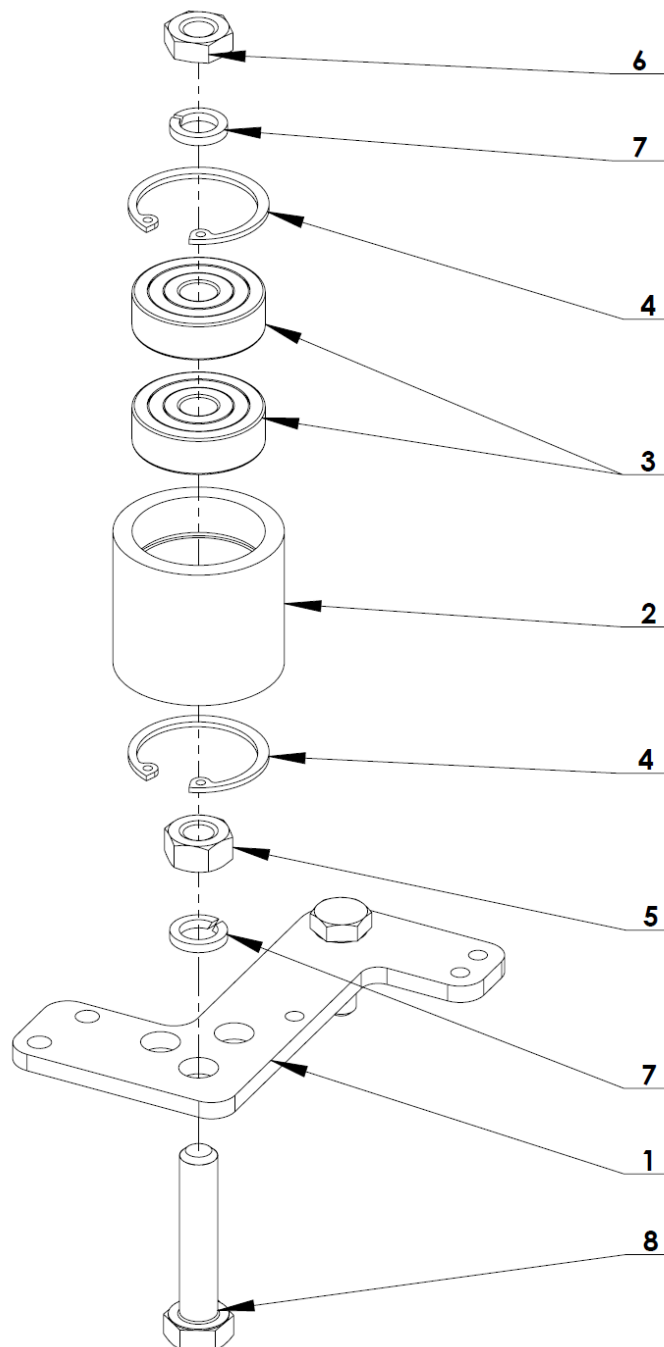


DOPPELROLLE DES RADANTRIEBS			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rollenarm	2293330030	1
2	Doppelrolle	3003900013	1
3	Lager 6300-2RS (10x35x11)	189585	2
4	Sicherungsring 35x1,5	126503	2
5	Mutter M10	106529	1
6	Mutter M10	111503	1
7	Unterlegscheibe 10	106530	2
8	Schraube M10x50	115506	1

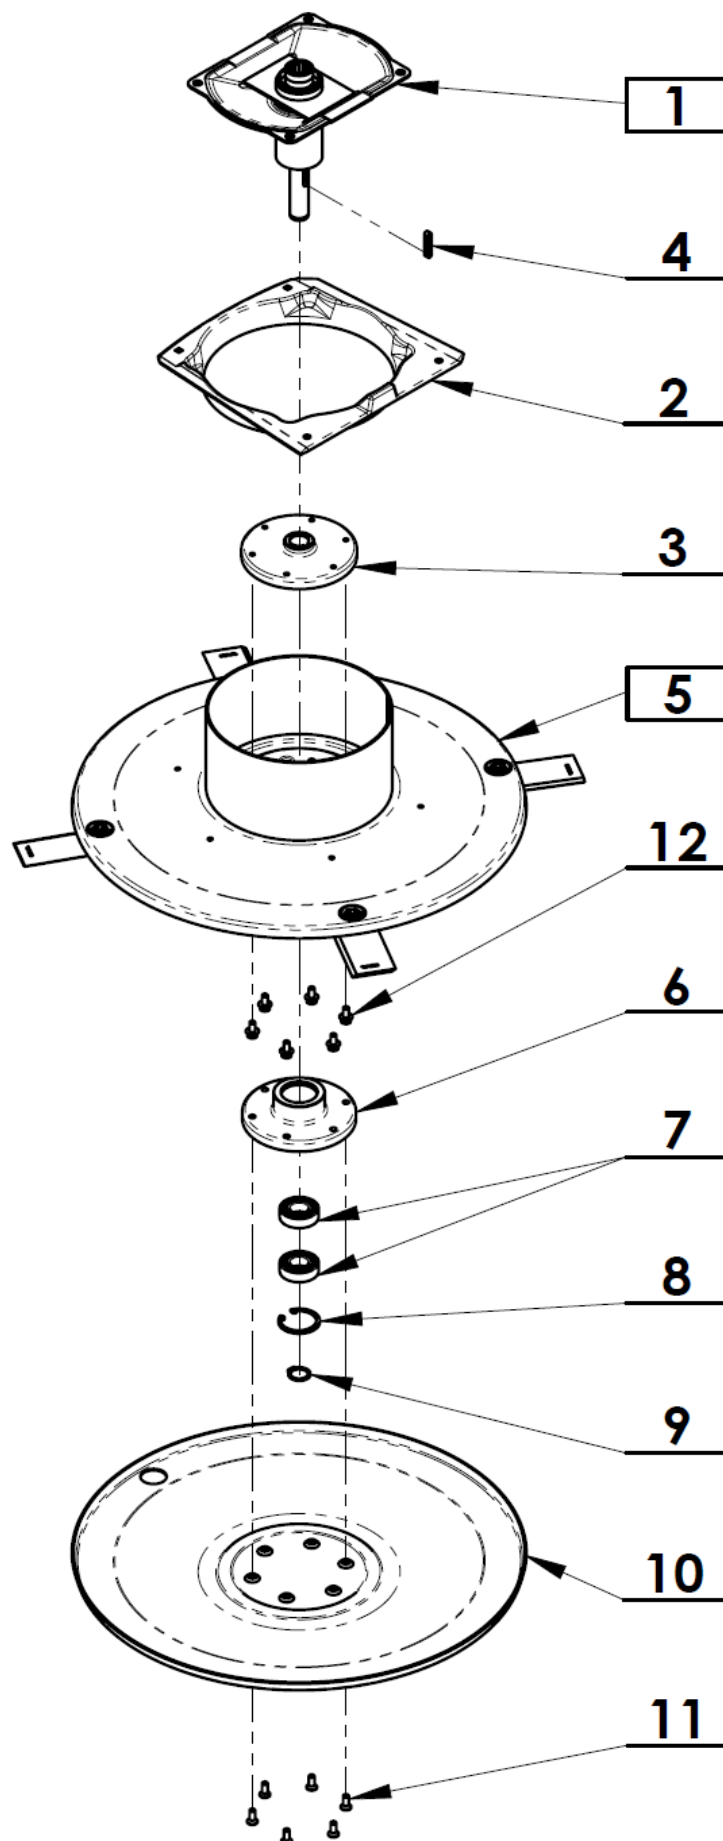


MÄHSCHEIBE LUCINA MAX			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Antrieb der Mähscheibe	<i>siehe Seite 35</i>	1
2	Kunststoffschutz	3004400094	1
3	Mitnehmer	3203821020	1
4	Keil 6e7x6x32	183515	1
5	Mähscheibe, komplett	<i>siehe Seite 16</i>	1
6	Flansch	189059	1
7	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
8	Sicherungsring 42x1,75	136506	1
9	Sicherungsring 20x1,2	110515	1
10	Untere Scheibe	189057	1
11	Schraube M6x16	51309252005	6
12	Schraube M6x12	51309900007	6

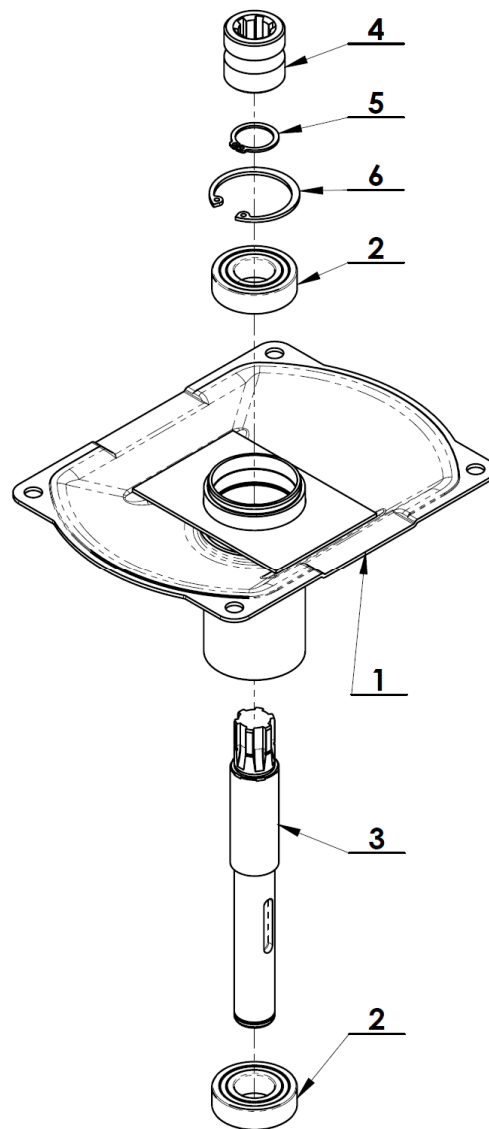


ANTRIEB DER MÄHSCHLEIBE LUCINA MAX			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Antrieb	2004400134	1
2	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
3	Welle der Mähscheibe	3004400133	1
4	Kupplung	3004400131	1
5	Sicherungsring 20x1,2	110515	1
6	Sicherungsring 42x1,75	136506	1

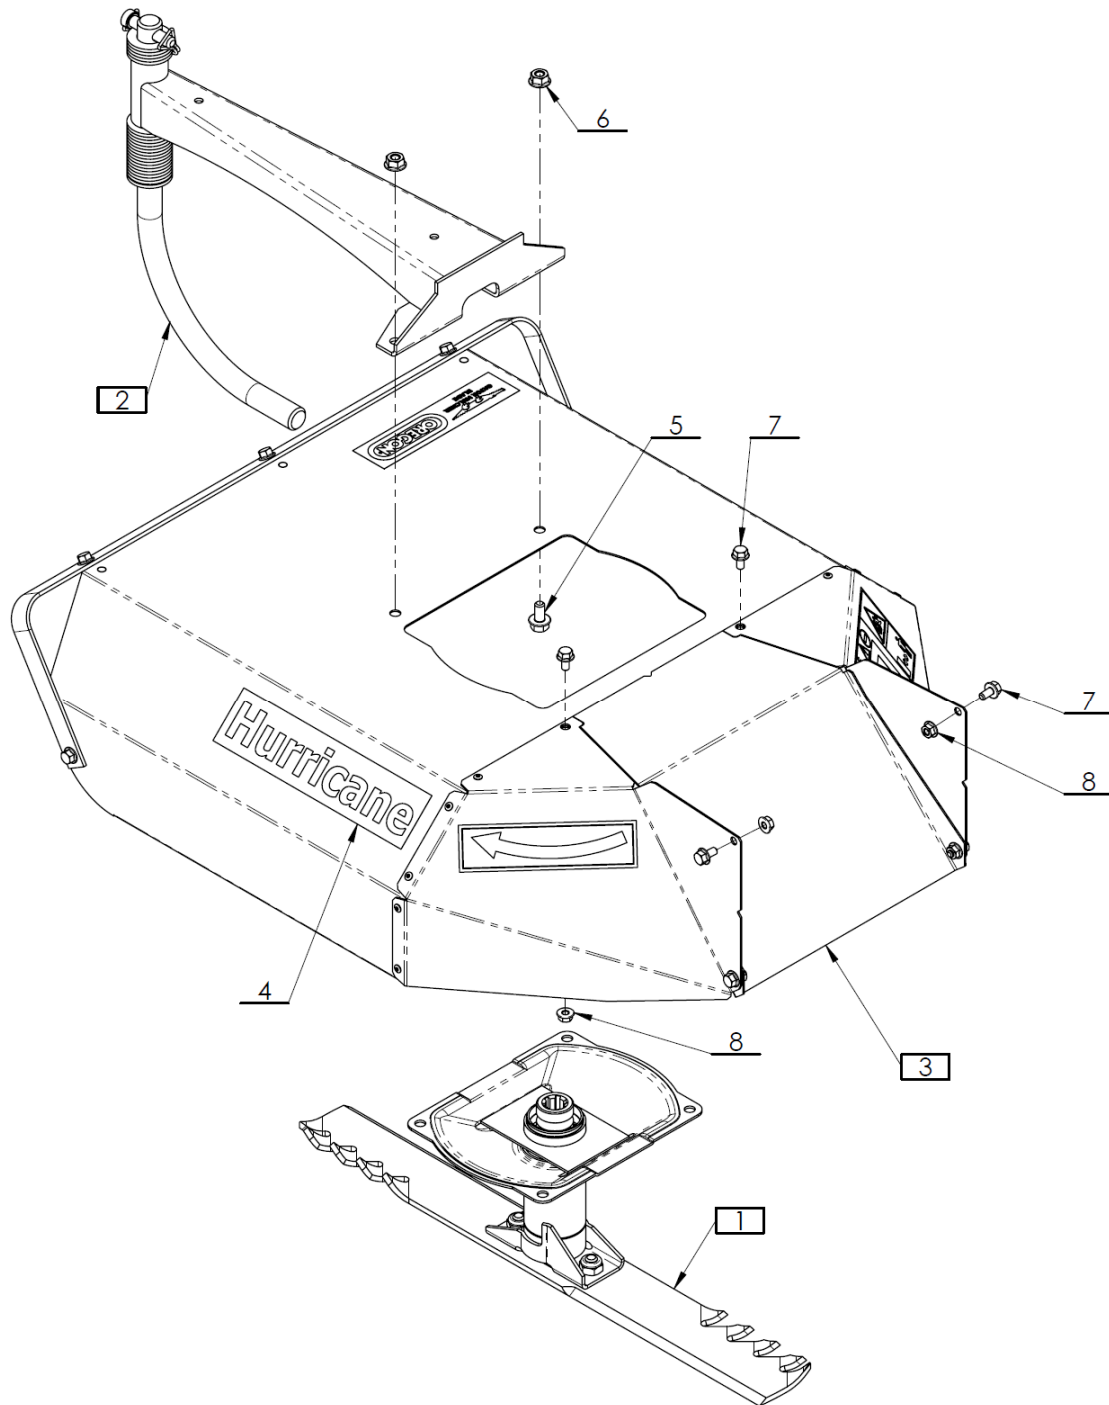


ZUBEHÖR LUCINA MAX – MULCHER VM-580			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Antrieb des Messers	siehe Seite 37	1
2	Gleitkufe, komplett	siehe Seite 39	1
3	Verkleidung, komplett	siehe Seite 40	1
5	Schraube M8x16	51309900011	2
6	Mutter M8	51311900006	2
7	Schraube M6x12	51309900007	4
8	Mutter M6	51311900005	4

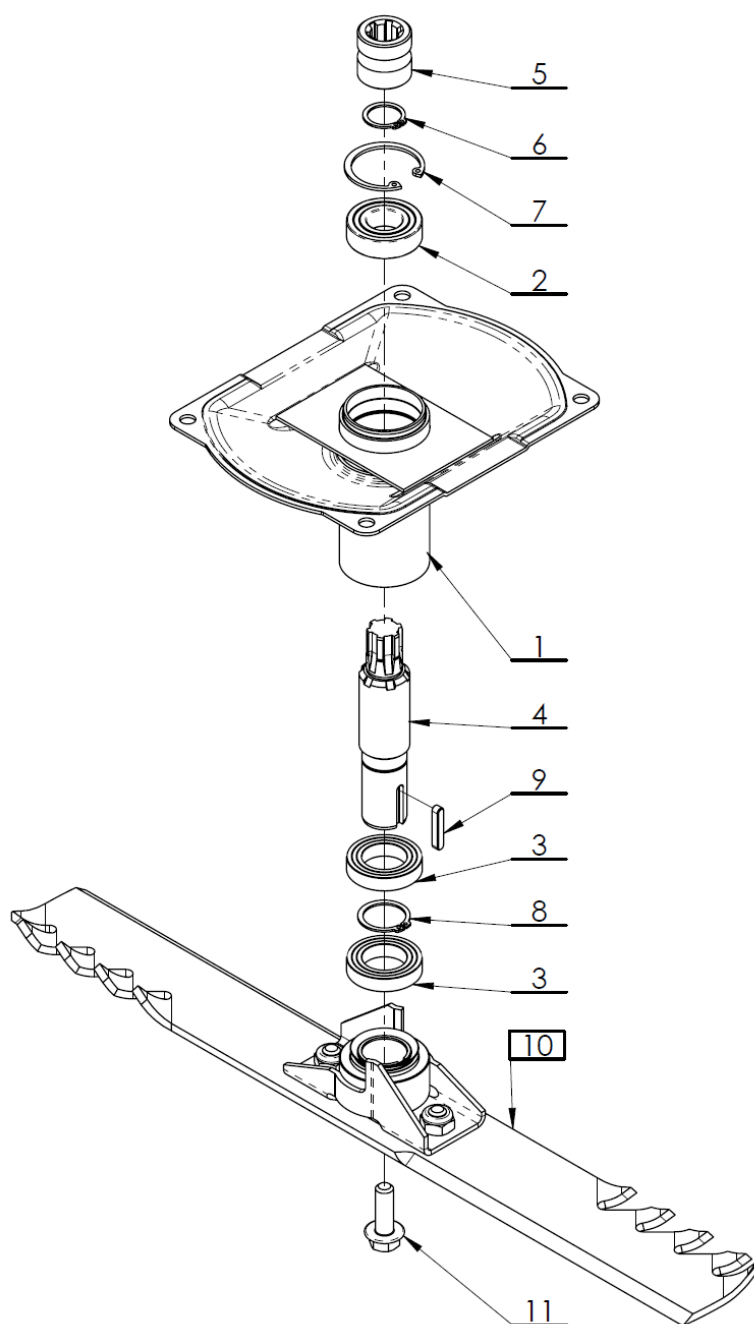


ANTRIEB DES MESSERS VM-580			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Antrieb	2004400134	1
2	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	1
3	Lager 61905-2RS1 (25x42x9)	51324162020	2
4	Messerwelle	3004400144	1
5	Kupplung	3004400131	1
6	Sicherungsring 20x1,2	110515	1
7	Sicherungsring 42x1,75	136506	1
8	Sicherungsring 25x1,2	131520	1
9	Keil 5e7x5x28	51311726036	1
10	Messer, komplett	siehe Seite 38	1
11	Schraube M10x30	51309900012	1

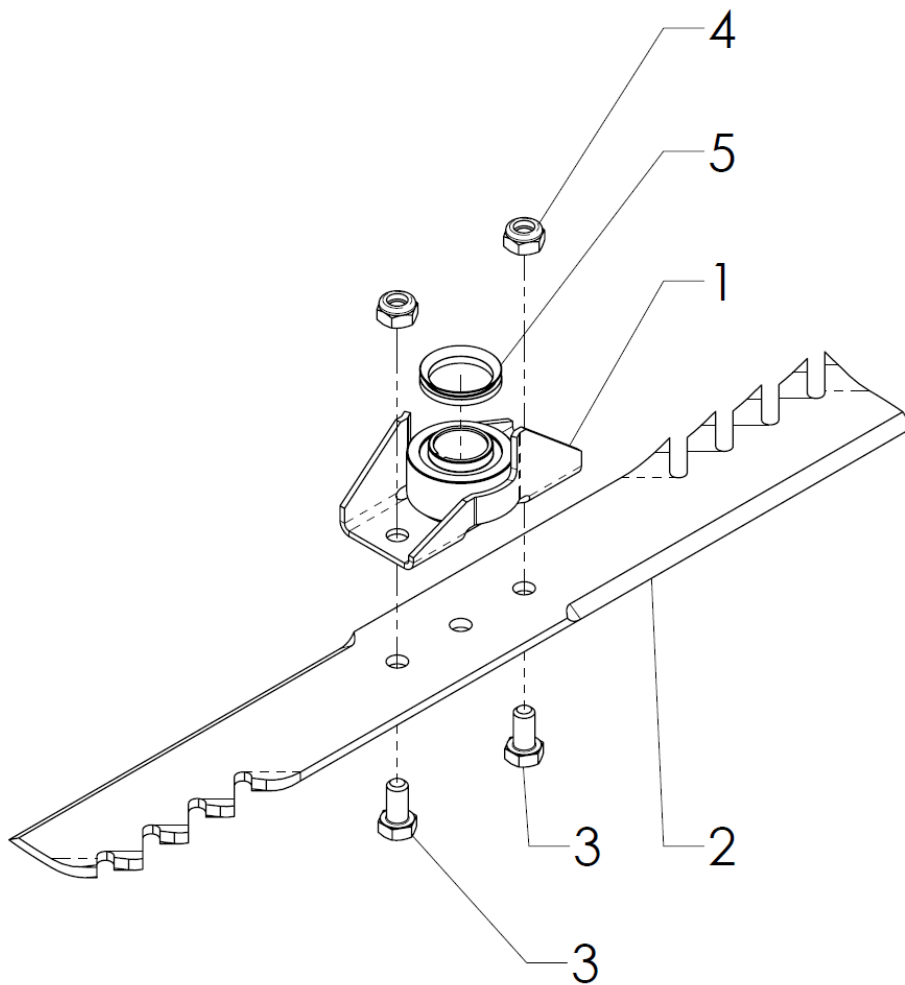


MESSER VM-580			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Mitnehmer	2004400034	1
2	Messer GATOR	180500	1
3	Schraube M10x20	1512527	2
4	Mutter M10	195527	2
5	V-Ring VA-30	51273111223	1

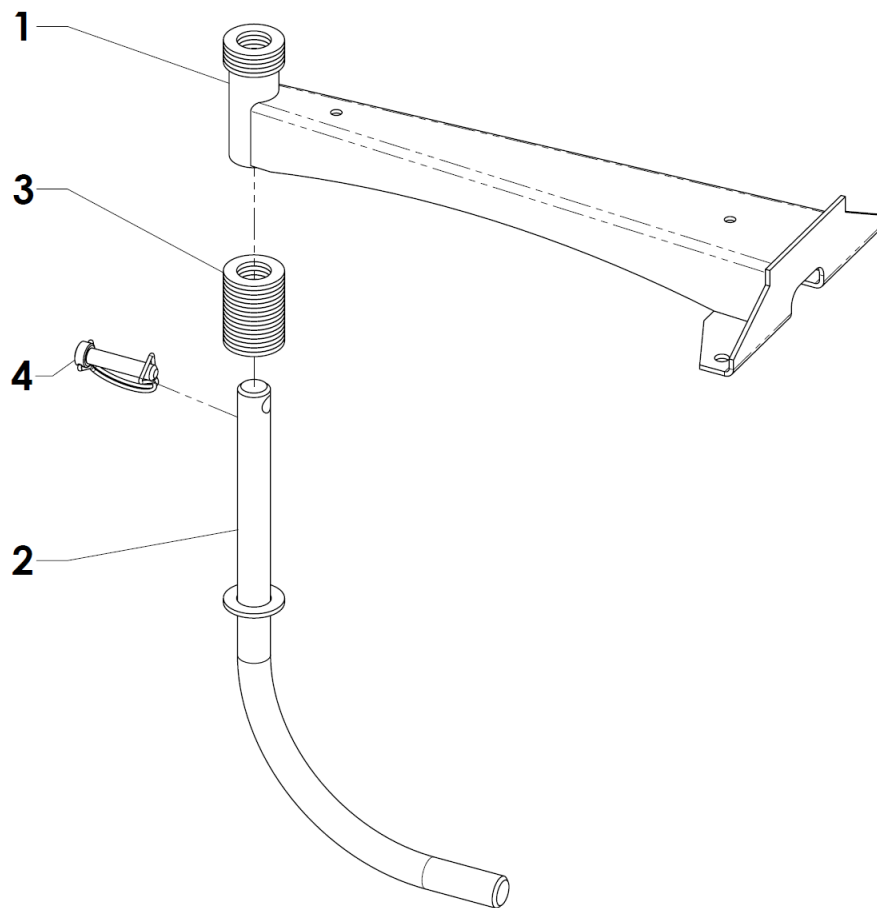


GLEITKUFEN VM-580			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Arm der Gleitkufe	2004400018	1
2	Gleitkufe	2004400015	1
3	Unterlegscheibe B 21	124530	21
4	Stift 10x45	182533	1

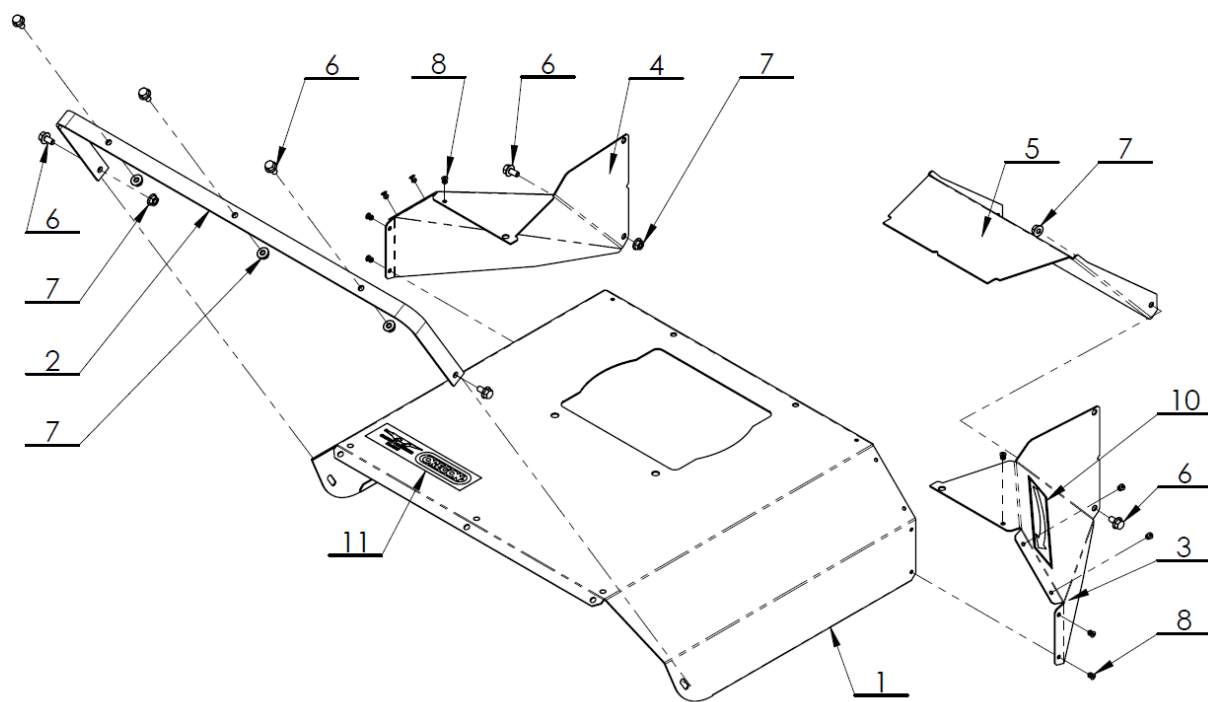


VERKLEIDUNG VM-580			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Hauptverkleidung	3004400139	1
2	Schutzstrebe	3004400030	1
3	Linke Bordwand	3004400140	1
4	Rechte Bordwand	3004400141	1
5	Mittlere Verkleidung	3004400142	1
6	Schraube M6x12	51309900007	7
7	Mutter M6	51311900005	7
8	Niet 4x7,5	51311698057	10

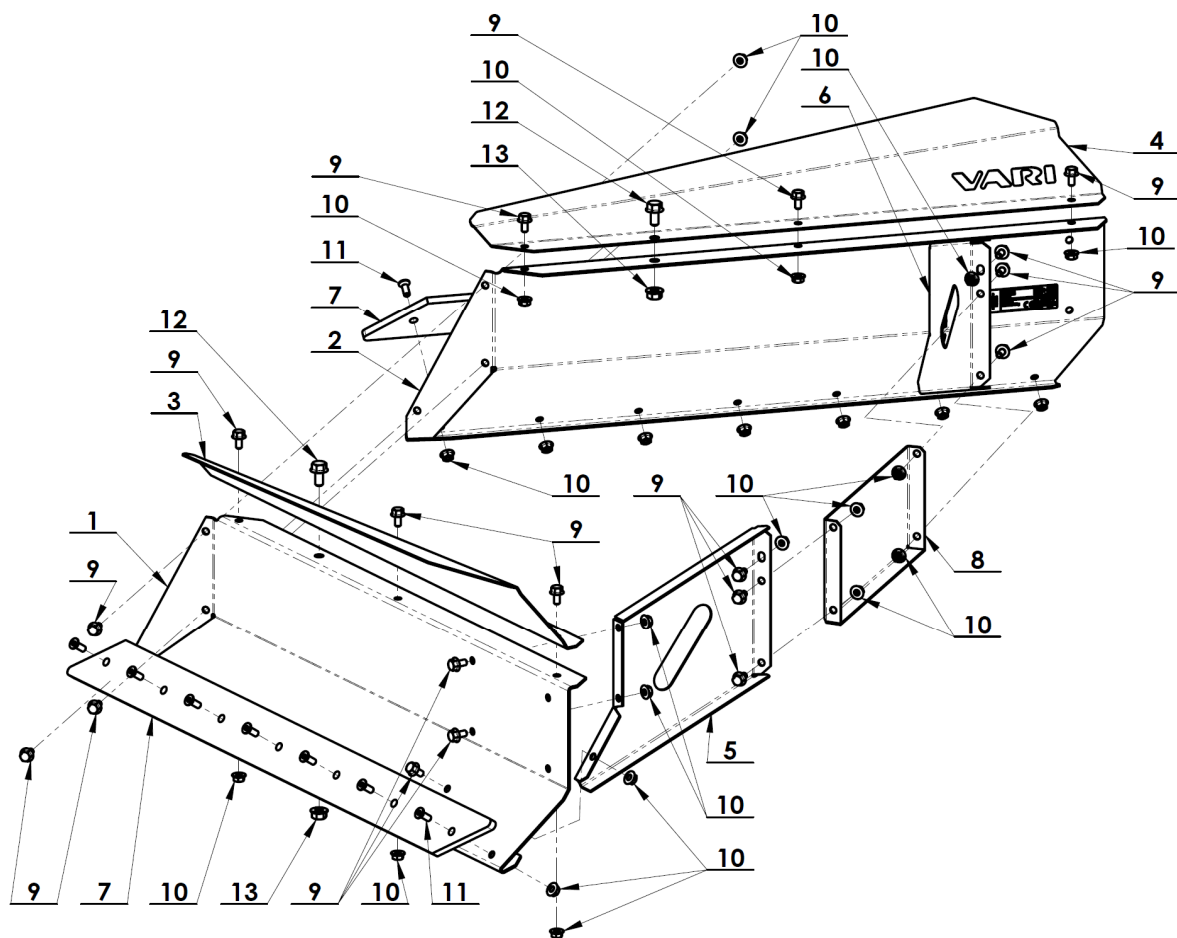

ZUBEHÖR LUCINA MAX – SCHNEESCHILD SP-800			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Linkes Streichblech	3004400177	1
2	Rechtes Streichblech	3004400181	1
3	Linkes Oberstreichblech	3004400178	1
4	Rechtes Oberstreichblech	3004400182	1
5	Linke Stützplatte	3004400179	1
6	Rechte Stützplatte	3004400183	1
7	Abstreifleiste	3004400180	2
8	Verbindungsplatte	3004400176	1
9	Schraube M6x12	51309900007	21
10	Mutter M6	51311900005	35
11	Schraube M6x16	51309252005	14
12	Schraube M8x16	51309900011	2
13	Mutter M8	51311900006	2

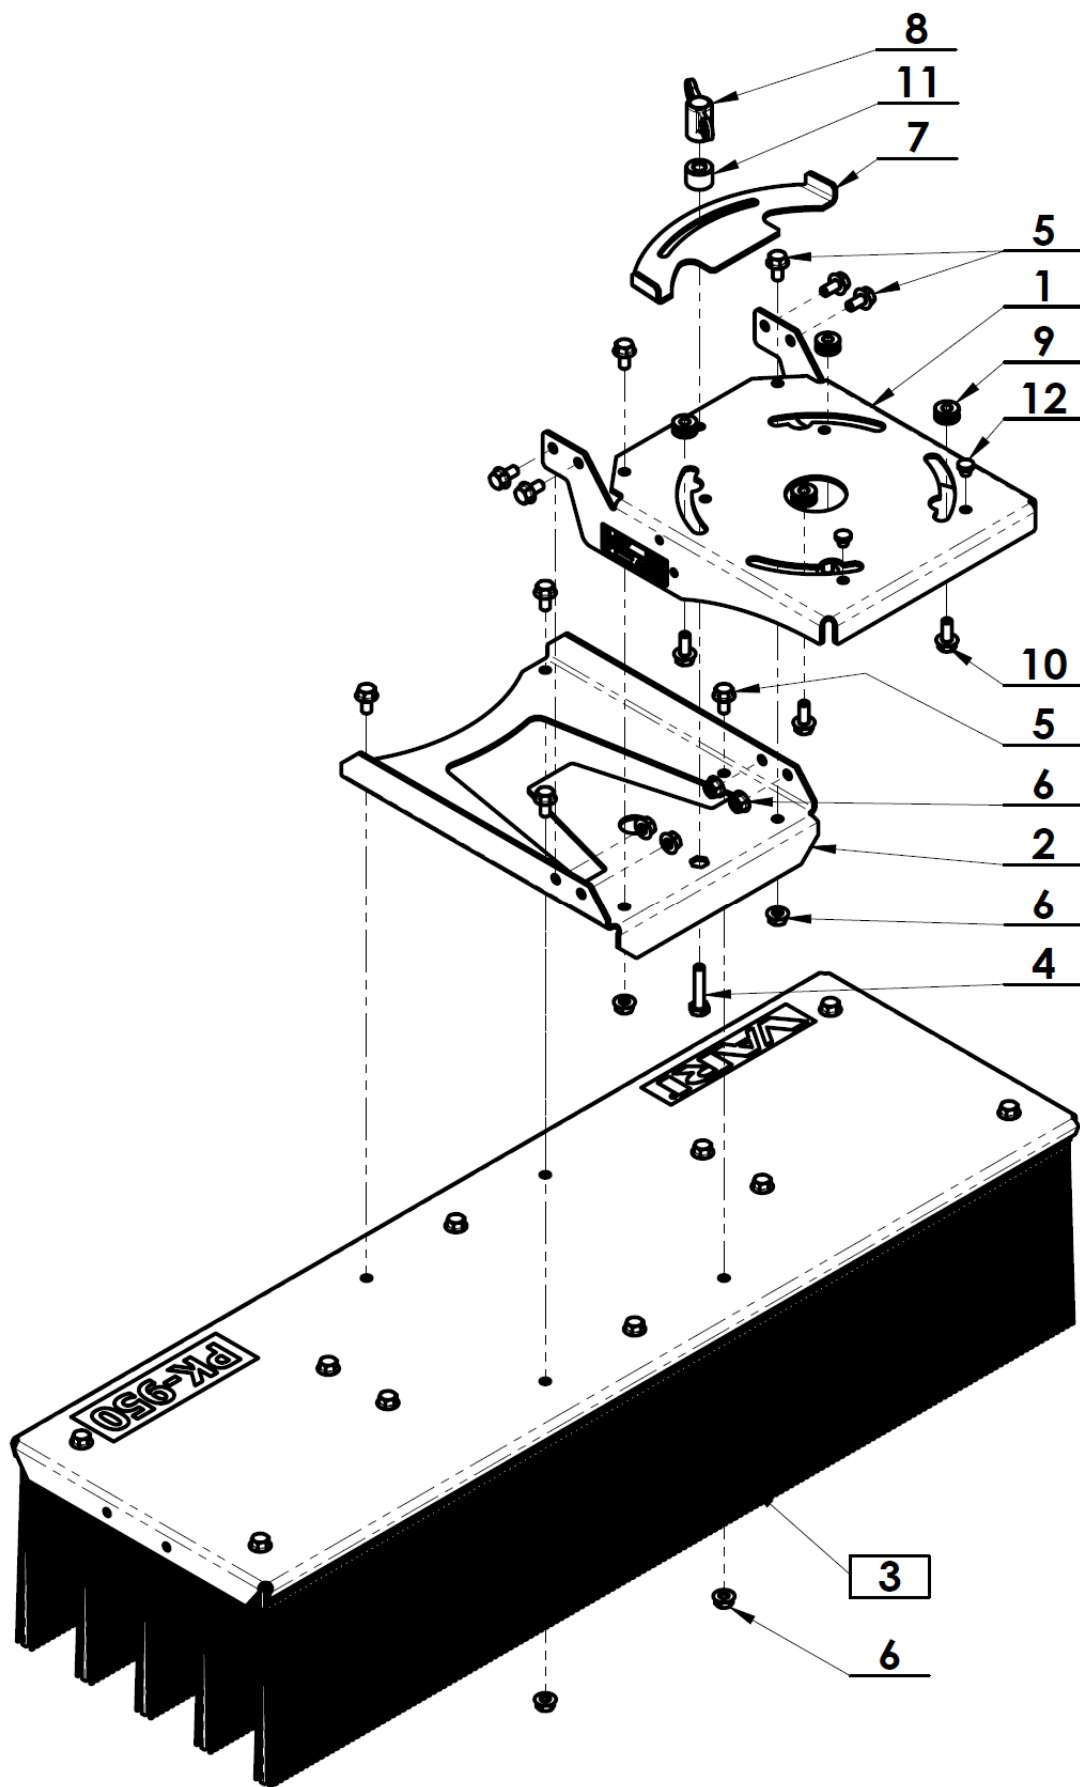

ZUBEHÖR LUCINA MAX – BÜRSTE PK-950			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Drehscheibe	3004400198	1
2	Anschlussplatte	3004400201	1
3	Leistenhalter, komplett	<i>siehe Seite 36</i>	1
4	Schraube M8x440	51309501874	1
5	Schraube M8x16	51309900011	10
6	Mutter M8	51311900006	10
7	Seitenverstellung	3004400204	1
8	Flügelmutter	189521	1
9	Führungsbuchse	3004400203	4
10	Schraube M8x20	51309900025	4
11	Distanzbuchse	3004400071	1
12	Gummiunterlage	182534	2

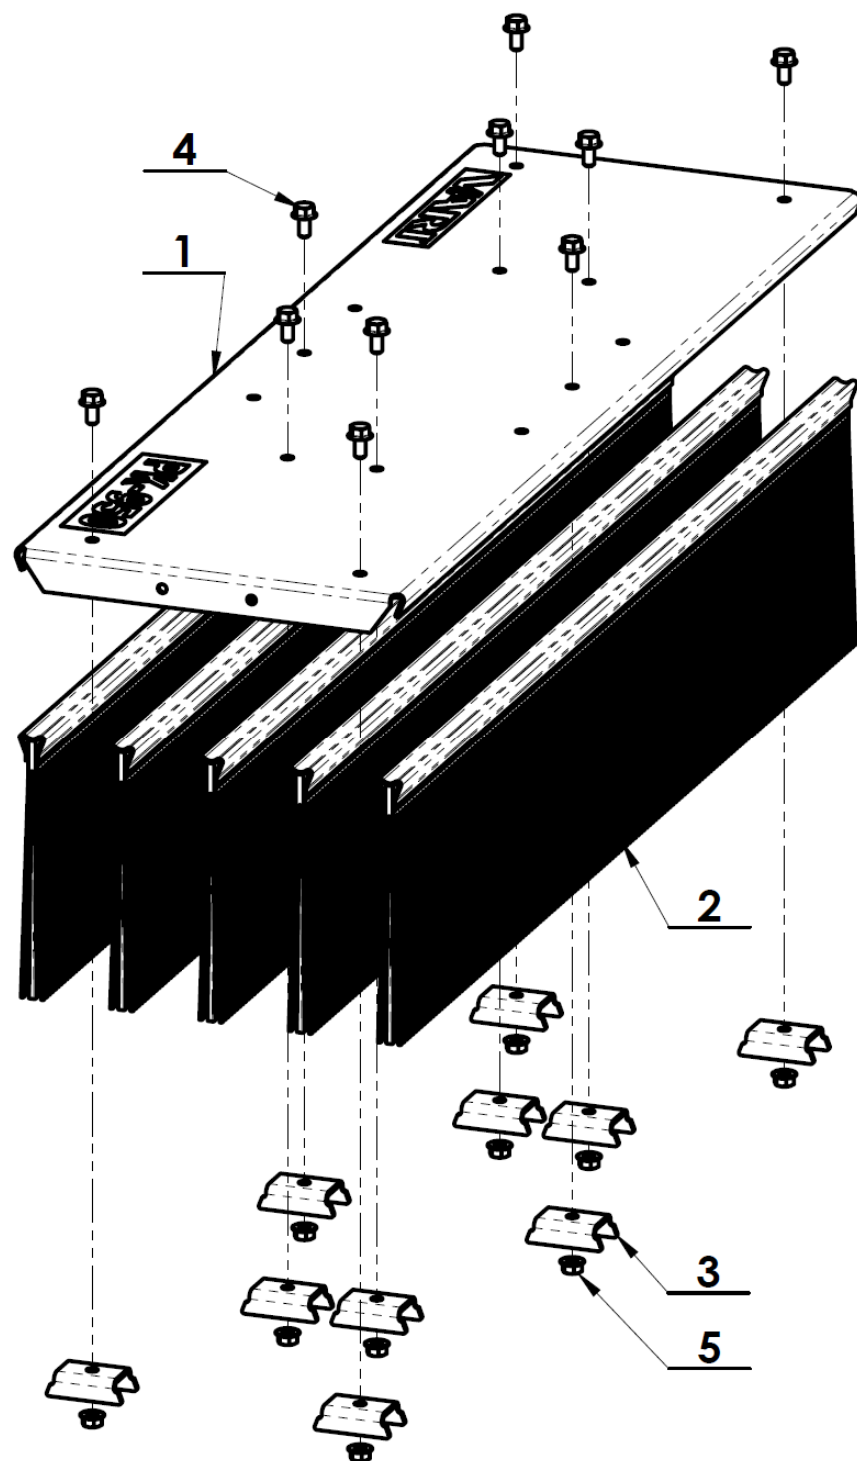

LEISTEN DER BÜRSTE PK-950			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Leistenhalter	3004400209	1
2	Leiste PK-950	2004400208	5
3	Druckplatte	3004400207	10
4	Schraube M8x16	51309900011	10
5	Mutter M8	51311900006	10