




BDR-620DZ Dorotha

BDR-620DH Dorotha


Trommelmäher




Ersatzteilliste 2021

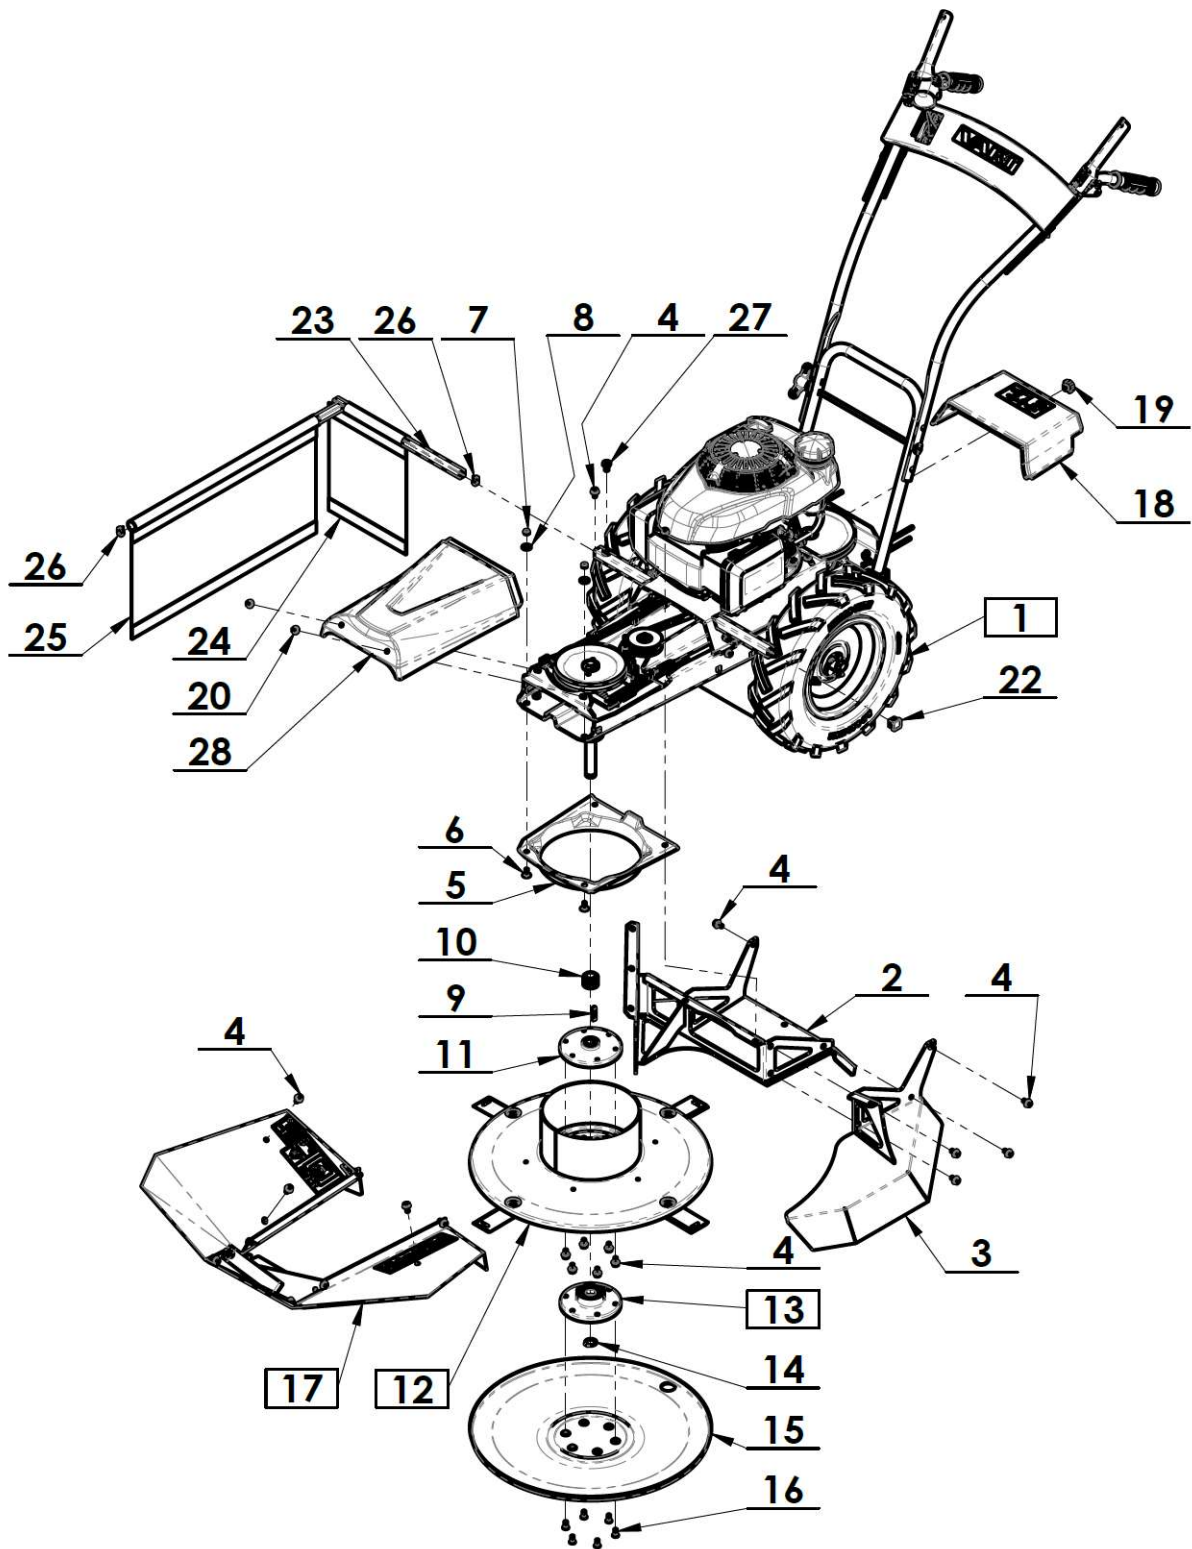


Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Grundgerät	<i>siehe Seite 4</i>	1
2	Unterer Schutz	2006500040	1
3	Linker Schutz	3006500041	1
4	Schraube M6x12	51309900007	16
5	Kunststoffschutz	3004400094	1
6	Schraube M6x16	51309019076	2
7	Mutter M6	168516	2
8	Unterlegscheibe 6,6	195530	2
9	Keil 6e7x6x32	183515	1
10	Buchse 22 mm	3006500021	1
11	Mitnehmer	3203821020	1
12	Mähscheibe	<i>siehe Seite 10</i>	1
13	Flansch, komplett	<i>siehe Seite 11</i>	1
14	Sicherungsring 20x1,2	110515	1
15	Untere Scheibe	189057	1
16	Schraube M6x16-10.9-A3L	51309252005	6
17	Verkleidung, komplett	<i>siehe Seite 12</i>	1
18	Getriebeabdeckung	3004400021	1
19	Sterngriffmutter	51321461064	1
20	Mutter M6	51311900005	2
22	Vierkantkappe 20x20	169506	1
23	Schmutzfängerträger	2005100011	1
24	Hintere Seitenblende	3005100013	1
25	Rechte Seitenblende	3005100012	1
26	Kabelbinder 3,6x200	189525	2
27	Schraube M8x14	169512	1
28	Keilriemenverkleidung	3004400098	1

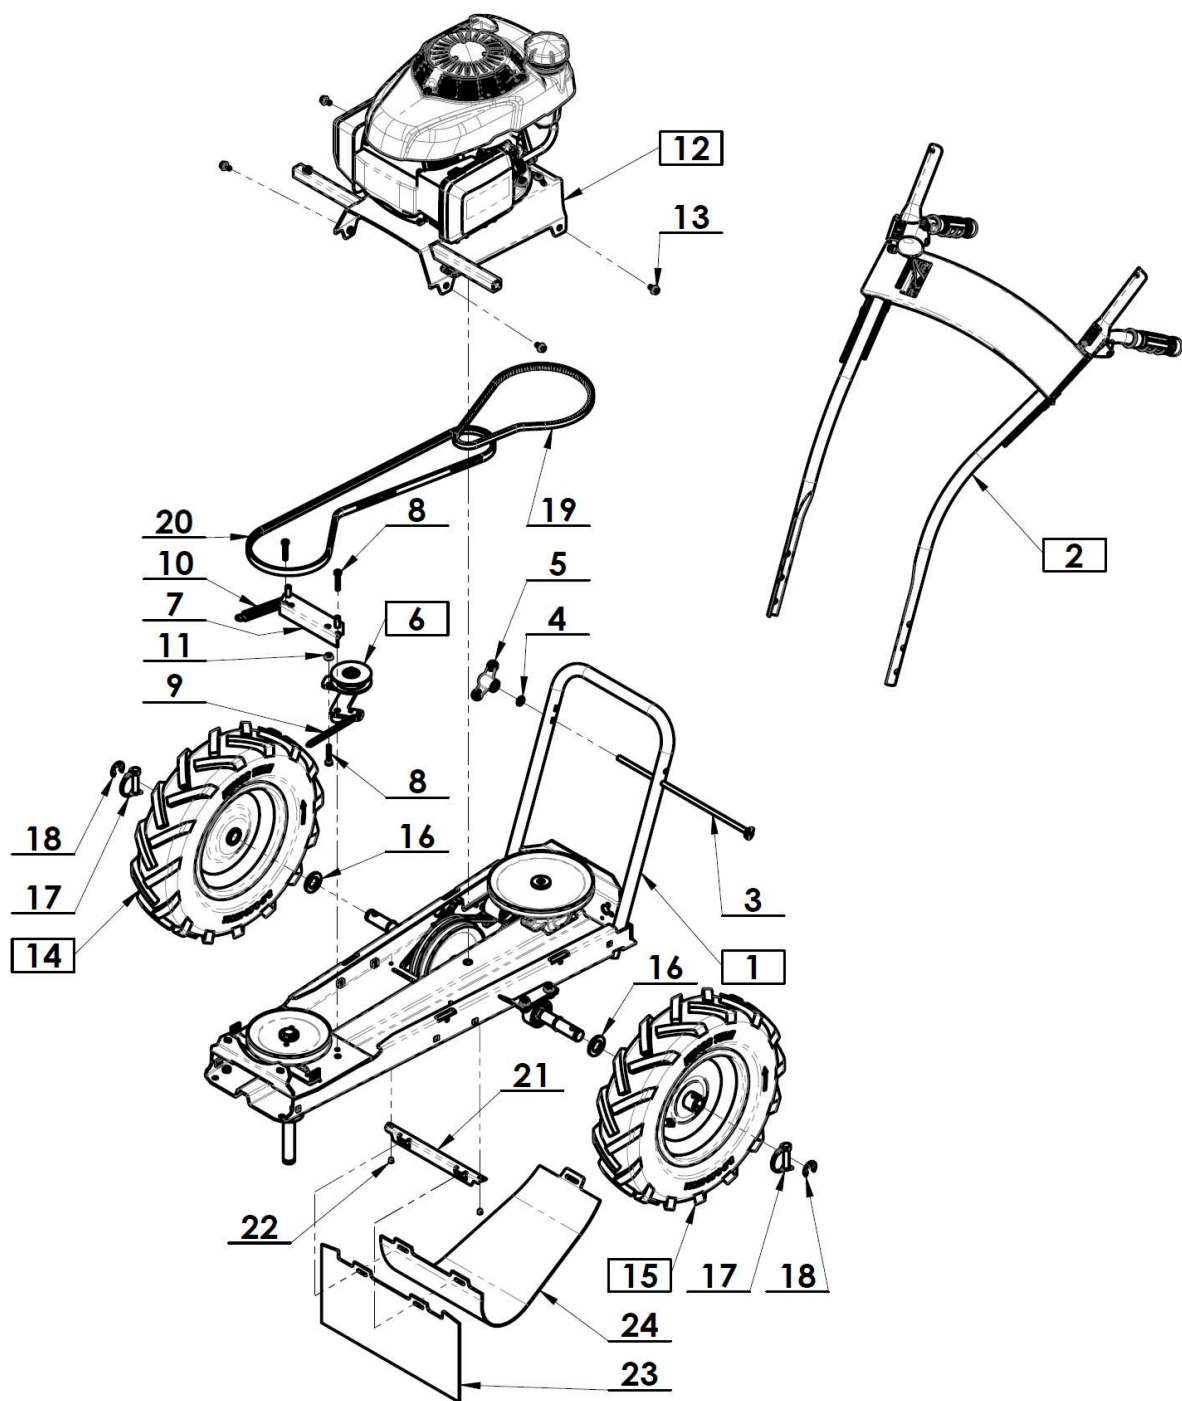


GRUNDGERÄT			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Chassis (für BDR-620DZ) Chassis (für BDR-620DH)	siehe Seite 6 siehe Seite 8	1
2	Lenkholm, komplett	siehe Seite 13	1
3	Schraube 325 mm	2004400063	1
4	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
5	Flügelmutter	189521	1
6	Rolle der Mähscheibe	siehe Seite 15	1
7	Führungsplatte	2004400012	1
8	Schraube M6x35	184587	3
9	Feder T 080.088.0632	184553	1
10	Zugfeder TZ 1,8x16,2x63x20	169514	1
11	Mutter M6	51311900005	1
12	Platte mit Motor VARI XP-200A Platte mit Motor Honda GCV200	siehe Seite 16 siehe Seite 17	1
13	Schraube M6x12	51309900007	4
14	Rechtes Rad 3.5-8.00 (siehe Details auf der Seite 19)	2003900020	1
15	Linkes Rad 3.5-8.00 (siehe Details auf der Seite 19)	2003900019	1
16	Unterlegscheibe B 21	124530	2
17	Stift 10x45	182533	2
18	Ring 15	184621	2
19	Keilriemen Optibelt AVX10x763La Marathon1	51272212101	1
20	Keilriemen Optibelt TX13x1280Ld VU6K	184531	1
21	Abdeckungshalter	3004400006	1
22	Niet 4x7,5	51311698057	2
23	Schmutzfänger	3004400126	1
24	Getriebeabdeckung	3004400008	1

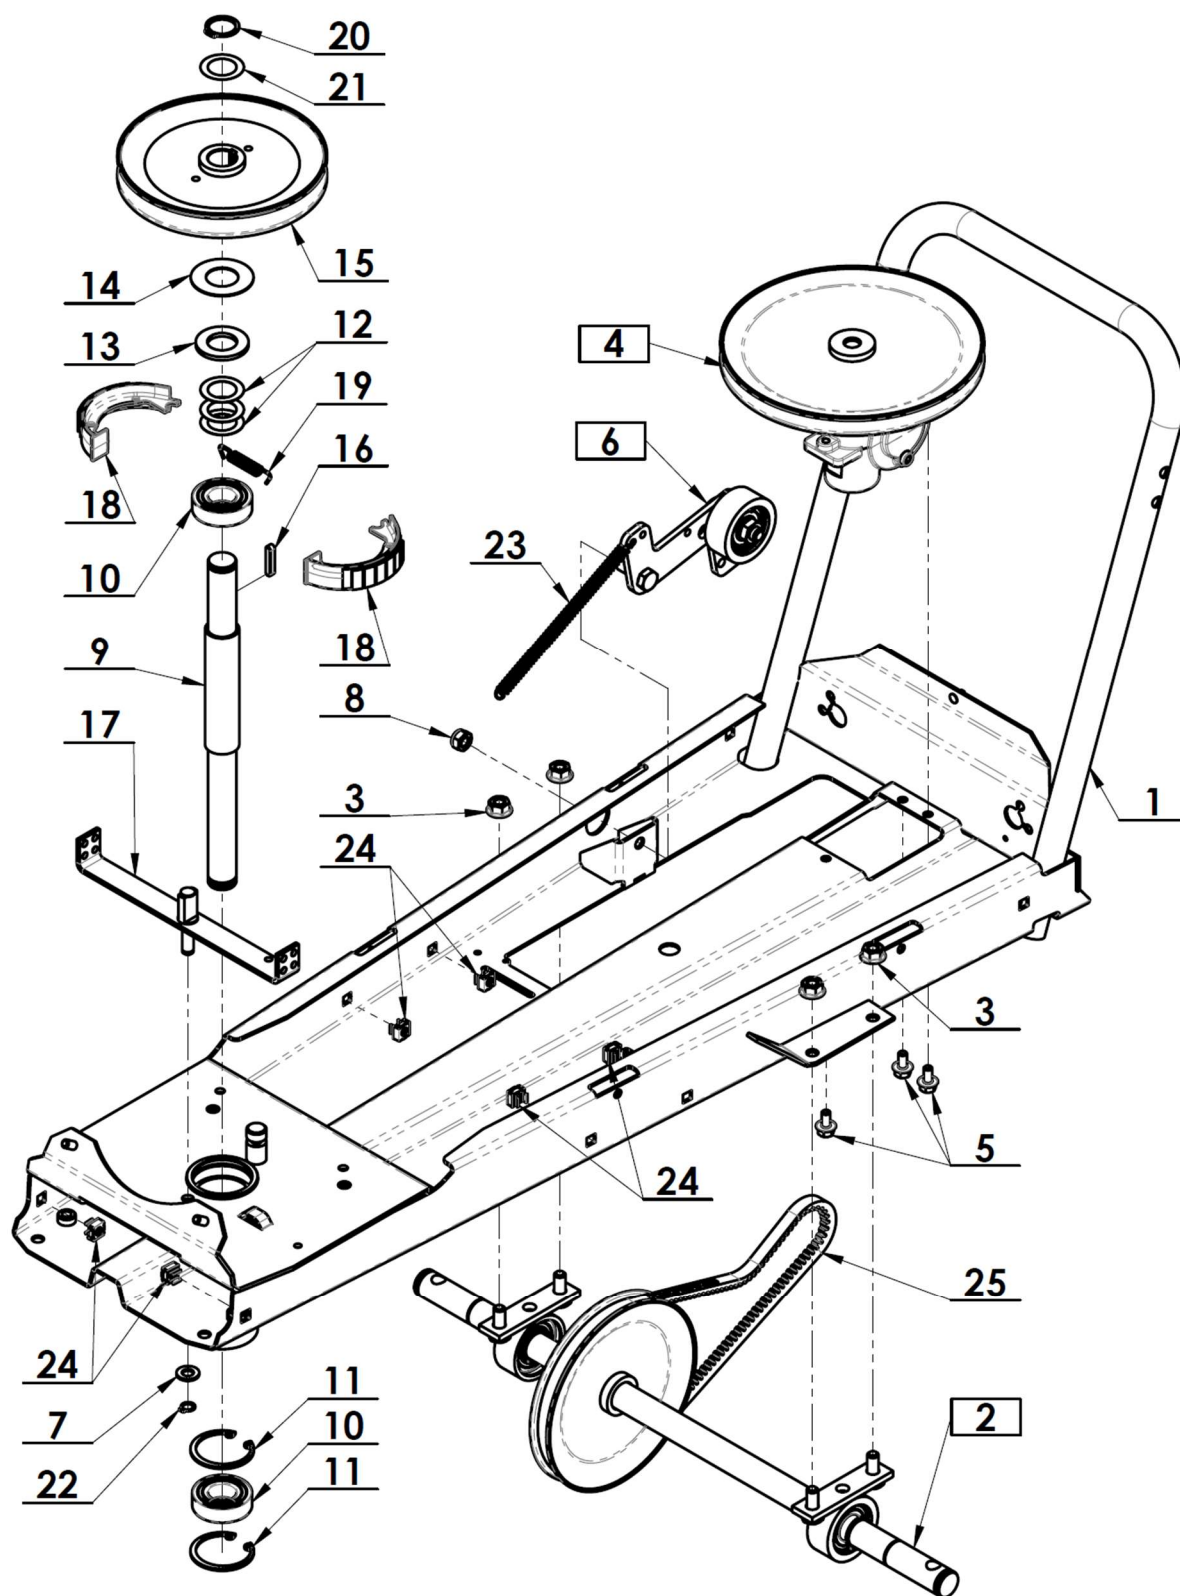


CHASSIS FÜR BDR-620DZ			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rahmen	2004400002	1
2	Radachse	<i>siehe Seite 20</i>	1
3	Mutter M8	51311900006	4
4	Getriebe (<i>siehe Details auf der Seite 21</i>)	2003900066	1
5	Schraube M6x12	51309900007	3
6	Radantriebsrolle	<i>siehe Seite 22</i>	1
7	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
8	Mutter M8	51311120099	1
9	Antriebswelle	3006500015	1
10	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
11	Sicherungsring 42x1,75	136506	2
12	Distanzscheibe 20,2x30x5x0,3	127041	3
13	Unterlegscheibe B 21	124530	1
14	Deckel	189012	1
15	Getriebene Riemenscheibe	189004	1
16	Keil 5e7x5x25	189574	1
17	Bremsnocken	2298032059	1
18	Bremsbacke	189014	2
19	Bremsbackenfeder	189511	1
20	Sicherungsring 20x1,2	110515	1
21	Distanzscheibe 20,2x30,5x0,1	124014	1
22	Sicherungsring 8x0,8	195534	1
23	Feder T 080.088.0632	184553	1
24	Käfigmutter M6	51311900009	6
25	Keilriemen Optibelt AVX10x710La Marathon1	51272212436	1

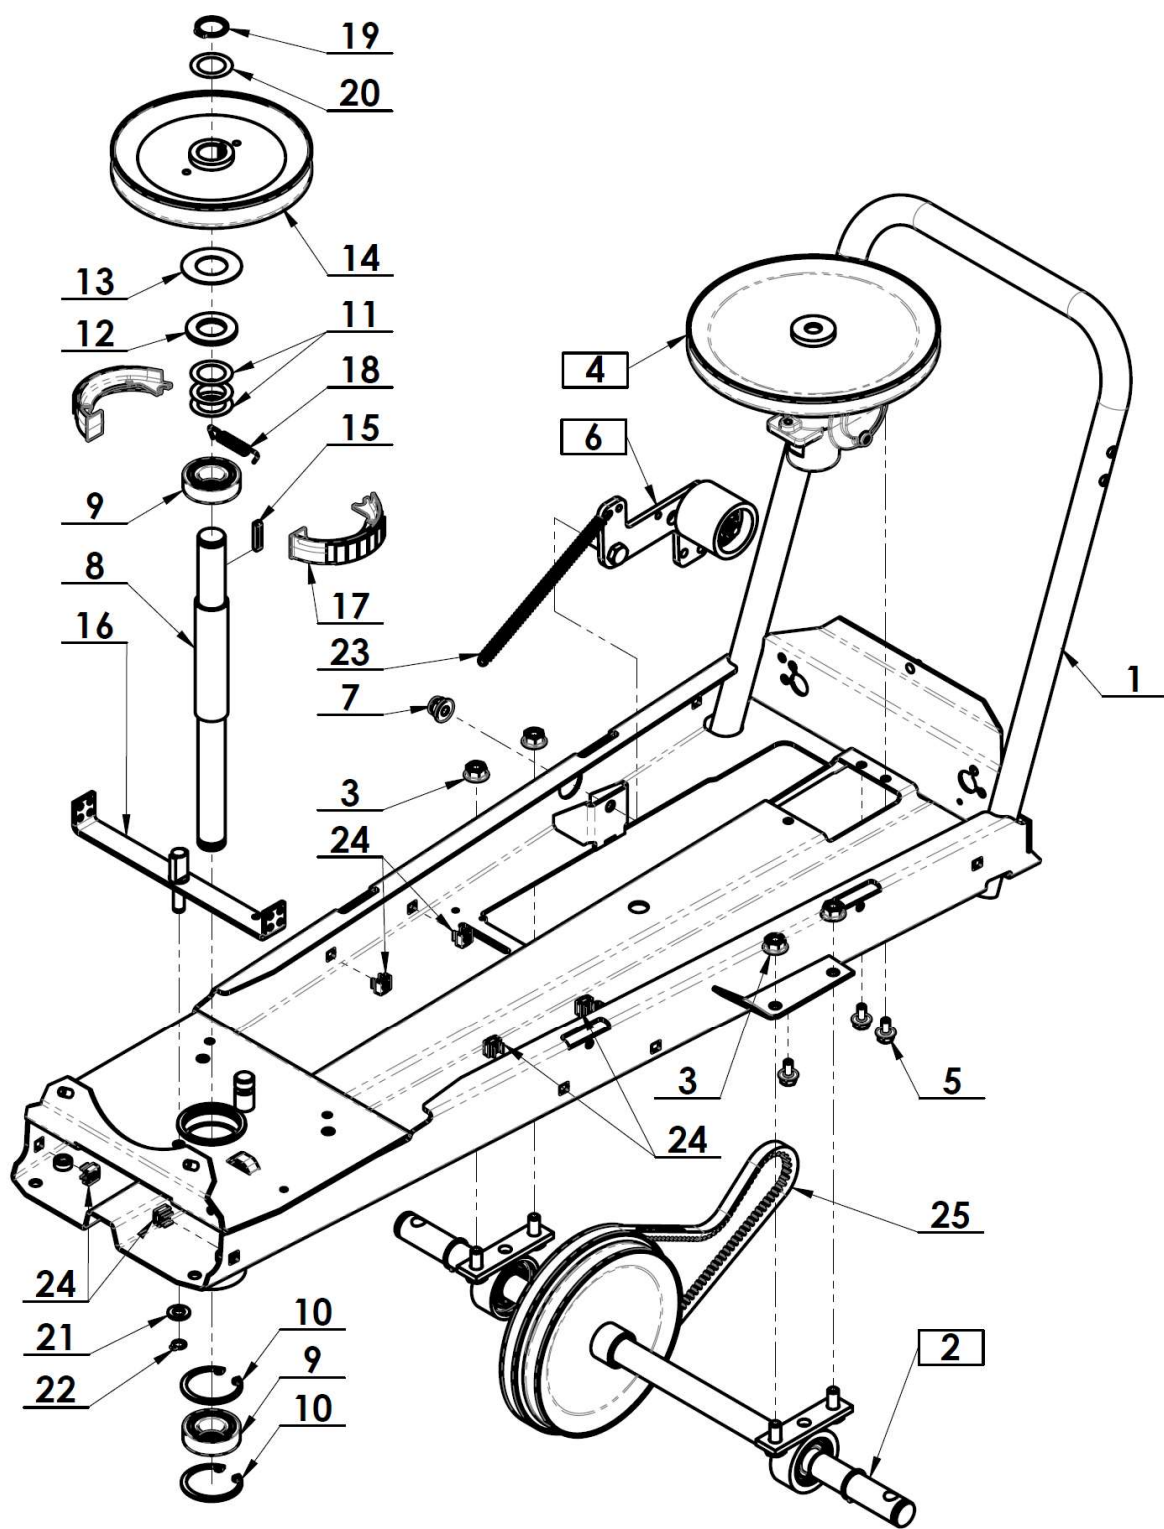


CHASSIS FÜR BDR-620DH			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rahmen	2004400002	1
2	Radachse	<i>siehe Seite 20</i>	1
3	Mutter M8	51311900006	4
4	Getriebe (<i>siehe Details auf der Seite 21</i>)	2003900066	1
5	Schraube M6x12	51309900007	3
6	Doppelrolle des Radantriebs	<i>siehe Seite 23</i>	1
7	Mutter M8	51311120099	1
8	Antriebswelle	3006500015	1
9	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
10	Sicherungsring 42x1,75	136506	2
11	Distanzscheibe 20,2x30x5x0,3	127041	3
12	Unterlegscheibe B 21	124530	1
13	Deckel	189012	1
14	Getriebene Riemenscheibe	189004	1
15	Keil 5e7x5x25	189574	1
16	Bremsnocken	2298032059	1
17	Bremsbacke	189014	2
18	Bremsbackenfeder	189511	1
19	Sicherungsring 20x1,2	110515	1
20	Distanzscheibe 20,2x30,5x0,1	124014	1
21	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
22	Sicherungsring 8x0,8	195534	1
23	Feder T 080.088.0632	184553	1
24	Käfigmutter M6	51311900009	6
25	Keilriemen Optibelt AVX10x763La Marathon1	51272212101	1

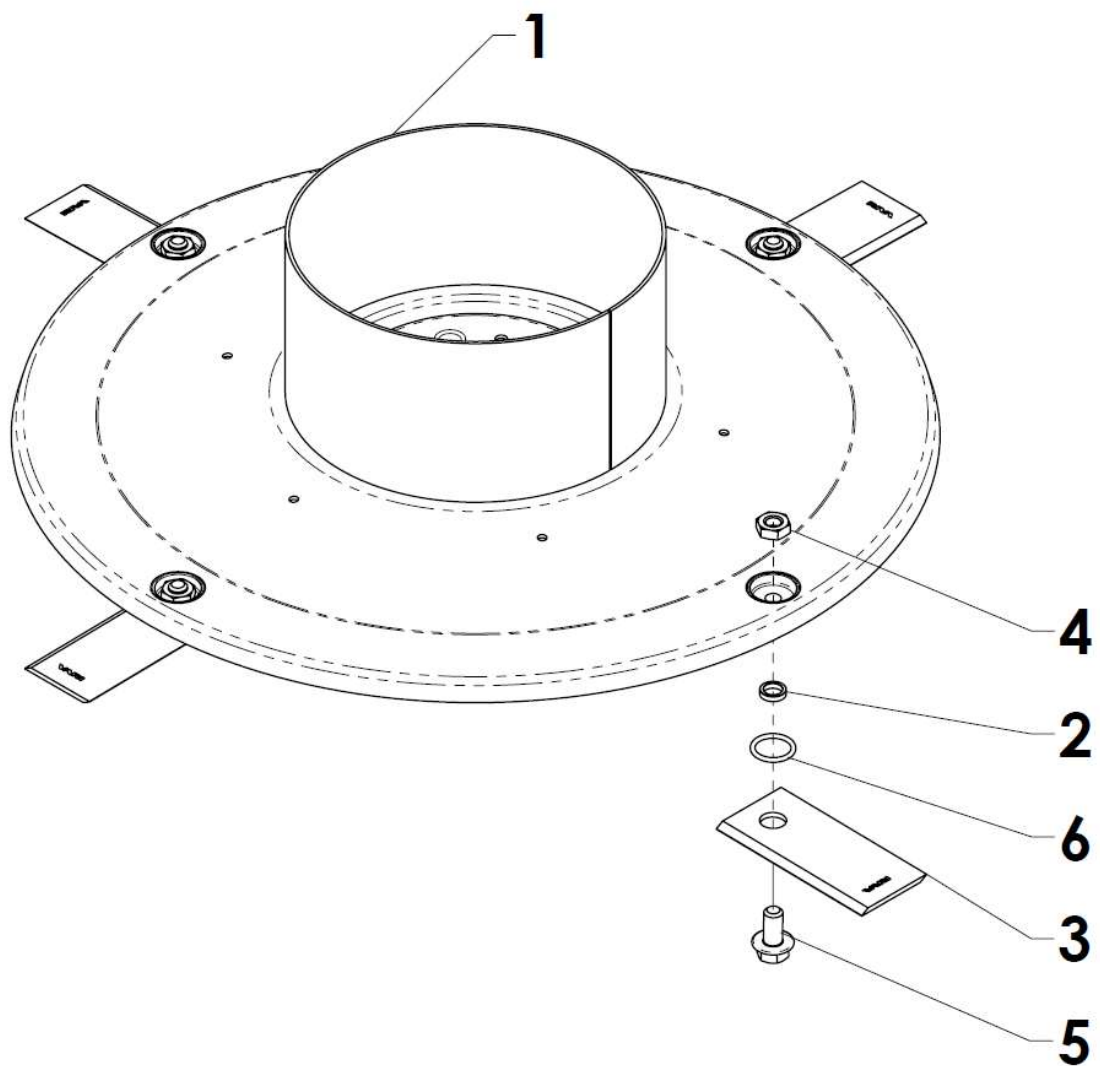



MÄHSCHEIBE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Obere Scheibe	2003900059	1
2	Verschleißbuchse 14	189061	4
3	Messerklinge 50x3x108	3000800216	4
4	Mutter M10	111503	4
5	Schraube M10x20	51309900029	4
6	Ring 19x2,5	51273111217	4
Man kann auch kaufen:			
	Messersatz (4x Pos. 2+3+4+5)	1000800065	1

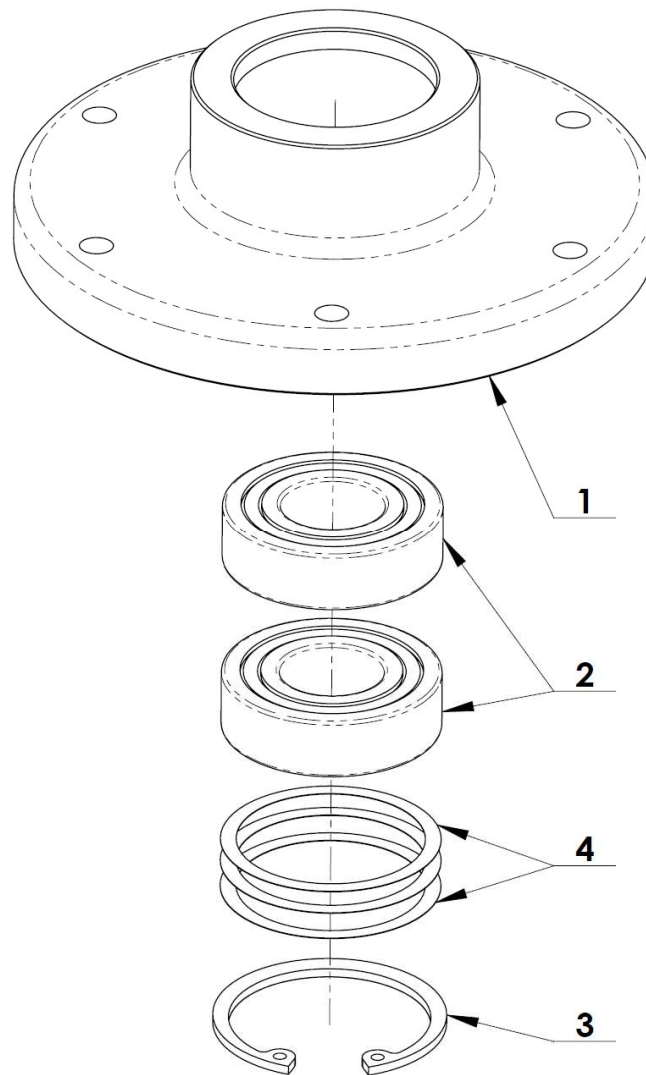


FLANSCH			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Flansch	189059	1
2	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
3	Sicherungsring 42x1,75	136506	1
4	Distanzscheibe 36x42x0,1	110012	3

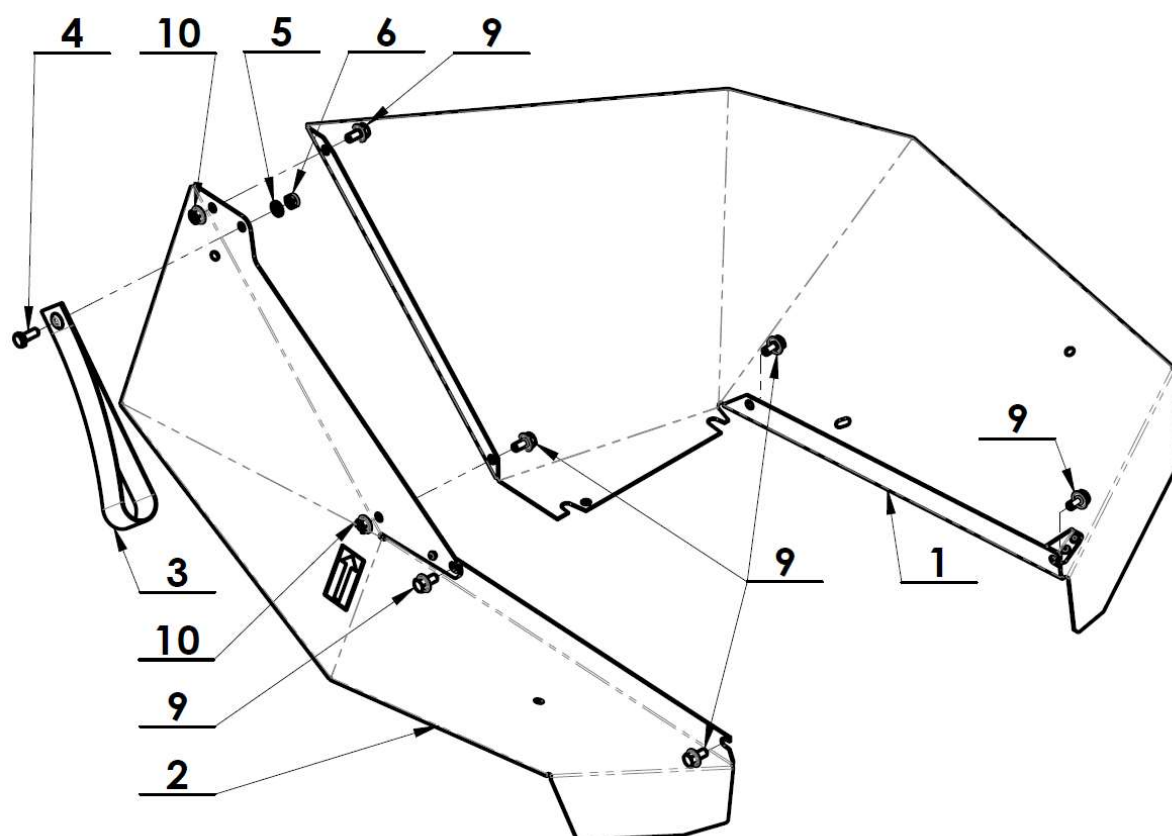


VERKLEIDUNG			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rechter Schutz	2006800018	1
2	Linker Schutz	2006800017	1
3	Handgriff	3004400106	1
4	Schraube M6x16	189552	1
5	Unterlegscheibe B 6,4	189571	1
6	Mutter M6	168516	1
9	Schraube M6x12	51309900007	6
10	Mutter M6	51311900005	2

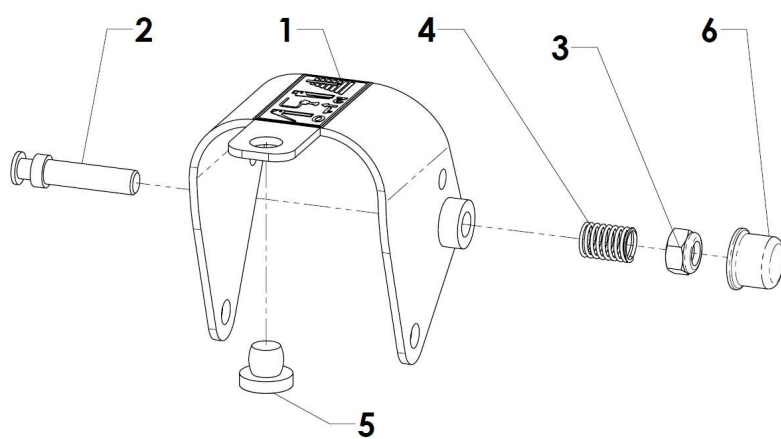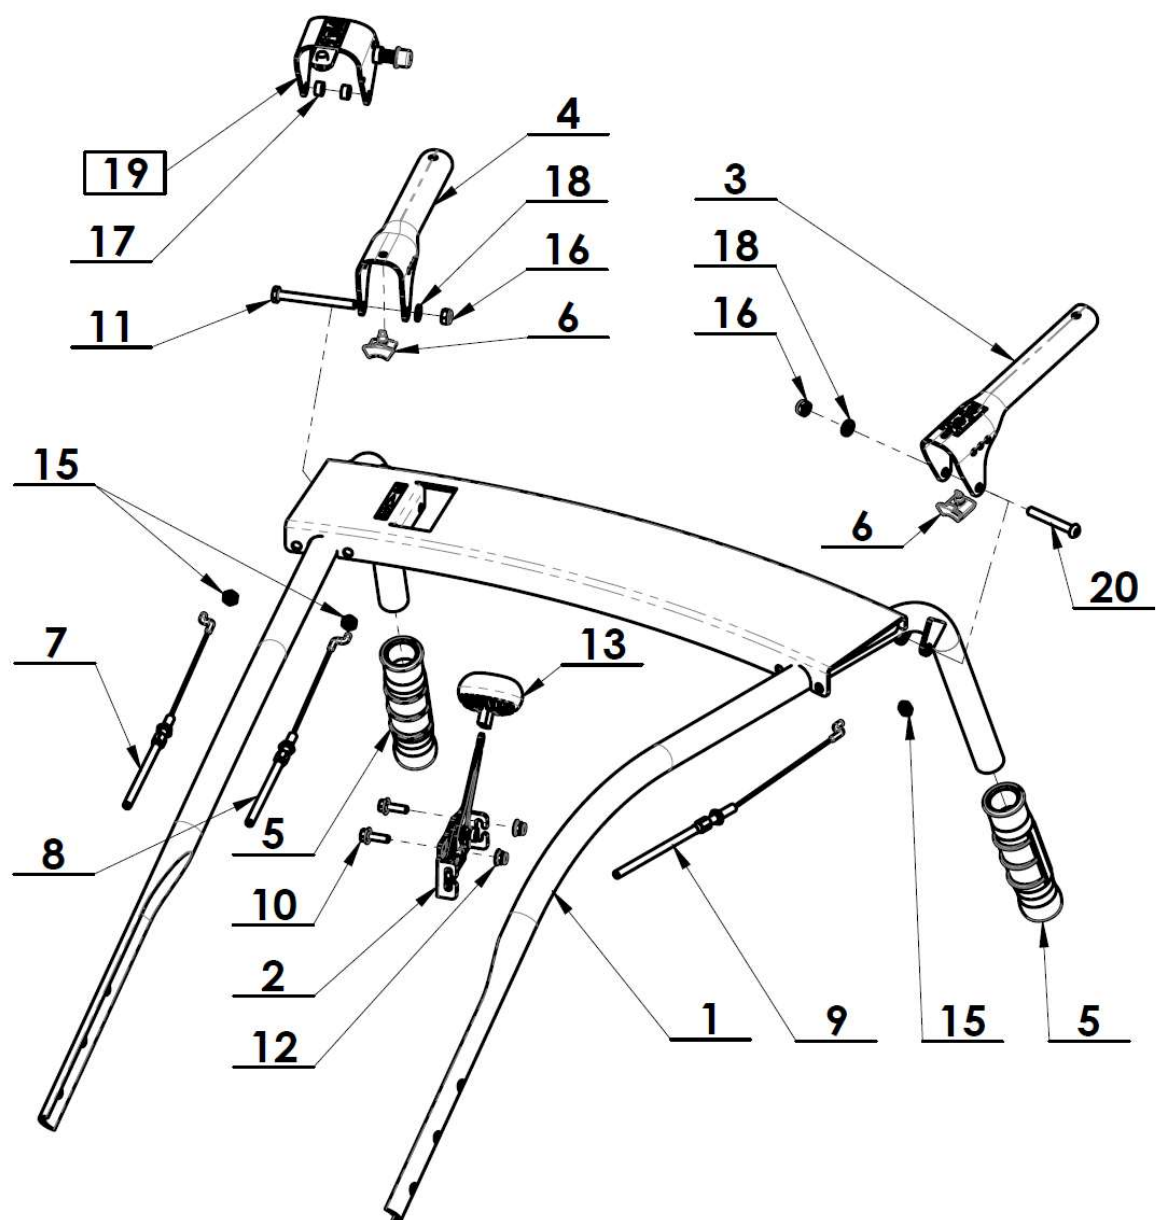


LENKHOLM			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Lenkholm	2001400013	1
2	Gashebel mit dem roten Knopf <i>(für Motor VARI XP-200)</i> Gashebel ohne den roten Knopf <i>(für Motor Honda GCV200)</i>	51532888074 184520	1
3	Betätigungshebel – Radantrieb	2003900073	1
4	Betätigungshebel – Scheibenantrieb	196013	1
5	Handgriff	195518	2
6	Gummianschlag	196519	2
7	Bowdenzug der Bremse	2001400018	1
8	Bowdenzug der Rolle	2001400019	1
9	Bowdenzug der Kupplung	2001400020	1
10	Schraube M5x16	51309231422	2
11	Schraube M6x60	59309281648	1
12	Mutter M5	51311900017	2
13	Roter Knopf <i>(nur für 184520)</i>	184519	1
15	Mutter M6	105520	3
16	Mutter M6	168516	2
17	Distanzscheibe	51321840031	2
18	Unterlegscheibe B 6,4	189571	2
20	Schraube M6x45	51309335004	1
Detail des Arretierbügels Pos. 19 (das untere Bild):			
1	Hebelbügel	2005100004	1
2	Bolzen	3005100007	1
3	Mutter M6	168516	1
4	Zugfeder 0,8x8,6x20x7	106509	1
5	Gummiunterlage	182534	1
6	Mutterkappe M6	169505	1

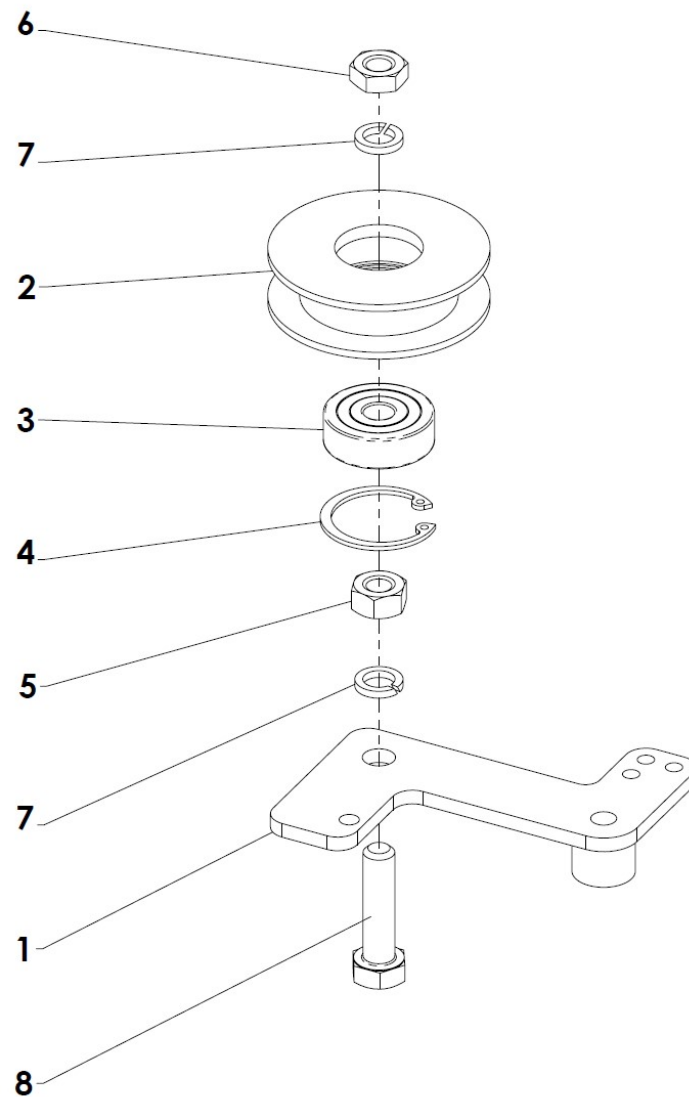


ROLLE DER MÄHSCHNEIBE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rollenarm	2293330029	1
2	Rolle	189586	1
3	Lager 6300-2RS (10x35x11)	189585	1
4	Sicherungsring 35x1,5	126503	1
5	Mutter M10	106529	1
6	Mutter M10	111503	1
7	Unterlegscheibe 10	106530	2
8	Schraube M10x40	51309203656	1

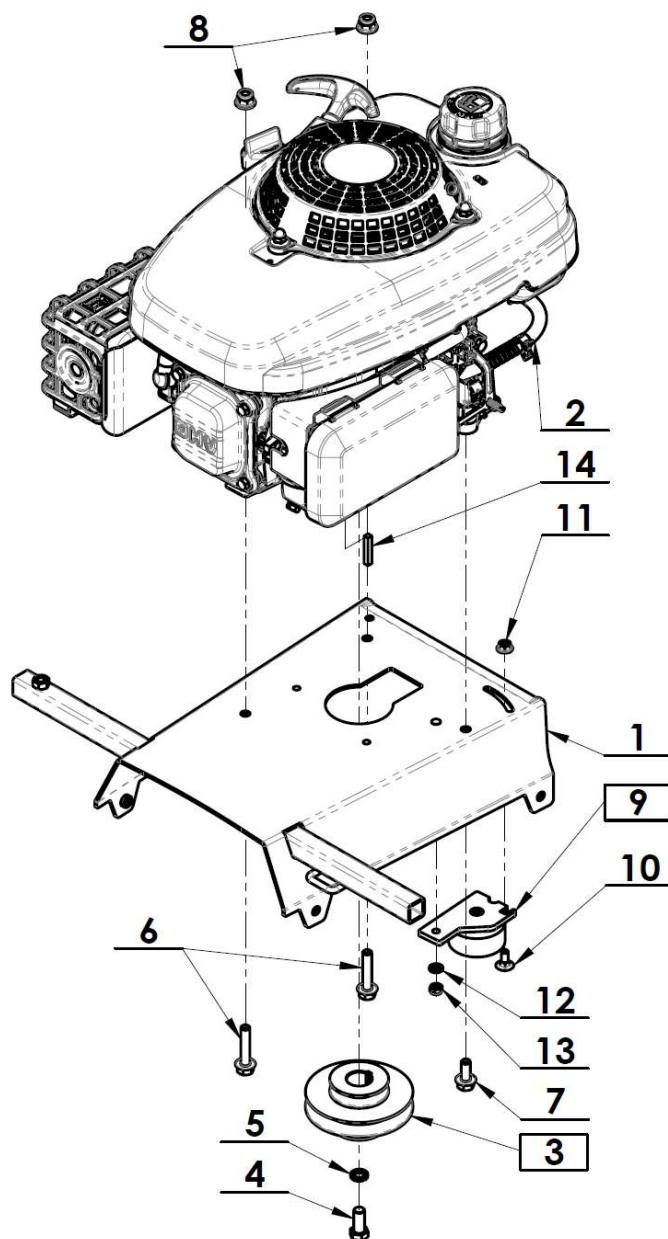


MOTORPLATTE – VARI XP-200A			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Motorplatte	2004400009	1
2	Motor VARI XP-200A	51482489163	1
3	Treibende Riemenscheibe	siehe Seite 18	1
4	Schraube W 3/8"x7/8"	51309900018	1
5	Unterlegscheibe 10	106530	1
6	Schraube M8x40	51309900031	2
7	Schraube M8x20	51309900025	1
8	Mutter M8	51311120099	2
9	Rolle, komplett	siehe Seite 18	1
10	Schraube M6x16	51309019076	1
11	Mutter M6	51311900005	1
12	Unterlegscheibe B 6,4	189571	1
13	Mutter M6	168516	1
14	Keil 3/16"x30	189036	1

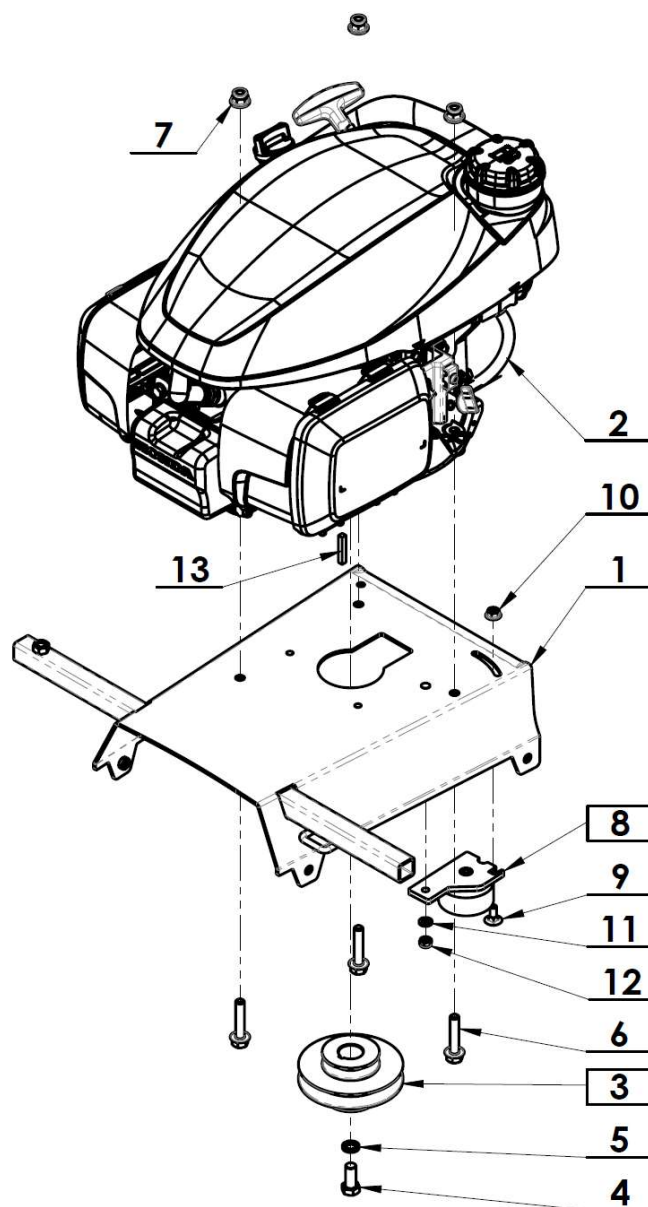


MOTORPLATTE – HONDA GCV200			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Motorplatte	2004400009	1
2	Motor Honda GCV200	51482489165	1
3	Treibende Riemenscheibe	<i>siehe Seite 18</i>	1
4	Schraube W 3/8"x7/8"	51309900018	1
5	Unterlegscheibe 10	106530	1
6	Schraube M8x40	51309900031	3
7	Mutter M8	51311120099	3
8	Rolle, komplett	<i>siehe Seite 18</i>	1
9	Schraube M6x16	51309019076	1
10	Mutter M6	51311900005	1
11	Unterlegscheibe B 6,4	189571	1
12	Mutter M6	168516	1
13	Keil 3/16"x30	189036	1

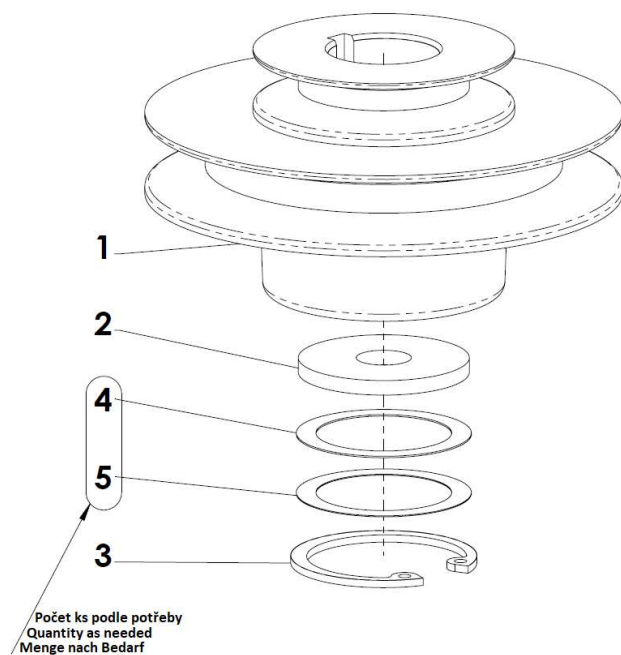


TREIBENDE RIEMENSCHLEIBE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Treibende Riemenscheibe	3203325079	1
2	Unterlegscheibe 11	195528	1
3	Sicherungsring 35x1,5	126503	1
4	Distanzscheibe 34,80x27x0,30	127043	1*
5	Distanzscheibe 34,80x27x0,20	126003	1*
*	Menge nach Bedarf		

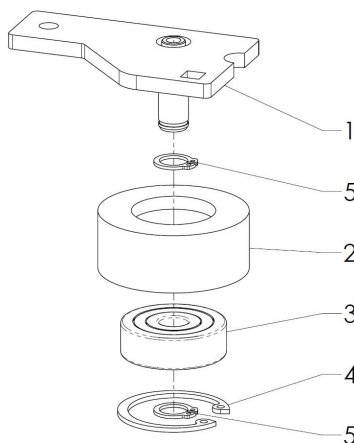


ROLLE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rollenarm	2004400042	1
2	Rolle	3001401107	1
3	Lager 6300-2RS (10x35x11)	189585	1
4	Sicherungsring 35x1,5	126503	1
5	Sicherungsring 10x1	6021519	2

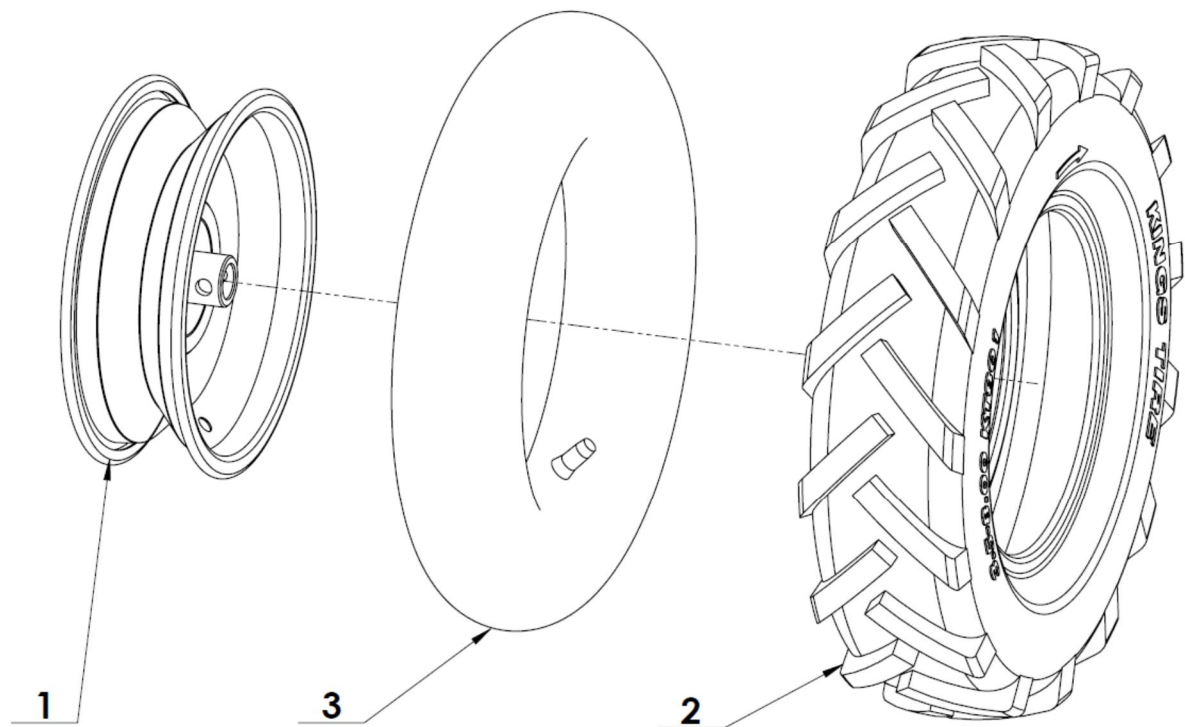


RAD L/R			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Felge 2.5-8	2003900026	1
2	Reifen 3.5-8.00	184629	1
3	Schlauch 4.0-8.00 TR13	110541	1

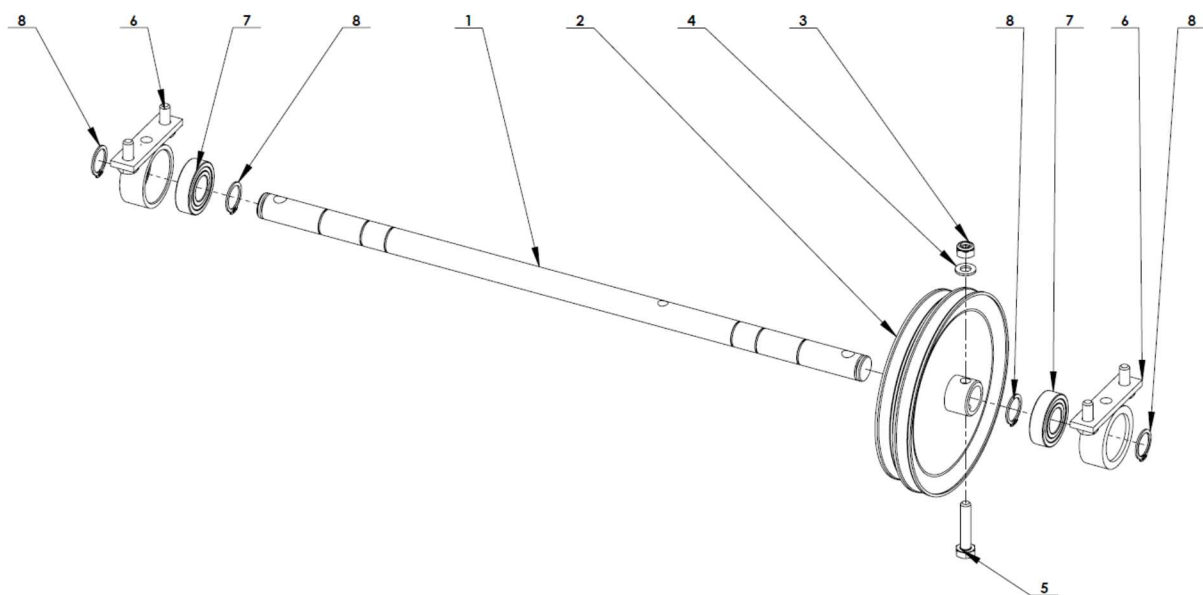


RADACHSE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Welle – Radachse	3003900010	1
2	Doppelriemenscheibe	2003900003	1
3	Mutter M8	104622	1
4	Unterlegscheibe B 8,4	131517	1
5	Schraube M8x40	169509	1
6	Lagerbuchse	2291646043	2
7	Lager 6004-2RS (20x42x12)	9943158	2
8	Sicherungsring 20x1,2	110515	4

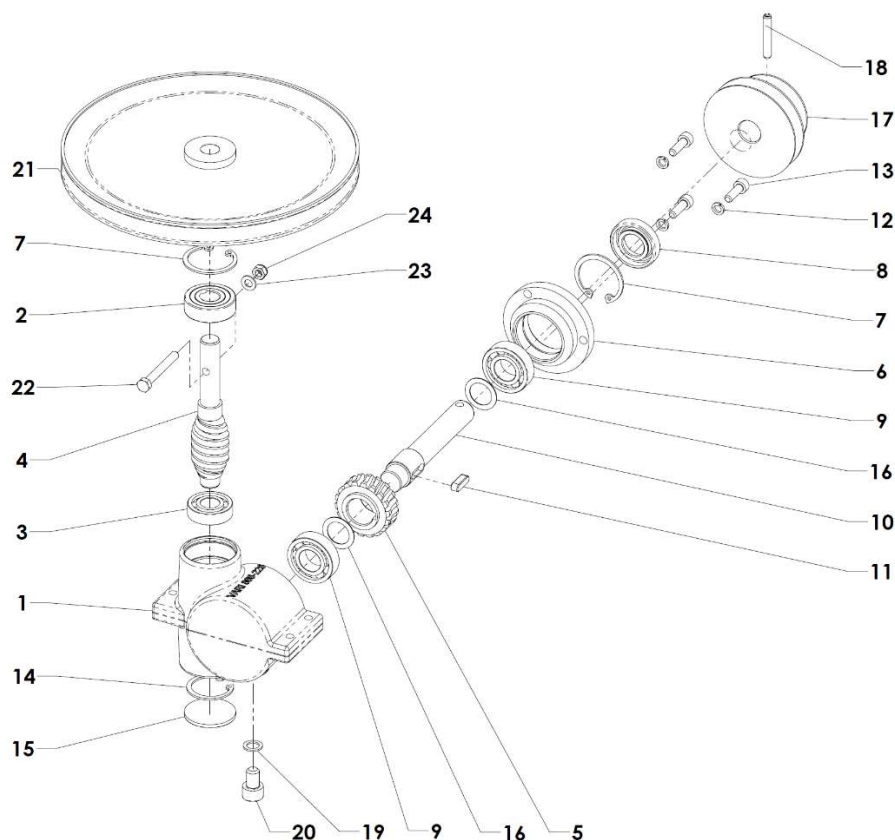

GETRIEBE			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Kasten	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
2	Lager 6201-2RS (12x32x10)	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
3	Lager 6001 (12x28x8)	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
4	Schneckenwelle 1:9	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
5	Schneckenrad (18 Zähne)	196065	1
6	Deckel	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
7	Sicherungsring 32x1,2	123504	2
8	Wellendichtung G 15-32-7	196560	1
9	Lager 6002 (15x32x9)	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	2
10	Welle des Schneckenrads	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
11	Keil 5e7x5x16	150544	1
12	Unterlegscheibe 5	127512	3
13	Schraube M5x16-8.8-A3L	51309543112	3
14	Sicherungsring 28x1,2	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
15	Deckel BN 742 Durchm. 32	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
16	Anlaufunterlegscheibe	110013	2
17	Treibende Doppelriemenscheibe	3003900009	1
18	Stift 5x30	51311515353	1
19	Ring 8x12	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
20	Schraube M8x12	<i>nicht lieferbar als Ersatzteil</i>	1
21	Getriebene Riemenscheibe Durchm. 185	2003900065	1
22	Schraube M5x40	105517	1
23	Unterlegscheibe B 5,3	189581	1
24	Mutter M5	105518	1

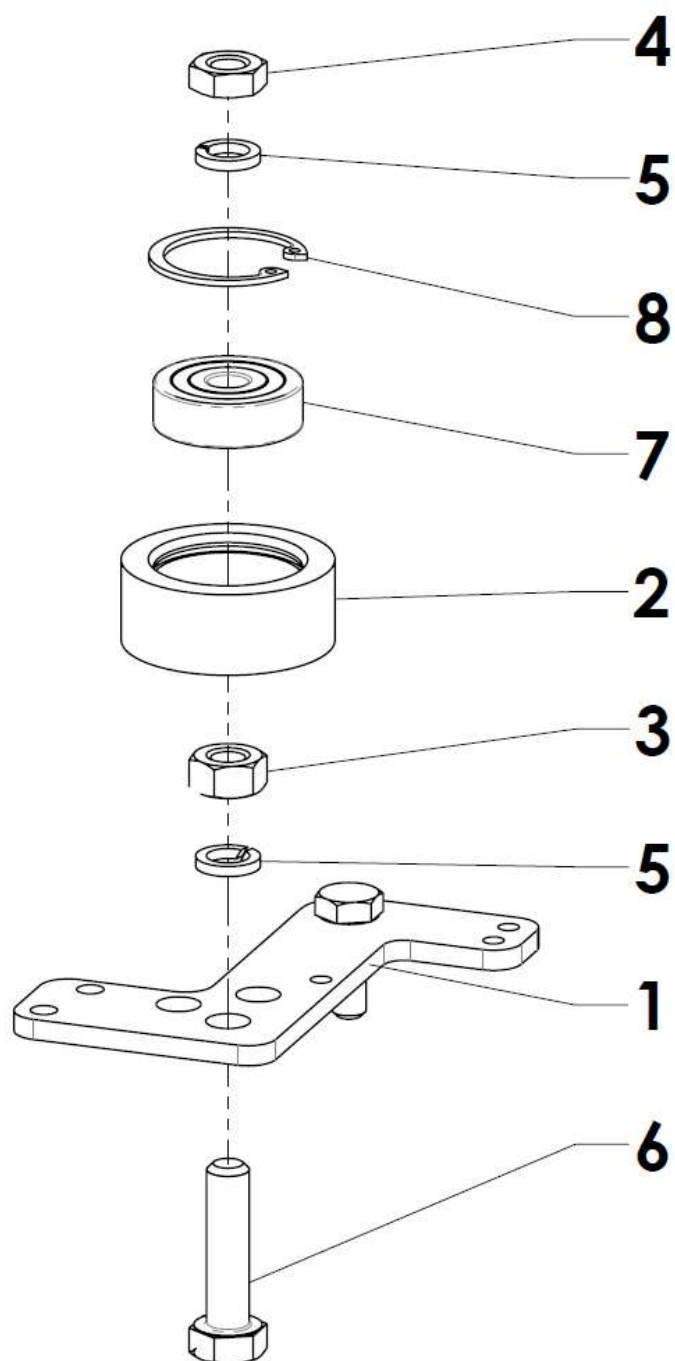

ROLLE DES RADANTRIEBS (BDR-620DZ)			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rollenarm	2293330030	1
2	Spannrolle	3001401107	1
3	Mutter M10	106529	1
4	Mutter M10	111503	1
5	Unterlegscheibe 10	106530	2
6	Schraube M10x40	51309203656	1
7	Lager 6300-2RS (10x35x11)	189585	1
8	Sicherungsring 35x1,5	126503	1

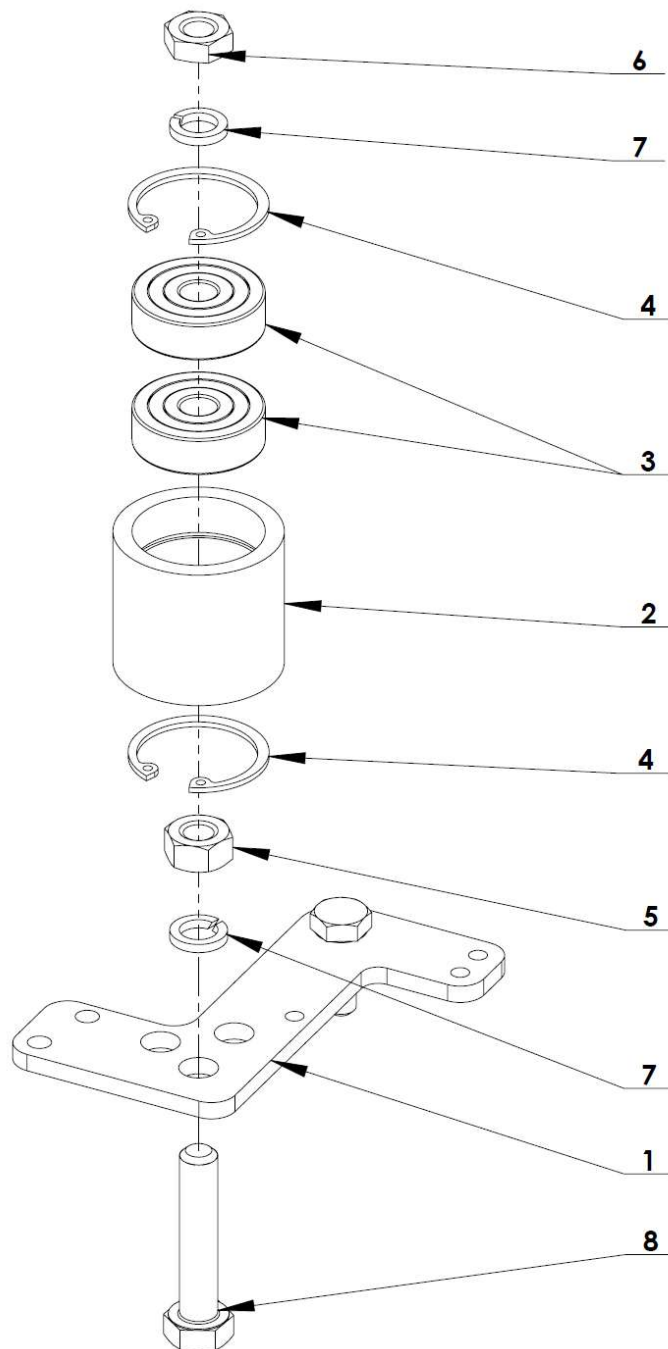

DOPPELROLLE DES RADANTRIEBS (BDR-620DH)			
Pos.	Name	Artikelnummer	St.
1	Rollenarm	2293330030	1
2	Doppelrolle	3003900013	1
3	Lager 6300-2RS (10x35x11)	189585	2
4	Sicherungsring 35x1,5	126503	2
5	Mutter M10	106529	1
6	Mutter M10	111503	1
7	Unterlegscheibe 10	106530	2
8	Schraube M10x50	115506	1