


ŽACÍ ÚSTROJÍ BEZPRSTOVÉ - 1118

I- POUŽITÍ

Žací ústrojí bezprstové ŽÚ - 1118 je určeno k sečení vzrostlých udržovaných i neudržovaných tenkostéblých polních a lučních porostů, pro práci v zahradnictví, sadech, parcích atd.

II. TECHNICKÝ POPIS

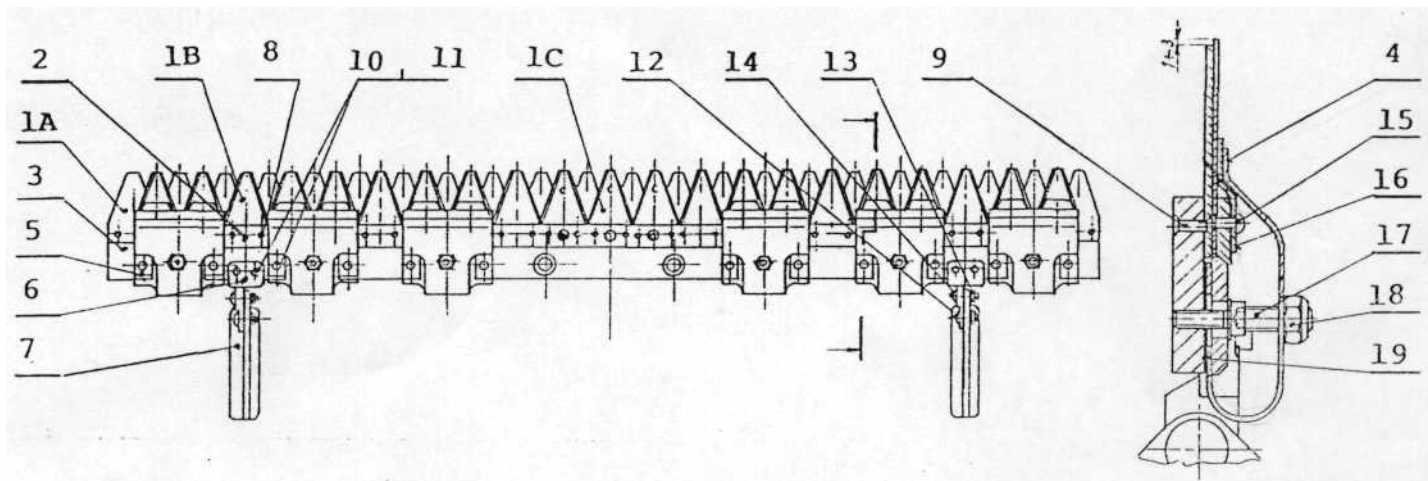

Žací ústrojí bezprstové se skládá z kosalice spodní, kosalice horní, držákových, plazů, vodítek a spojovacího materiálu.

Žací ústrojí se připojuje k náhonu pomocí dvou šroubů M 14x1,5 s kuželovou dosedací plochou. Ke spojení mezi čepem kliky a kosou slouží kulisa, která se na horní kosu přišroubuje dvěma šrouby M 8x16.

III. TECHNICKÉ ÚDAJE

Krok	54 mm
Šířka záběru	1118 mm
Délka	270 mm
Výška	60 mm
Šířka	1118 mm
Nastavení výšky	
Strniště	40-70 mm
Hmotnost	11,5 kg


Žací ústrojí bezprstové se dodává pro malotraktor VARI dle požadavku v šířce záběru / mm / 815, 865, 915, 966, 1016, 1118. Hmotnost se pohybuje dle šířky záběru žacího ústrojí od 8 do 11,5 kg.

IV. BEZPEČOSTNÍ PŘEDPISY

1. Obsluha musí dbát toho, že všechny zásahy, opravy a montáž se mohou provádět pouze při vypnuté nebo odmontované žací liště.
2. Je zakázáno očistit a zasunout kosu rukou, je k tomu nutno používat vhodných pomůcek např. dřevěných předmětů. Žací ústrojí musí být přenášeno, převáženo a uskladněno v ochranném pouzdru.
3. Za chodu stroje je zakázáno zdržovat se v pracovním okruhu žacího ústrojí.

V. NÁVOD K OBSLUZE

Připojení žacího ústrojí k náhonu

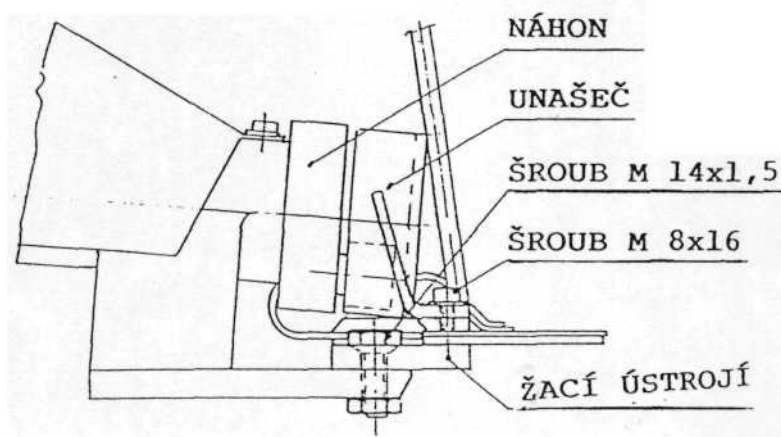

Desku náhonu přiložíme shora k nosnému dílu žacího ústrojí a spojíme dvěma šrouby M 14x1,5. Kulisu, která je součástí náhonu přišroubujeme na horní kosu žacího ústrojí dvěma šrouby M 8x16 s pružnou podložkou tak, aby čep kliky náhonu zapadl do drážky kulisy /viz. přiložený výkres /.

VI. ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Po 1 až 2 hodinách provozu je nutné namazat pohyblivé části žacího ústrojí /tmavý olej Od 8/. Kontrolujte správné dotažení všech šroubů a matic, zvláště během prvních 50 hodin provozu. Důležité je kontrolovat naostření nožů, poškozené nože ihned vyměňte.

Vyjmutí horní kosy se provádí náledovně: odšroubujeme kulisu z kosy a kulisu sejmemo - povolíme samojistící matice přidržovače, potom mírným poklepem gumovou palicí z jedné či z druhé strany vysuneme horní kosu.

Zpětná montáž: nejprve zasuneme ze strany horní kosu do vodítek a žací ústrojí seřídíme. Žací ústrojí seřizujeme i je-li vedení kosy po delším provozu opotřebené.

Nejprve povolíme 8 ks šroubů vodítek /10/ a matice /18/. Posuneme horní kosu /2/ před vřeci spodní /3/ o 1 - 3 mm. Obě kosy stáhneme na okrajích přes nože svěrkami. Všechny kluzné plochy namažeme tukem. Vodítka /5/ natlačíme na sraženou hranu nosníku horní kosy /2/ a lehce dotáhneme šrouby vodítek /10/. Poté posuneme přidržovač /4/ k přední hraně kluzných desek /16/ a opět lehce přitáhneme samojistící matice /18/. Dotáhneme šrouby vodítek a přidržovač seřídíme maticemi M 10 /18/ tak aby po našroubování kulisy na horní kosu /2/ bylo možno pohyb kosy vyvolat tahem ruky.

K zajištění co nejvíce spokojenosti s našimi výrobky po dlouhou dobu je nutné věnovat žacímu ústrojí náležitou péči co se týče údržby a ošetřování.

Dbejte proto těchto pokynů:

U nových žacích ústrojí po 1 hodině provozu překontrolujte seřízení žací lišty.

Kontrolujte dotažení šroubů v průběhu sečení a dbejte na to, aby všechny dosedací a připojovací plochy byly čisté.

Po delším odstavení žací lišty tyto plochy lehce nakonzervujte konzervačním olejem a chraňte proti povětrnostním vlivům.

VII. SEZNAM SOUČÁSTÍ

Poz	Název	Číslo dílce	KS Obj. č.
1 A	Nůž 930-2/t2	532 154 001 A	19 132 509
1 B	Nůž 930-3/t2	532 154 001 B	3 132 515
1 C	Nůž 930-2/t3	532 154 001 C	22 132 508
2	Kosa horní	532 9 5049 002 8	1 132 516
3	Kosa spodní	532 154 003	1 132 517
4	Přidržovač	532 0 5042 024 8	6 132 500
5	Vodítko	532 0 5030 079 8	12 132 510
6	Držák plazu	532 0 5060 009 8	2 132 501
7	Plaz	532 0 5060 008 8	2 132 518
8	Nýt 5 x 12	ČSN 022311	38 132 519
9	Nýt 5 x 18	ČSN 022311	42 129 519
10	Šroub M8 x 20	ČSN 021143.50	16 105 501
11	Podložka 8,4	ČSN 021702.15	20 131 517
12	Šroub M8 x 25	ČSN 021319.05	2 132 520
13	Matice M8	ČSN 021401.25	4 104 572
14	Šroub M8 x 35	ČSN 021319.05	2 150 541
15	Nýt 5 x 14	ČSN 022301	24 129 518
16	Kluzná deska	532 154 016	6 132 521
17	Šroub M10 x 35	ČSN 021326.05	6 132 522
18	Matice M10 sam.	ČSN 021492.25	6 195 527
19	Podložka	532 154 019	6 132 523

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. U dodaného výrobku výrobce odpovídá za konstrukci, funkci, jakost a účelnost žacího ústrojí. A to jen za podmínek, že s žacím ústrojím je zacházeno podle návodu k obsluze, jež je nedílnou součástí každého žacího ústrojí.
2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé přirozeným opotřebením žacího ústrojí, špatným seřizením nebo neodbornou obsluhou, případně na poškození způsobené odběratelem nebo třetí osobou.
3. Záruka zaniká havárií žacího ústrojí, jež nebyla způsobena závadou vzniklou u výrobce, nebo jakýmkoli zásahem do konstrukce žacího ústrojí bez souhlasu výrobce.
4. Záruční doba dva roky.

Pokyny k objednání náhradních dílů

Při objednávání náhradních dílů uveďte pro snazší identifikaci:

- typ žacího ústrojí
- výrobcem určené "číslo dílce" v seznamu součástí a její název
- počet objednaných kusů u každé položky zvlášť
- přesnou adresu, případně telefonní číslo
- pokud si nebudete jisti svojí správnou identifikací součásti, zašlete poškozenou součást servisnímu středisku nebo výrobcí.