


**Two-wheel seat AV-650**  
**Addition to the instructions for use**

Mount the wheels in the following way to achieve the correct wheel gauge:

Place the wheel on the brake disc with the shallow part of the rim with the tyre valve and screw it with four M10x20 bolts with flat and spring washers.

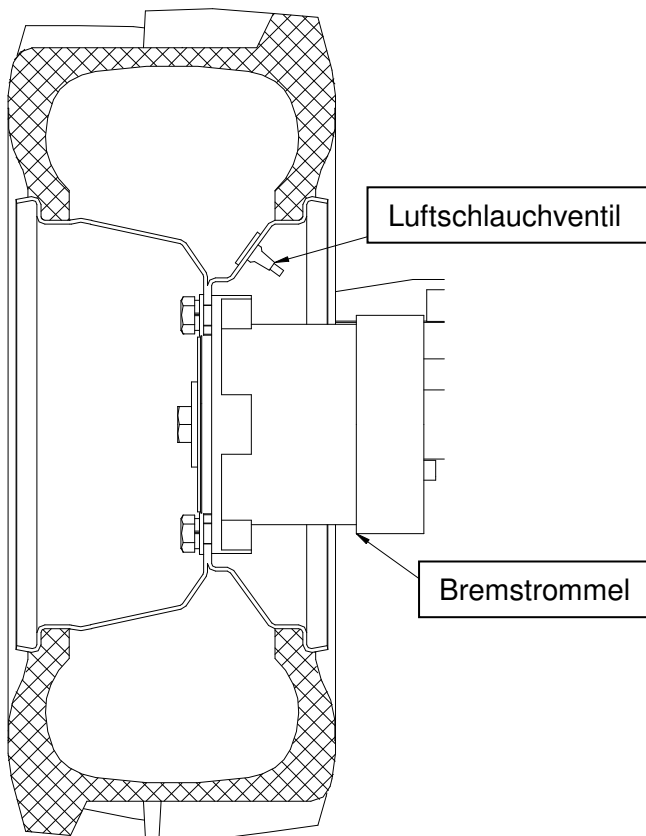

**Anhängesitz AV-650**  
**Ergänzung zur Bedienungsanleitung**

Um den korrekten Radabstand zu erreichen, montieren Sie die Räder wie folgt:

legen Sie das Rad an die Bremstrommel mit dem flachen Teil der Felge mit dem Luftschlauchventil an und schrauben Sie es mit vier Schrauben M10x20 mit flachen und federnden Unterlegscheiben.